

cricut joy xtra™



User Guide

Guide d'utilisation

Guía de usuario

Bedienungsanleitung

Manuale utente

Handleiding

Guia do utilizador

Användarhandbok

Brugervejledning

Brukerveiledning

Käyttöopas

Instrukcja obsługi

Εγχειρίδιο χρήστη

Посібник користувача

Руководство пользователя

Kullanım Kılavuzu

دليل المستخدم

מדריך למשתמש

02

EN - English

06

FR - Français

10

ES - Español

14

DE - Deutsch

18

IT - Italiano

22

NO - Nederlands

26

PT - Português

30

SV - Svenska

34

DA - Dansk

38

NB - Norsk

42

FI - Suomi

46

PL - Polski

50

EL - Ελληνικά

54

UK - Українська

58

RU - Русский

62

TR - Türkçe

67

العربية - AR

71

עברית - HE

74

RED - Doc

Get to know your Cricut Joy Xtra™

- 1 Tool Clamp
- 2 Material Guides
- 3 Indicator Light

Indicator Lights

-  **Solid** Ready to use
-  **50% Brightness** Idle
-  **Slow Pulse** Searching for Bluetooth® connection
-  **Fast Pulse** Update in progress
-  **Flash** See Cricut app for directions
-  **Red** Error
-  **Off** No power source



Included

- Cricut Joy Xtra Smart Cutting Machine
- Blade + Housing
- Cricut Joy™ Fine Point Pen (0.4 mm)
- Power Adapter & Cord
- Free Trial Membership to Cricut Access™ (New subscribers only)
- Materials & tools to get started

How to power on

 Before operating machine, read enclosed Important Safety Instructions.

- Connect included power adapter to machine
- Plug other end only into a compatible wall outlet
- Connect machine to compatible device via Bluetooth®
- Activate machine at cricut.com/setup

 Use caution, and follow instructions when replacing blade. For instructions, see blade packaging or help.cricut.com/blades

Important safety instructions

PLEASE READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT™ SMART CUTTING MACHINE. PLEASE FOLLOW THE ENCLOSED INSTRUCTIONS, ONLINE INSTRUCTIONS, AND OTHER OFFICIAL CRICUT INSTRUCTIONAL MATERIALS.

In these instructions the term “Machine” means Cricut Joy Xtra™.

 **WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.**

 Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury, or even death.

 Machine is intended to be operated by an adult only. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Use Machine only for its intended crafting purpose.

 **INDOOR USE ONLY. MACHINE IS INTENDED FOR INDOOR USE IN DRY LOCATIONS ONLY. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power by unplugging Machine before servicing or cleaning.

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade

contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/ contact or 1-877-727-4288.

Use only Cricut approved power adapters. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level, and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the machine mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power, or while Machine is powered on, or during operations.

Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts, and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the carriage, mat, and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during machine operation even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

Caution: Moving the star wheels while the machine is in material loading mode can result in pinched fingers. To avoid pinching, move star wheels all the

way to the right prior to choosing material type for projects that use Foil Transfer Tool and/or Card Mat.

LIMITED WARRANTY: See cricut.com/warranty, or write to manufacturer or authorized region representative at applicable address shown, for full terms and conditions.

Every project is unique.



For help, visit
help.cricut.com

- Get inspiration and step-by-step tutorials on youtube.com/cricut

- Join other Cricut Community members in our Official Cricut Facebook group.
- Cricut Member Care: cricut.com/contact or 1-877-727-4288

FCC STATEMENT

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Cricut may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Technical specifications

Cricut Joy Xtra™ Models: JCTR201C

Description: The Cricut Joy Xtra is a desktop cutting and writing device for helping Do It Yourself (DIY) crafters make crafting projects. It takes images created in a software design environment (Cricut Design Space) and recreates the images in paper, vinyl, etc. using tools to cut and write on these materials.

The mechanical design is like that of a small desktop printer or plotter with an electrically driven head that moves the cutting/drawing tools laterally, and feed rollers that move the crafting materials longitudinally. The combination of these movements gives 2 axis motion to perform the desired actions (cutting, drawing, etc.) on the crafting materials in a 2-dimensional plane.


Product specifications	
Size (Width x Length x Height)	12.48 in x 4.46 in x 5.87 in (31.71 cm x 11.32 cm x 14.91 cm)
Weight	6.03 lbs (2.74 kg)
Power input (appliance inlet)	18 V --- 2.5 A
External power supply	Model: TS-A045-1800251 Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Output: 18 V --- 2.5 A Model: TS-A020-1801113 Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.6 A Output: 18 V --- 1.1 A
Operating mode	Continuous
Electrical classification	Class III (Supplied by SELV)
Pollution degree	PD 2
Ingress protection	IPX0 (ordinary)
Wireless specifications	
Transmission type	Bluetooth
Frequency Band	2.4000 -2.4835 GHz
Maximum Radiated Power	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Familiarisez-vous avec la Cricut Joy Xtra™

- 1 Mâchoire
- 2 Repères pour matériaux
- 3 Voyant lumineux

Voyants lumineux

- ☐ Continu Prête à l'emploi
- ☐ Luminosité à 50 % À l'arrêt
- ☐ Clignotement lent Recherche de connexion Bluetooth®
- ☐ Clignotement rapide Mise à jour en cours
- ☐ Clignotement Consultez les instructions dans l'application Cricut
- ☐ Rouge Erreur
- ☐ Éteint Pas de source d'alimentation

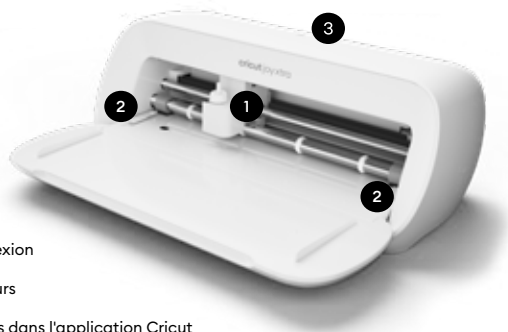

Inclus

- Machine de découpe intelligente Cricut Joy Xtra
- Lame + base
- Stylo à pointe fine Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Adaptateur secteur et câble
- Essai gratuit de l'abonnement Cricut Access™ (nouveaux abonnés uniquement)
- Matériaux et outils pour commencer à créer

Mise sous tension de la machine

 Avant d'utiliser la machine, lisez les consignes de sécurité importantes ci-jointes.

- Connectez l'adaptateur secteur inclus à la machine
- Branchez l'autre extrémité uniquement dans une prise murale compatible
- Connectez la machine à un appareil compatible via Bluetooth®
- Activez la machine sur cricut.com/setup

 Faites preuve de prudence et suivez les instructions lors du remplacement de la lame. Vous les trouverez sur l'emballage de la lame et sur help.cricut.com/blades

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CE DOCUMENT AVANT DE CONFIGURER, D'UTILISER ET D'ENTREtenir VOTRE MACHINE DE DÉCOUPE INTELLIGENTE CRICUT™. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES, LES DIRECTIVES ACCESSIBLES EN LIGNE ET LES AUTRES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES OFFICIELS DE CRICUT.

Dans ces instructions, le terme « Machine » fait référence à la Cricut Joy Xtra™.

 **AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et de décharge électrique.**

 L'utilisation de la Machine d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, les directives en ligne et les autres supports officiels de Cricut peut endommager la Machine ou entraîner des dommages matériels, des blessures, ou même la mort.

 La Machine est destinée à être utilisée par un adulte uniquement. Elle n'est pas faite pour être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants à proximité de la Machine.

N'utilisez la Machine qu'aux fins de création prévues.

 **UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT. LA MACHINE EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT.**

NE PAS UTILISER LA MACHINE DANS OU PRÈS DE L'EAU. NE PAS L'IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisée avec le fonctionnement sécurisé de la Machine.

Mettez la Machine hors tension en la débranchant avant tout entretien ou nettoyage.

Nettoyez la Machine uniquement avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. N'utilisez pas de solvants (comme de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles) pour nettoyer la Machine, car ils endommageraient ses surfaces de façon permanente.

Débranchez toujours la machine avant de remplacer la lame. Les lames sont extrêmement tranchantes et doivent être manipulées avec prudence et précaution. Empêchez le contact entre la lame et les mains ou le corps pour éviter toute blessure. Ne laissez pas les enfants manipuler les lames. Les lames et autres petites pièces présentent des risques d'étouffement ; elles doivent donc être conservées et stockées hors de portée des enfants.

N'ouvrez pas la Machine, ne la modifiez pas et ne l'altérez pas de quelque manière que ce soit.

N'utilisez pas la Machine si la Machine ou le câble sont endommagés. Contactez l'Assistance aux membres Cricut pour obtenir de l'aide : cricut.com/contact ou 1-877-727-4288.

Utilisez uniquement des adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez fermement la fiche et tirez pour débrancher la Machine.

Le câble d'alimentation doit être placé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus, ne s'y accroche ou ne le tire par inadvertance (en particulier des enfants).

Placez la Machine sur une surface solide, plane et stable. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace devant et derrière la Machine pour permettre au tapis de découpe de se déplacer librement dans la Machine.

Ne placez pas vos doigts ni d'autres objets dans la Machine lorsqu'elle est branchée, sous tension ou en cours d'utilisation.

Gardez à distance de la Machine vos cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts, autres parties du corps et autres éléments susceptibles de se coincer dans les pièces mobiles pendant le fonctionnement, car les mouvements rapides du chariot, du tapis et des matériaux en cours d'utilisation peuvent entraîner des blessures.

Ne touchez pas le tapis ni le matériau pendant le fonctionnement de la Machine, même s'ils ne bougent plus. Ne touchez pas le tapis ou le matériau tant que la Machine ne les a pas éjectés.

La Machine ne doit jamais être laissée ou stockée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non

climatisés, ni dans des environnements où elle peut entrer en contact avec de l'eau.

Attention : Si vous déplacez les roues en étoile lorsque la Machine est en mode chargement de matériau, vous risquez de vous pincer les doigts. Pour éviter cela, déplacez les roues en étoile complètement vers la droite avant de choisir le type de matériau pour les projets qui utilisent l'outil de transfert de foil ou un tapis pour cartes.

GARANTIE LIMITÉE : Pour connaître toutes les conditions générales, consultez cricut.com/warranty ou contactez le fabricant ou le représentant régional autorisé à l'adresse indiquée.

Chaque projet est unique.

-  Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur help.cricut.com
- Trouvez l'inspiration et des tutoriels étape par étape sur [youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/cricut)

- Rencontrez d'autres membres de la communauté Cricut en rejoignant le groupe Facebook officiel de Cricut
- Assistance aux membres Cricut : cricut.com/contact ou 1-877-727-4288

Caractéristiques techniques

Modèles Cricut Joy Xtra™ : JCTR201C

Description : La Cricut Joy Xtra est une machine de découpe et d'écriture de bureau qui aide les adeptes de DIY à réaliser leurs projets. Elle prend des images créées dans un logiciel de design (Cricut Design Space) et les recrée sur du papier, du vinyle, etc., à l'aide d'outils qui découpent et écrivent sur ces matériaux.

Sa conception mécanique est similaire à celle d'une petite imprimante ou d'un traceur de bureau avec une tête à fonctionnement électrique qui déplace les outils de découpe/dessin latéralement, ainsi que des rouleaux qui déplacent les matériaux vers l'avant et vers l'arrière. La combinaison de ces mouvements produit un déplacement sur deux axes qui permet de réaliser les actions souhaitées (découpe, dessin, etc.) sur les matériaux dans un plan bidimensionnel.

Caractéristiques du produit	
Dimensions (largeur × longueur × hauteur)	31,71 cm × 11,32 cm × 14,91 cm (12,48 po × 4,46 po × 5,87 po)
Poids	2,74 kg (6,03 lb)
Alimentation électrique (prise)	18 V --- 2,5 A
Alimentation externe	Modèle : TS-A045-1800251 Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A Sortie : 18 V --- 2,5 A Modèle : TS-A020-1801113 Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A Sortie : 18 V --- 1,1 A
Mode de fonctionnement	Continu
Classification électrique	Classe III (fourni par SELV)
Degré de pollution	PD 2
Protection contre les intrusions	IPX0 (ordinaire)
Caractéristiques de réseau sans fil	
Type de transmission	Bluetooth
Bande de fréquences	2,4000 - 2,4835 GHz
Puissance rayonnée maximale	≤ 100 mW (PIRE)

Descubre tu Cricut Joy Xtra™

- 1 Abrazadera para herramientas
- 2 Guías de materiales
- 3 Luz indicadora

Luces indicadoras

- Luz constante:** lista para usar
- Brillo del 50 %:** inactiva
- Parpadeo lento:** buscando una conexión Bluetooth™
- Parpadeo rápido:** actualización en progreso
- Flash:** consulta la app Cricut para obtener más instrucciones
- Rojo:** error
- Apagada:** sin fuente de alimentación

Incluye

- Máquina de corte inteligente Cricut Joy Xtra
- Cuchilla y carcasa
- Bolígrafo de punta fina Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Adaptador de corriente y cable
- Suscripción de prueba gratis a Cricut Access™ (Solo para nuevos suscriptores)
- Materiales y herramientas para empezar



Cómo encender la máquina

- Antes de utilizar la máquina, lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad adjuntas.

- Conecta a la máquina el adaptador de corriente incluido.
- Conecta el otro extremo del adaptador solo a una toma de corriente compatible.
- Conecta la máquina a un dispositivo compatible mediante Bluetooth™.
- Activa la máquina en cricut.com/setup.

- Presta atención y sigue las instrucciones al reemplazar la cuchilla. Para obtener más indicaciones, revisa el embalaje de la cuchilla o visita help.cricut.com/blades.

Instrucciones de seguridad importantes

CONSULTA ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE CONFIGURAR Y UTILIZAR TU MÁQUINA DE CORTE INTELIGENTE CRICUT™, ASÍ COMO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO. SIGUE LAS INDICACIONES ADJUNTAS, LAS INSTRUCCIONES EN LÍNEA Y OTROS MATERIALES CRICUT EXPLICATIVOS OFICIALES.

En estas instrucciones, el término «máquina» significa Cricut Joy Xtra™.

- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.**

Utilizar la máquina de una manera distinta a la establecida en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede producir daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

- La máquina está diseñada exclusivamente para adultos. No es apta para niños de 12 años o menos. Supervisa en todo momento a los niños que pueda haber en las inmediaciones.

Utilízala solo para crear manualidades, que es su propósito inicial.

- USAR SOLO EN INTERIORES. LA MÁQUINA ESTÁ DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES Y EN AMBIENTES**

SECOS.
NO USAR EN EL AGUA O CERCA DE ELLA. NO SUMERGIR NUNCA EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

La máquina no está diseñada para que la utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y familiarizada con el funcionamiento seguro de la máquina.

Desenchufa la máquina antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpia la máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca ningún tipo de líquido inflamable, ni tampoco disolventes como acetona o quitasmas, ya que dañan de forma permanente su superficie.

Desenchufa siempre la máquina antes de reemplazar la cuchilla de corte. Las cuchillas están extremadamente afiladas y se deben manipular con precaución y sumo cuidado. Evita el contacto de la cuchilla con las manos y el cuerpo para prevenir lesiones. No permitas que los niños manipulen las cuchillas. Las cuchillas y otras piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia y se deben mantener y almacenar fuera del alcance de los niños.

No abras, modifiques ni manipules la máquina en ningún modo.

No utilices la máquina o el cable si están dañados. Contacta con Asistencia para miembros de Cricut para cuestiones de mantenimiento: envía un correo a cricut.com/contact o llama al 1-877-727-4288.

Utiliza solo adaptadores de corriente aprobados por Cricut. No tires nunca del cable para desconectar la máquina de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectar la máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropiezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en el caso de los niños).

Coloca la máquina sobre una superficie sólida, plana, nivelada y estable. Asegúrate de que en tu lugar de trabajo haya suficiente espacio delante y detrás de la máquina para que el tapete de corte se mueva sin problemas.

No coloques los dedos ni otros objetos en la máquina mientras esté conectada a la corriente, encendida o durante las operaciones de corte.

Mantén el cabello, las joyas, la ropa holgada, los dedos, otras partes del cuerpo y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles lejos

de la máquina mientras está en funcionamiento, ya que los movimientos rápidos del carro, el tapete y el material pueden provocar lesiones.

No toques el tapete ni el material con la máquina en funcionamiento, incluso si dejan de moverse. Espera a que la máquina los expulse.

La máquina nunca se debe dejar ni guardar en el exterior, en espacios sin calefacción o sin aire acondicionado, o en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua.

Atención: Ten cuidado de no pellizcarte los dedos al mover las ruedas de estrella mientras la máquina está cargando los materiales. Para evitarlo, mueve las ruedas completamente hacia la derecha antes de elegir el tipo de material para los proyectos que utilizan la herramienta de transferencia de foil o el tapete de corte para tarjetas.

GARANTÍA LIMITADA: consulta cricut.com/warranty o envía un correo al fabricante o al representante autorizado a la dirección indicada para consultar todos los términos y condiciones.



Cada proyecto es único.

Para obtener ayuda, visita help.cricut.com

- Descubre ideas inspiradoras y tutoriales paso a paso en youtube.com/cricut.

- Únete a otros miembros de la Comunidad Cricut en nuestro grupo oficial de Cricut en Facebook.
- Asistencia para miembros de Cricut: cricut.com/contact o 1-877-727-4288.

Especificaciones técnicas

Modelos Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Descripción: Cricut Joy Xtra es un dispositivo de escritura y corte de escritorio para ayudar a los amantes del DIY a crear sus proyectos de manualidades. Este dispositivo toma imágenes creadas con un software de diseño (Cricut Design Space) y recrea las imágenes en papel, vinilo adhesivo, etc., utilizando herramientas para cortar y escribir sobre estos materiales.

El diseño mecánico es como el de una pequeña impresora de escritorio o plóter con un cabezal accionado eléctricamente que mueve las herramientas de corte/dibujo de forma lateral y los rodillos de alimentación que mueven los materiales de forma longitudinal para tus creaciones. La combinación de estos movimientos genera un movimiento de 2 ejes para realizar las acciones necesarias (cortar, dibujar y más) en tus materiales para manualidades en un plano bidimensional.

Especificaciones del producto	
Tamaño (ancho x largo x alto)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 in x 4,46 in x 5,87 in)
Peso	2,74 kg (6,03 lb)
Potencia de entrada (toma del dispositivo)	18 V --- 2,5 A
Fuente de alimentación externa	Modelo: TS-A045-1800251 Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 1,5 A Salida: 18 V --- 2,5 A Modelo: TS-A020-1801113 Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Salida: 18 V --- 1,1 A
Modo de funcionamiento	Continuo
Clasificación eléctrica	Clase III (suministrado por SELV)
Nivel de contaminación	PD 2
Protección contra accesos	IPX0 (común)
Especificaciones inalámbricas	
Tipo de transmisión	Bluetooth
Banda de frecuencia	2,4000-2,4835 GHz
Potencia radiada máxima	<= 100 mW (PIRE)

Lerne deinen Cricut Joy Xtra™ kennen

- 1 Werkzeugklemme
- 2 Materialführungen
- 3 Kontrollleuchte

Kontrollleuchten

-  **Durchgehendes Leuchten** Einsatzbereit
-  **50 % Helligkeit** Stand-by
-  **Langsames Aufleuchten** Bluetooth®-Verbindung wird gesucht
-  **Schnelles Aufleuchten** Update läuft
-  **Blinken** Öffne die Cricut App für weitere Informationen.
-  **Rot** Fehler
-  **Aus** Netzstecker nicht angeschlossen



Im Lieferumfang enthalten

- Smarte Cricut Joy Xtra™ Maschine
- Klinge mit Gehäuse
- Stift mit feiner Spitze für den Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Netzteil und Kabel
- Kostenloses Cricut Access™ Probeabo (für neue Abonnent*innen)
- Materialien und Werkzeuge, um loszulegen

So schaltest du deine Maschine ein

-  Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du die Maschine in Betrieb nimmst.

- Schließe das mitgelieferte Netzteil an die Maschine an.
- Schließe das andere Ende an eine kompatible Steckdose an.
- Verbinde die Maschine über Bluetooth® mit einem kompatiblen Gerät.
- Aktiviere die Maschine auf cricut.com/setup.

-  Sei vorsichtig und befolge die Anweisungen, wenn du die Klinge austauschst. Die Anweisungen findest du auf der Verpackung der Klinge oder auf help.cricut.com/blades.

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE LIES DIESES DOKUMENT VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR DU DEINE SMARTE CRICUT™ MASCHINE EINRICHTEST, BEDIENST UND WARTEST. BITTE BEACHTE DIE BEILIEGENDE ANLEITUNG, DIE ONLINE-ANLEITUNG UND ANDERE OFFIZIELLE ANLEITUNGSMATERIALIEN VON CRICUT.

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Maschine“ den Cricut Joy Xtra™.

-  **WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.**

 Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in der beigelegten Anleitung, Online-Anleitung und anderen offiziellen Anleitungsmaterialien von Cricut vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

-  Die Maschine darf nur von Erwachsenen bedient werden. Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Kinder müssen in der Nähe der Maschine immer beaufsichtigt werden.

 Verwende die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN. DIE MASCHINE IST NUR FÜR GEBRAUCH IN TROCKENEN INNENRÄUMEN BESTIMMT. NICHT IN ODER IN DER NÄHE VON WASSER VERWENDEN. NICHT IN WASSER ODER IN ANDERE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN.

Die Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich und mit der sicheren Bedienung der Maschine vertraut ist.

Trenne die Maschine von der Stromversorgung, bevor du Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführst.

Reinige die Maschine nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchteten Tuch.

Verwende zum Reinigen der Maschine niemals eine brennbare Flüssigkeit. Verwende zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Oberflächen der Maschine dauerhaft beschädigen.

Trenne die Maschine immer von der Stromversorgung, bevor du die Klinge austauschst. Die Klingen sind extrem scharf und sollten mit Vorsicht und äußerster Sorgfalt gehandhabt werden. Vermeide den Kontakt der Klinge mit Händen und Körper, um dich nicht zu verletzen. Kinder dürfen die Klingen nicht handhaben. Klingen und andere Kleinteile stellen eine Erstickengefahr dar und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Öffne die Maschine nicht, verändere sie nicht und nimm keine anderen Eingriffe vor.

Verwende die Maschine nicht, wenn diese oder das Kabel Schäden aufweist. Wenn du Fragen hast, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut: cricut.com/contact oder 0800 000 8389.

Verwende nur von Cricut zugelassene Netzadapter. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Stelle die Maschine auf eine feste, flache, ebene und stabile Oberfläche. Vergewissere dich, dass dein Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine genügend Platz bietet, damit sich die Schneidematte frei durch die Maschine bewegen kann.

Stecke niemals deine Finger oder Gegenstände in die Maschine, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist, während sie eingeschaltet ist oder während des Betriebs.

Halte Haare, Schmuck, lose Kleidung, Finger, andere Körperteile und andere Gegenstände, die sich

in den beweglichen Teilen verfangen könnten, während des Betriebs von der Maschine fern, da die schnellen Bewegungen des Moduls, der Matte und des Materials während des Betriebs zu Verletzungen führen können.

Berühre während des Betriebs weder die Schneidematte noch das Material, auch wenn sich die Matte oder das Material nicht mehr bewegt. Berühre die Schneidematte oder das Material nicht, bis die Maschine die Matte oder das Material auswirft.

Die Maschine sollte niemals im Freien, in ungeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen, in denen die Maschine mit Wasser in Berührung kommen kann, abgestellt oder gelagert werden.

Vorsicht: Wenn du die Sternräder bewegst, während die Maschine im Materiallademodus ist, können deine Finger eingeklemmt werden. Um ein Einklemmen zu vermeiden, bewege die Sternräder nach ganz rechts, bevor du den Materialtyp für Projekte auswählst, bei denen das Folientransferwerkzeug und/oder die Kartenschneidematte verwendet werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE: Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du unter [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty). Du kannst dich auch an den Hersteller oder eine*n autorisierte*n lokale*n Vertreter*in unter der angegebenen Adresse wenden, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.

Jedes Projekt ist einzigartig.



Hilfe findest du unter help.cricut.com

- Erhalte Inspiration und Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf youtube.com/cricut

- Werde Teil der Cricut Community in unserer offiziellen Cricut Facebook-Gruppe.
- Cricut Mitgliederbetreuung: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) oder 0800 000 8389

Technische Eigenschaften

Cricut Joy Xtra™ Modelle: JCTR201C

Beschreibung: Der Cricut Joy Xtra™ ist ein Schneide- und Schreibgerät für den Schreibtisch, das Bastler*innen bei der Umsetzung von kreativen Projekten hilft. Er verwendet Bilder, die in einer Software-Design-Umgebung (Cricut Design Space) erstellt wurden, und gibt die Bilder auf Papier, Vinyl usw. mit Werkzeugen zum Schneiden und Beschriften dieser Materialien wieder.

Der mechanische Aufbau ähnelt dem eines kleinen Desktop-Druckers oder Plotters mit einem elektrisch angetriebenen Kopf, der die Schneide-/Zeichenwerkzeuge seitlich bewegt, und Vorschubrollen, die das Bastelmaterial in Längsrichtung bewegen. Die Kombination dieser Bewegungen ergibt eine 2-Achsen-Bewegung, um die gewünschten Aktionen (Schneiden, Zeichnen usw.) auf den Bastelmaterialien in einer zweidimensionalen Ebene durchzuführen.

Produktspezifikationen	
Größe (Breite x Länge x Höhe)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 Zoll x 4,46 Zoll x 5,87 Zoll)
Gewicht	2,74 kg (6,03 Pfund)
Stromversorgung (an der Maschine)	18 V --- 2,5 A
Externe Stromversorgung	Modell: TS-A045-1800251 Eingang: 100–240 V - 50/60 Hz 1,5 A Ausgang: 18 V --- 2,5 A Modell: TS-A020-1801113 Eingang: 100–240 V - 50/60 Hz 0,6 A Ausgang: 18 V --- 1,1 A
Betriebsweise	Kontinuierlich
Elektrische Klassifizierung	Klasse III (bereitgestellt von SELV)
Verschmutzungsgrad	PD 2
Eindringenschutz	IPX0 (normal)
Wireless-Spezifikationen	
Übertragungstyp	Bluetooth
Frequenzband	2.4000–2.4835 GHz
Maximale Strahlleistung	<= 100 mW (EIRP)

Scopri Cricut Joy Xtra™

- 1 Morsetto per strumenti
- 2 Guide per materiali
- 3 Spia luminosa

Spie luminose

- Fissa** Pronta all'uso
- 50% di luminosità** Inattiva
- Lampeggiamento lento** Ricerca della connessione Bluetooth®
- Lampeggiamento veloce** Aggiornamento in corso
- Flash** Consulta l'app Cricut per istruzioni
- Rossa** Errore
- Spenta** Nessuna fonte di alimentazione



Contenuto della confezione

- Macchina da taglio intelligente Cricut Joy Xtra
- Lama + portalama
- Penna a punta fine Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Adattatore di corrente e cavo di alimentazione
- Abbonamento di prova gratuito a Cricut Access™ (solo per nuovi iscritti)
- Materiali e strumenti per iniziare a creare

Come accendere la macchina

- Prima di mettere in funzione la macchina, leggere le Istruzioni importanti sulla sicurezza annesse.
- Collegare alla macchina l'adattatore di corrente incluso
- Collegare l'altra estremità esclusivamente a una presa a muro compatibile
- Collegare la macchina a un dispositivo compatibile tramite Bluetooth®
- Attivare la macchina su **cricut.com/setup**
- Fare attenzione e seguire le istruzioni per la sostituzione della lama. Consultare le istruzioni riportate sulla confezione della lama o la pagina web **help.cricut.com/blades**

Istruzioni importanti sulla sicurezza

LEGGERE L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, AVVIARE ED ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA TAGLIO INTELLIGENTE CRICUT™. SEGUIRE LE ISTRUZIONI ANNESSE, QUELLE DISPONIBILI ONLINE E GLI ALTRI MATERIALI INFORMATIVI UFFICIALI CRICUT.

In queste istruzioni il termine "macchina" indica Cricut Joy Xtra™.

AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendi e scosse elettriche.

L'utilizzo della macchina in modo non conforme alle istruzioni qui riportate, a quelle online, nonché alle indicazioni presenti su altri materiali ufficiali Cricut, può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.

La macchina è progettata per essere utilizzata solo da persone adulte. Non è adatta all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni. È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino alla macchina.

Utilizzare la macchina solo per le finalità creative previste.

SOLO PER USO INTERNO. LA MACCHINA È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'USO INTERNO IN LUOGHI ASCIUTTI. NON UTILIZZARE IN ACQUA O VICINO ALL'ACQUA. NON IMMERGERE IN ACQUA O IN QUALSIASI ALTRO LIQUIDO.

La macchina non è adatta all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e preparazione, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e che abbia familiarità con il funzionamento sicuro della macchina.

Scollegare il cavo di alimentazione elettrica della macchina staccandolo dalla presa di corrente prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia.

Pulire la macchina esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile, né solventi come acetone o solvente per unghie per pulire la macchina, poiché le superfici ne risulterebbero permanentemente danneggiate.

Scollegare sempre la macchina prima di sostituire la lama. Le lame sono estremamente affilate e devono essere maneggiate con cautela ed estrema cura. Prevenire il contatto della lama con le mani e il corpo per evitare lesioni. Non consentire ai bambini di maneggiare le lame. Queste e altre piccole parti comportano un rischio di soffocamento e devono essere tenute e conservate lontano dalla portata dei bambini.

Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Non azionare la macchina se questa o il cavo sono danneggiati. Contattare l'Assistenza clienti Cricut per supporto: cricut.com/contact o 800 098 380.

Utilizzare solo adattatori di corrente approvati da Cricut. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; prendere invece la spina e staccarla dalla presa.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non pendere dal piano di lavoro, dove potrebbe causare inciampi, restare impigliato o essere inavvertitamente tirato (soprattutto dai bambini).

Posizionare la macchina su una superficie robusta, piana, orizzontale e stabile. Assicurarsi che sull'area di lavoro ci sia spazio sufficiente davanti e dietro alla macchina per consentire al tappetino da taglio di muoversi liberamente all'interno della stessa.

Non inserire le dita o altri oggetti all'interno della macchina mentre è collegata all'alimentazione elettrica, mentre è accesa o durante le il funzionamento.

Mentre la macchina è in funzione tenere lontani capelli, gioielli, indumenti larghi, dita, altre parti

del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili, poiché i movimenti rapidi del carrello, del tappetino e del materiale durante il funzionamento possono causare lesioni.

Non toccare il tappetino o il materiale mentre la macchina è in funzione anche se smettono di muoversi. Non toccare il tappetino o il materiale finché non vengono espulsi dalla macchina.

La macchina non deve mai essere lasciata o riposta all'esterno, in spazi non riscaldati o non climatizzati o in ambienti in cui può venire a contatto con l'acqua.

Attenzione: muovere le rotelline dentate mentre la macchina è in modalità di caricamento del materiale può causare il pizzicamento delle dita. Per evitare che accada, spostarle sull'estremità destra prima di scegliere il tipo di materiale per i progetti che prevedono l'uso di uno strumento per il trasferimento della lamina e/o un tappetino per biglietti.

GARANZIA LIMITATA: per i termini e le condizioni completi, consultare il sito cricut.com/warranty o scrivere al produttore o al rappresentante regionale autorizzato all'indirizzo indicato.

Ogni progetto è unico.



Per assistenza, consulta la pagina help.cricut.com

- Trova ispirazione e segui i tutorial dettagliati su youtube.com/cricut

- Diventa parte della Community Cricut nel nostro gruppo Facebook ufficiale.
- Assistenza clienti Cricut: cricut.com/contact o 800 098 380

Specifiche tecniche

Modelli Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Descrizione: Cricut Joy Xtra è un dispositivo desktop per la scrittura e il taglio pensato per aiutare le persone creative a realizzare progetti fai da te. Parte da immagini create in un ambiente di progettazione software (Cricut Design Space) e le ricrea su materiali come carta, vinile ecc. utilizzando strumenti di taglio e scrittura.

Il design meccanico è simile a quello di una piccola stampante o di un plotter desktop, con una testina azionata elettricamente che sposta lateralmente gli strumenti di taglio/disegno e rulli di caricamento che muovono longitudinalmente i materiali di lavorazione. La combinazione di questi movimenti forma due assi, che permettono di eseguire le azioni desiderate (taglio, disegno ecc.) sui materiali di lavorazione in un piano bidimensionale.

Specifiche del prodotto	
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	31,71 x 11,32 x 14,91 cm (12,48 x 4,46 x 5,87 pollici)
Peso	2,74 kg (6,03 libbre)
Potenza in ingresso (entrata dispositivo)	18 V --- 2,5 A
Alimentazione esterna	Modello: TS-A045-1800251 Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A Uscita: 18 V --- 2,5 A Modello: TS-A020-1801113 Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A Uscita: 18 V --- 1,11 A
Modalità operativa	Continua
Classificazione elettrica	Classe III (fornita da SELV)
Grado di inquinamento	PD 2
Grado di protezione IP	IPX0 (ordinario)
Specifiche wireless	
Tipo di trasmissione	Bluetooth
Banda di frequenza	2,4000-2,4835 GHz
Potenza massima irradiata	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Je Cricut Joy Xtra™ leren kennen

- 1 Toolhouder
- 2 Geleiders
- 3 Controlelampje

Controlelampjes

- ☐ **Brandt** Klaar voor gebruik
- ☐ **50% helderheid** Inactief
- ☐ **Knippert langzaam** Zoekt naar Bluetooth®-verbinding
- ☐ **Knippert snel** Update wordt uitgevoerd
- ☐ **Flitst** Raadpleeg de Cricut-app voor instructies
- ☐ **Rood** Fout
- ☐ **Uit** Geen stroombron



Inbegrepen

- Cricut Joy Xtra Slimme snijmachine
- Mes met behuizing
- Cricut Joy™-pennen met fijne punt (0,4 mm)
- Stroomadapter en snoer
- Gratis proefabonnement op Cricut Access™ (alleen voor nieuwe abonnees)
- Materialen en tools om aan de slag te gaan

Aanzetten

 Lees vóór het bedienen van de snijmachine de belangrijke, bijgevoegde veiligheidsinstructies.

- Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de snijmachine
- Steek het andere uiteinde alleen in een compatibel stopcontact
- Sluit de snijmachine aan op een compatibel apparaat via Bluetooth®
- Activeer de snijmachine op cricut.com/setup

 Wees voorzichtig bij het vervangen van het mes en volg de instructies. De instructies zijn te vinden op de verpakking van het mes of op help.cricut.com/blades

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES DIT HELE DOCUMENT VOORDAT JE JE SLIMME SNIJMACHINE VAN CRICUT™ INSTELT, BEDIENT EN ONDERHOUDT. VOLG DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES, ONLINE INSTRUCTIES EN ANDER OFFICIEEL INSTRUCTIEMATERIAAL VAN CRICUT.

In deze instructies wordt met de term 'snijmachine' de Cricut Joy Xtra™ bedoeld.

 **WAARSCHUWING: Risico op letsel, brand en elektrische schokken.**

 Als je de snijmachine bedient op een manier die niet wordt voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële instructies van Cricut, kan dit leiden tot schade aan de snijmachine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.

 De snijmachine mag alleen door een volwassene worden bediend. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger. Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van de snijmachine.

Gebruik de snijmachine alleen voor het beoogde doel.

 **ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. DE SNIJMACHINE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK OP DROGE PLAATSEN BINNENSHUIS. NIET GEBRUIKEN IN OF IN DE BUURT VAN WATER. NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.**

De snijmachine is niet berekend op gebruik door mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of cognitief vermogen of door mensen die te weinig ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en bekend is met de veilige bediening van de snijmachine.

Schakel de elektrische voeding uit door de stekker van de snijmachine uit het stopcontact te halen voordat je deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat plegen.

Maak de snijmachine alleen schoon met een zachte doek die is bevochtigd met glasreiniger of water. Maak de snijmachine nooit schoon met brandbare vloeistoffen. Maak de snijmachine nooit schoon met oplosmiddelen als aceton of nagellakremover, aangezien deze de oppervlakken van de snijmachine permanent zullen beschadigen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het mes vervangt. Deze messen zijn heel scherp en moeten met de nodige voorzichtigheid en uiterste zorg worden gehanteerd. Zorg dat het mes niet in contact komt met handen en lichaam om letsel te voorkomen. Laat kinderen geen messen hanteren. Messen en andere kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar en moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Open de snijmachine niet en ga er zelf niet mee knoeien.

Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer beschadigd is. Neem voor reparaties contact op met Cricut Member Care: cricut.com/contact of 1-877-727-4288.

Gebruik alleen door Cricut goedgekeurde stroomadapters. Trek de stekker van de snijmachine nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak altijd de stekker zelf vast en trek daaraan om de snijmachine los te koppelen.

Laat het netsnoer niet van het werkblad of tafelblad naar beneden hangen zodat iemand erover kan struikelen of onbedoeld aan het snoer kan trekken (vooral kinderen).

Plaats de snijmachine op een sterke, vlakke, vlakke en stabiele ondergrond. Zorg dat er voor en achter de snijmachine voldoende werkruimte is, zodat de snijmat vrij door de snijmachine kan bewegen.

Steek je vingers (of andere voorwerpen) niet in de snijmachine terwijl deze op de stroomvoorziening is aangesloten, is ingeschakeld of tijdens het gebruik.

Houd haar, sieraden, losse kleding, vingers, andere lichaamsdelen en alle andere voorwerpen die in de

bewegende delen klem kunnen komen te zitten, uit de buurt van de snijmachine terwijl deze in werking is, aangezien de snelle bewegingen van de tool, de mat en het materiaal tijdens het gebruik tot verwondingen kunnen leiden.

Raak de mat of het materiaal niet aan tijdens het gebruik van de snijmachine, zelfs niet als de mat of het materiaal niet meer beweegt. Raak de mat of het materiaal niet aan totdat de snijmachine de mat of het materiaal uit de snijmachine heeft geworpen.

De snijmachine mag nooit buiten worden achtergelaten of opgeborgen, in onverwarmde ruimtes of ruimtes zonder airconditioning of in een

omgeving waar de snijmachine in contact kan komen met water.

Let op: Wanneer je de sterwielen verplaatst terwijl de snijmachine in de modus staat om materiaal te laden, kunnen je vingers bekneld raken. Dit voorkom je door de sterwielen helemaal naar rechts te verplaatsen voordat je een materiaaltype kiest voor projecten met de Foil Transfer Tool en/of kaartenmat.

BEPERKTE GARANTIE: Zie [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty), of schrijf naar de fabrikant of geautoriseerde regiovertegenwoordiger op het adres dat wordt weergegeven voor de volledige voorwaarden.

Elk project is uniek.



Voor hulp ga je naar help.cricut.com

- Doe inspiratie op en krijg stapsgewijze instructies op [youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/cricut)

- Sluit je aan bij de Cricut-community in onze officiële Cricut Facebook-groep
- Cricut Member Care: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) of 1-877-727-4288

Technische specificaties

Cricut Joy Xtra™-modellen: JCTR201C

Beschrijving: De Cricut Joy Xtra is een desktop-snijmachine waarmee doe-het-zelf-hobbyisten (DIY) knutselprojecten kunnen maken. Het neemt afbeeldingen die zijn gemaakt in een software-ontwerpomgeving (Cricut Design Space) en reproduceert de afbeeldingen op papier, vinyl, enz. met behulp van tools om deze materialen te snijden en erop te schrijven.

Het mechanische ontwerp is als dat van een desktopprinter of plotter met een elektrisch aangedreven kop die de snij-/tekentools zijdelings beweegt en invoerrolbakken die de knutselmateriaal in de lengterichting verplaatsen. De combinatie van deze bewegingen zorgt voor een 2-assige beweging om de gewenste handelingen (snijden, tekenen, enz.) op de knutselmateriaal uit te voeren op een 2-dimensionaal plat vlak.

Productspecificaties	
Formaat (breedte x lengte x hoogte)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 inch x 4,46 inch x 5,87 inch)
Gewicht	2,74 kg (6,03 lbs)
Stroomtoevoer (apparaataingang)	18 V --- 2,5 A
Externe stroomtoevoer	Model: TS-A045-1800251 Ingang: 100-240 V - 50/60 Hz 1,5 A Uitgang: 18 V --- 2,5 A Model: TS-A020-1801113 Ingang: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Uitgang: 18 V --- 1,11 A
Werking	Onafgebroken
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III (geleverd door SELV)
Vervuilinggraad	PD 2
Beschermingsklasse	IPX0 (regulier)
Specificaties draadloos gebruik	
Type overdracht	Bluetooth
Frequentieband	2,4000 - 2,4835 GHz
Maximaal uitgestraald vermogen	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Conhece a tua máquina Cricut Joy Xtra™

- 1 Braçadeira para ferramentas
- 2 Guias do material
- 3 Luz indicadora

Luzes indicadoras

- ☐ **Permanente** Pronta para usar
- ☐ **50% de brilho** Inativa
- ☐ **Intermitência lenta** A procurar ligação Bluetooth®
- ☐ **Intermitência rápida** Atualização em curso
- ☐ **A piscar** Consulta a aplicação Cricut para obteres instruções
- ☐ **Vermelha** Erro
- ☐ **Desligada** Sem alimentação



Incluído

- Máquina de corte Cricut Joy Xtra Smart
- Lâmina + estrutura
- Caneta de ponta fina Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Adaptador e cabo de alimentação
- Versão de avaliação gratuita para Cricut Access™ (apenas novos subscritores)
- Materiais e ferramentas para começar

Como ligar

-  Antes de operares a máquina, lê as Instruções de segurança importantes incluídas.
- Liga o adaptador de alimentação incluído à máquina
- Liga a outra extremidade apenas a uma tomada de parede compatível
- Liga a máquina a um dispositivo compatível através de Bluetooth®
- Ativa a máquina em cricut.com/setup
-  Tem cuidado e segue as instruções quando substituíres a lâmina. Para obteres instruções, consulta a embalagem da lâmina ou help.cricut.com/blades

Instruções de segurança importantes

LÊ ESTE DOCUMENTO INTEGRALMENTE ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DA TUA MÁQUINA DE CORTE CRICUT™ SMART. SEGUIE AS INSTRUÇÕES INCLuíDAS, AS INSTRUÇÕES ONLINE E OUTROS MATERIAIS INSTRUATIVOS OFICIAIS DA CRICUT.

Nestas instruções, o termo "Máquina" significa Cricut Joy Xtra™.

 **AVISO: risco de ferimento, incêndio e choque elétrico.**

 Usar a máquina de forma não prescrita nas instruções incluídas, instruções online e outros materiais oficiais da Cricut pode resultar em danos na máquina, danos em bens, ferimentos ou até mesmo morte.

 A máquina foi concebida para ser operada apenas por um adulto. Não se destina a ser utilizada por crianças de 12 anos ou menos. Supervisiona sempre as crianças que se encontrem perto da máquina.

Usa a máquina apenas para a sua finalidade de trabalho pretendida.

 **APENAS PARA USO NO INTERIOR. A MÁQUINA DESTINA-SE APENAS A USO NO INTERIOR EM LOCAIS SECOS. NÃO UTILIZAR EM ÁGUA OU PERTO DE ÁGUA. NÃO MERGULHAR EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**

A máquina não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e familiarizadas com a operação segura da máquina.

Desliga a energia elétrica retirando a ficha da máquina da tomada antes da manutenção ou limpeza.

Limpa a máquina apenas com um pano macio humedecido com um produto para limpar vidros ou água. Nunca uses qualquer tipo de líquido

inflamável para limpar a máquina. Não uses solventes como acetona ou removedor de verniz para limpar a máquina, porque esses produtos danificarão permanentemente as superfícies da máquina.

Desliga sempre a máquina antes de substituir a lâmina. As lâminas são extremamente afiadas e devem ser manuseadas com prudência e muito cuidado. Evita o contacto da lâmina com as mãos e o corpo para evitar ferimentos. Não permitas que crianças manuseiem lâminas. As lâminas e outras peças pequenas expõem a riscos de asfixia e devem ser mantidas e armazenadas longe de crianças.

Não abras, não modifiques nem adulteres a máquina de qualquer outra forma.

Não utilizes a máquina nem o cabo se qualquer um deles estiver danificado. Contacta a assistência ao membro Cricut para obteres assistência: cricut.com/ contact ou 1-877-727-4288.

Usa apenas adaptadores de energia aprovados pela Cricut. Nunca puxes o fio para desligar a máquina da tomada elétrica. Em vez disso, segura a ficha e puxa-a para desligar a máquina.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de modo a não ficar pendurado na bancada ou mesa, onde se possa tropeçar nele, onde possa ficar preso ou ser puxado acidentalmente (especialmente por crianças).

Coloca a máquina numa superfície forte, plana, nivelada e estável. Certifica-te de que o teu espaço de trabalho tem espaço suficiente à frente e atrás da máquina para permitir que a base da máquina se mova livremente na máquina.

Não coloques os dedos nem outros objetos na máquina enquanto estiver ligada à energia elétrica, enquanto a máquina estiver ligada ou durante o funcionamento.

Mantém o cabelo, as joias, a roupa larga, os dedos, outras partes do corpo e quaisquer outros artigos que

possam ficar entalados nas partes móveis longe da máquina enquanto esta estiver a funcionar, uma vez que os movimentos rápidos do carro, da base e do material durante o funcionamento podem causar ferimentos.

Não toques na base nem no material durante o funcionamento da máquina, mesmo que a base ou o material pare de se mover. Não toques na base nem no material até que a máquina ejete a base ou o material da máquina.

A máquina nunca deve ser deixada nem armazenada no exterior, em espaços não aquecidos ou não climatizados, nem em ambientes onde a máquina possa entrar em contacto com água.

Cuidado: mover as rodas em estrela enquanto a máquina estiver no modo de carregamento de material pode resultar em que os dedos sejam entalados. Para evitar isto, move as rodas em estrela até ao limite para a direita antes de escolheres o tipo de material para projetos que utilizam a ferramenta Foil Transfer e/ou Card Mat.

GARANTIA LIMITADA: consulta [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty), ou escreve para o fabricante ou representante da região autorizada com o endereço aplicável mostrado, para ver os termos e condições completos.

Cada projeto é único.



Para obteres ajuda, visita help.cricut.com

- Obtém inspiração e tutoriais passo a passo em [youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/cricut)

- Junta-te a outros membros da Cricut Community (Comunidade Cricut) no nosso grupo oficial Cricut do Facebook.
- Assistência ao membro Cricut: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) ou 1-877-727-4288

Especificações técnicas

Modelos Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Descrição: a máquina Cricut Joy Xtra é um dispositivo de corte e escrita de mesa para ajudar os artesãos de trabalhos manuais (DIY) a fazer projetos artesanais. Usa imagens criadas num ambiente de software de design (Cricut Design Space) e recria as imagens em papel, vinil, etc., usando ferramentas para cortar e escrever sobre esses materiais.

O design mecânico é como o de uma pequena impressora ou plotter, com uma cabeça acionada eletricamente, que move as ferramentas de corte/desenho lateralmente, e rolos de alimentação, que movem os materiais de trabalho longitudinalmente. A combinação destes movimentos permite um movimento de 2 eixos para realizar as ações pretendidas (corte, desenho, etc.) nos materiais de trabalho num plano bidimensional.

Especificações do produto	
Tamanho (largura x comprimento x altura)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 pol. x 4,46 pol. x 5,87 pol.)
Peso	2,74 kg (6,03 lbs)
Entrada de alimentação (ficha do aparelho)	18 V --- 2,5 A
Fonte de alimentação externa	Modelo: TS-A045-1800251 Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 1,5 A Saída: 18 V --- 2,5 A Modelo: TS-A020-1801113 Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Saída: 18 V --- 1,11 A
Modo de funcionamento	Contínuo
Classificação elétrica	Classe III (fornecida pela SELV)
Grau de poluição	PD 2
Proteção de entrada	IPX0 (comum)
Especificações da função sem fios	
Tipo de transmissão	Bluetooth
Faixa de frequência	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência irradiada máxima	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Lär känna din Cricut Joy Xtra™

- 1 Verktygsklämma
- 2 Materialguider
- 3 Indikatorlampa

Indikatorlampor

-  **Solid** Klar att använda
-  **50 % ljusstyrka** Tomgång
-  **Långsam puls** Söker efter Bluetooth® -anslutning
-  **Snabb puls** Uppdatering pågår
-  **Blinkning** Se Cricut-appen för anvisningar
-  **Röd Fel**
-  **Av** Ingen strömkälla



Ingår

- Cricut Joy Xtra Smart skärmaskin
- Blad + Hölje
- Cricut Joy™ Penna Fine Point (0,4 mm)
- Nätdapter och sladd
- Gratis testmedlemskap på Cricut Access™ (endast nya prenumeranter)
- Material och verktyg för att komma igång

Så här slår du på strömmen

 Läs bifogade viktiga säkerhetsanvisningar innan du använder maskinen.

- Anslut den medföljande nätdaptern till maskinen
- Anslut den andra änden till ett kompatibelt vägguttag
- Anslut maskinen till den kompatibla enheten via Bluetooth®
- Aktivera maskinen på cricut.com/setup

 Var försiktig och följ anvisningarna när du byter ut bladet. För instruktioner, se bladets förpackning eller help.cricut.com/blades

Viktiga säkerhetsanvisningar

LÄS HELA DETTA DOKUMENT INNAN DU STÄLLER IN, ANVÄNDER OCH SERVÄR DIN CRICUT™ SMARTA SKÄRMASKIN. FÖLJ DE BIFOGADE INSTRUKTIONERNA, ONLINE-INSTRUKTIONERNA OCH ANNET OFFICIELLT INSTRUKTIONSMATERIAL FRÅN CRICUT.

I denna bruksanvisning avses med "maskin" Cricut Joy Xtra™.

 **VARNING: Risk för personskada, brand och elektrisk stöt.**

 Om du använder maskinen på ett sätt som inte beskrivs i den bifogade bruksanvisningen, online-instruktioner och annat officiellt Cricut-material kan det leda till skador på maskinen, egendomsskador, personskador eller till och med dödsfall.

 Maskinen är endast avsedd att användas av en vuxen person. Den är inte avsedd att användas av barn under 12 år. Håll alltid barn under uppsikt i närheten av maskinen.

Använd endast maskinen för det avsedda ändamålet.

 **ENDAST FÖR INOMHUSBRUK. MASKINEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUSBRUK I TORRA UTRYMMEN. ANVÄND INTE I ELLER I NÄRHETEN AV VATTEN. SÄNK INTE NED MASKINEN I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA.**

Maskinen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och som känner till hur maskinen används på ett säkert sätt.

Koppla bort elströmmen genom att dra ur Maskinens stickpropp före service eller rengöring.

Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig någon form av brandfarlig vätska för att rengöra Maskinen. Använd inte lösningsmedel som acetone eller nagellacksborttagningsmedel för att

rengöra Maskinen eftersom dessa permanent skadar Maskinens ytor.

Koppla alltid ur maskinen innan du byter blad. Bladen är extremt vassa och ska hanteras med försiktighet och yttersta omsorg. Förhindra att bladet kommer i kontakt med händer och kropp för att undvika skador. Låt inte barn hantera bladen. Bladen och andra smådelar utgör en kvävningsrisk och ska förvaras oåtkomliga för barn.

Öppna inte, modifiera inte och manipulera inte maskinen på något annat sätt.

Använd inte maskinen om den eller sladden är skadad. Kontakta Cricut medlemsupport för service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Använd endast nätdapterar som är godkända av Cricut. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget; ta istället tag i kontakten och dra för att koppla bort maskinen.

Nätkabeln ska placeras så att den inte hänger över bänkskivan eller bordsskivan där den personen kan snubbla över den, fastna eller dra i den oavsiktligt (särskilt av barn).

Placera maskinen på ett starkt, plant, jämnt och stabilt underlag. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på maskinens fram- och baksida för att maskinmattan ska kunna röra sig fritt genom maskinen.

Placera inte fingrar eller andra föremål i maskinen när den är ansluten till elnätet, när maskinen är påslagen eller under drift.

Håll hår, smycken, lösa kläder, fingrar, andra kroppsdelar och andra föremål som kan fastna i de rörliga delarna borta från maskinen när den är i drift eftersom de snabba rörelserna hos vagnen, mattan och materialet under drift kan orsaka skador.

Rör inte mattan eller materialet under maskinens drift, även om mattan eller materialet slutar röra sig. Rör inte mattan eller materialet förrän maskinen matar ut mattan eller materialet från maskinen.

Maskinen får aldrig lämnas eller förvaras utomhus,

i ouppvärmade eller okonditionerade utrymmen eller i miljöer där maskinen kan komma i kontakt med vatten.

Försiktighetsåtgärder: Om du flyttar stjärnhjulen medan maskinen är i materialinmatningsläge kan det leda till klämda fingrar. För att undvika klämskador ska du flytta stjärnhjulen hela vägen till

höger innan du väljer materialtyp för projekt som använder folieöverföringsverktyg och/eller matta för kort.

BEGRÄNSAD GARANTI: Se cricut.com/warranty, eller skriv till tillverkaren eller en auktoriserad representant för regionen på den adress som anges, för fullständiga villkor.

Varje projekt är unikt.



För hjälp, besök help.cricut.com

- Få inspiration och steg-för-steg-guider på youtube.com/cricut

- Slut dig till andra Cricut Community-medlemmar i vår officiella Cricut Facebook-grupp.
- Cricut Medlemssupport: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288

Tekniska specifikationer

Cricut Joy Xtra™-modeller: JCTR201C

Beskrivning: Cricut Joy Xtra är en stationär skär- och skrivmaskin som hjälper Do It Yourself (DIY)-hantverkare att skapa hantverksprojekt. Den tar bilder som skapats i en mjukvarudesignmiljö (Cricut Design Space) och återskapar bilderna i papper, vinyl etc. med hjälp av verktyg för att skära och skriva på dessa material.

Den mekaniska konstruktionen liknar den hos en liten skrivbordsskrivare eller plotter med ett elektriskt drivet huvud som flyttar skär-/ritverktygen i sidled och matarvalsar som flyttar materialet i längdriktningen. Kombinationen av dessa rörelser ger en 2-axlig rörelse för att utföra de önskade åtgärderna (skärning, ritning etc.) på hobbymaterialen i ett tvådimensionellt plan.

Produktspecifikationer	
Storlek (bredd x längd x höjd)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 in x 4,46 in x 5,87 in)
Vikt	2,74 kg (6,03 lbs)
Strömförsörjning (enhetsintag)	18 V --- 2,5 A
Extern strömkälla	Modell: TS-A045-1800251 Inmatning: 100-240 V - 50/60 Hz 1,5 A Utgång: 18 V --- 2,5 A Modell: TS-A020-1801113 Inmatning: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Utgång: 18 V --- 1,11 A
Driftsläge	Fortlöpande
Elektrisk klass	Klass III (levereras av SELV)
Föroreningsgrad	PD 2
Inträdesskydd	IPX0 (ordinär)
Trådlösa specifikationer	
Överföringstyp	Bluetooth
Frekvensband	2,4000–2,4835 GHz
Maximal utstrålad effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Lær din Cricut Joy Xtra™ at kende

- 1 Værktøjsklemme
- 2 Materiale guider
- 3 Indikatorlys

Indikatorlys

-  **Fast lys:** Klar til brug
-  **50 % lysstyrke:** I tomgang
-  **Langsomme blink:** Søger efter Bluetooth®-forbindelse
-  **Hurtige blink:** Opdatering i gang
-  **Blitz:** Se vejledning i Cricut-appen
-  **Rød:** Fejl
-  **Slukket:** Ingen strømkilde



Medfølger

- Cricut Joy Xtra Smart Cutting-maskine
- Klinge + hylster
- Cricut Joy™ Fine-Point pen (0,4 mm)
- Strømkabel og ledning
- Gratis prøvemedlemskab af Cricut Access™ (kun nye abonnenter)
- Materialer og værktøjer til at komme i gang

Sådan tændes maskinen

 Før maskinen tages i brug, skal du læse de vedlagte Vigtige sikkerhedsinstruktioner.

- Slut det medfølgende strømkabel til maskinen
- Sæt kun den anden ende i en kompatibel stikkontakt
- Slut maskinen til en kompatibel enhed via Bluetooth®
- Aktivér maskinen på cricut.com/setup

 Vær forsigtig, og følg vejledningen, når du udskifter klingens. Du finder vejledningen på emballagen til klingens eller på help.cricut.com/blades

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU OPSÆTTER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT™ SMART CUTTING-MASKINE. FØLG DEN VEDLAGTE VEJLEDNING, VEJLEDNINGEN PÅ NETTET OG ANDET OFFICIELT VEJLEDNINGSMATERIALE FRA CRICUT.

I denne vejledning betyder "maskine" Cricut Joy Xtra™.

 **ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.**

 Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i den vedlagte vejledning, vejledningen på nettet eller andet officielt materiale fra Cricut, kan det medføre skader på maskinen, materiel skade, personskaade eller død.

 Maskinen er kun beregnet til at blive betjent af en voksen. Ikke beregnet til brug af børn på 12 år eller derunder. Hold altid opsyn med børn omkring maskinen.

Brug kun maskinen til det tilsigtede formål.

 **KUN TIL INDENDØRS BRUG. MASKINEN ER KUN BEREKNET TIL INDENDØRS BRUG PÅ TØRRE STEDER.**

MÅ IKKE ANVENDES I ELLER I NÆRHEDEN AF VAND. MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR VÆSKE.

Maskinen er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og fortrolig med sikker betjening af maskinen.

Afbrød strømmen ved at tage maskinens strømkabel ud af stikkontakten, før der udføres service eller rengøring.

Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig nogen form for brandfarlig væske til at rengøre maskinen. Brug ikke opløsningsmidler såsom acetone eller neglelakfjerner til at rengøre maskinen, da disse vil

skade maskinens overflader permanent.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter klingens. Klingens er ekstremt skarp og skal håndteres med ekstrem forsigtighed. Undlad kontakt mellem klingens og hænder eller krop for at undgå personskaade. Lad ikke børn håndtere klingens. Klingens og andre smådele udgør kvælningssfare og skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Undlad at åbne, foretage ændringer på eller på anden vis manipulere maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis maskinen eller ledningen er beskadiget. Kontakt Cricut Member Care med henblik på service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Brug kun Cricut-godkendte strømkabler. Træk aldrig i ledningen for at frakoble maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i stikket, og træk for at frakoble maskinen.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger fra bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (gælder særligt for børn).

Placer maskinen på en robust, flad, jævn og stabil overflade. Sørg for, at dit arbejdsområde har tilstrækkelig plads foran og bagved maskinen, så skæremåtten kan bevæge sig frit gennem maskinen.

Placer ikke dine fingre eller andre genstande i maskinen, mens den er tilsuttet strøm, eller mens maskinen er tændt eller i drift.

Hold hår, smykker, løstsiddende tøj, fingre, andre kropsdele og andre ting, der kan blive fanget i de bevægelige dele, på afstand af maskinen, mens den kører, da de hurtige bevægelser fra slæden, måtten og materialet, mens maskinen kører, kan forårsage skade.

Rør ikke ved måtten eller materialet, når maskinen er i drift, heller ikke hvis måtten eller materialet holder op med at bevæge sig. Rør ikke ved måtten eller materialet, før maskinen skubber måtten eller materialet ud.

Maskinen må aldrig efterlades eller opbevares udenfor, i rum, som ikke er opvarmede eller udstyret med et klimaanlæg eller i miljøer, hvor maskinen kan komme i kontakt med vand.

Vær opmærksom: Hvis du flytter stjernejulene, mens maskinen er i tilstanden materialeindlæsning, kan det medføre, at du får fingrene i klemme. Du kan undgå at få fingrene i klemme ved

at flytte stjernejulene helt til højre, før du vælger materialetype til projekter, der bruger folieoverførselsværktøj og/eller kortmåtte.

BEGRÆNSET GARANTI: Du kan læse alle vilkår og betingelser ved at gå til cricut.com/warranty eller ved at skrive til producenten eller den autoriserede repræsentant for regionen på den angivne adresse.

Alle projekter er unikke.



Hvis du har brug for hjælp, kan du gå til help.cricut.com

- Få inspiration og trinvis vejledning på youtube.com/cricut

- Slut dig til andre medlemmer af Cricut Community i vores officielle Cricut-gruppe på Facebook.
- Cricut Member Care: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288

Tekniske specifikationer

Cricut Joy Xtra™-modeller: JCTR201C

Beskrivelse: Cricut Joy Xtra er en stationær skære- og skriveenhed, der hjælper kreative personer, der laver gør det selv-projekter, med at lave håndværksprojekter. Den bruger billeder, der er designet med software (Cricut Design Space) og genskaber billederne på papir, vinyl og andre materialer ved hjælp af værktøjer til at skære og skrive på disse materialer.

Det mekaniske design er som en lille stationær printer eller plotter med et elektrisk drevet hoved, der bevæger skære-/tegneværktøjerne sidelæns, og fremføringsruller, der bevæger fremstillingsmateriale på langs. Kombinationen af disse bevægelser giver toakset bevægelse, hvorved de ønskede handlinger (skæring, tegning osv.) udføres på håndværksmateriale i et todimensionelt plan.

Produktspecifikationer	
Størrelse (bredde x længde x højde)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 in x 4,46 in x 5,87 in)
Vægt	2,74 kg
Strømindgang (apparatindgang)	18 V --- 2,5 A
Ekstern strømforsyning	Model: TS-A045-1800251 Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Output: 18 V --- 2.5 A Model: TS-A020-1801113 Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.6 A Output: 18 V --- 1.1 A
Betjeningstilstand	Kontinuerlig
Elektrisk klassificering	Klasse III (leveret af SELV)
Forureningsgrad	PD 2
Tæthedsgrad (IP)	IPX0 (almindelig)
Trådløse specifikationer	
Forbindelsestype	Bluetooth
Frekvens	2,4000-2,4835 GHz
Maksimal udstrålet effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Bli kjent med Cricut Joy Xtra™

- 1 Verktøyklemme
- 2 Materialfører
- 3 Indikatorlampe

Indikatorlamper

-  **Sammenhengende** Klar til bruk
-  **50 % lysstyrke** Hvilemodus
-  **Langsamt pulserende** Ser etter Bluetooth®-tilkobling
-  **Raskt pulserende** Oppdatering pågår
-  **Blinker** Se informasjon i Cricut-appen
-  **Rødt** Feil
-  **Av** Ingen strømkilde



Inkludert

- Cricut Joy Xtra smart kuttemaskin
- Knivblad og knivhus
- Cricut Joy™-penn med fin spiss (0,4 mm)
- Strømadapter og ledning
- Gratis prøvemedlemskap på Cricut Access™ (kun for nye abonnenter)
- Materialer og verktøy for å komme i gang

Slik slår du den på

 Les vedlagte «Viktige sikkerhetsinstruksjoner» før du bruker maskinen.

- Koble vedlagte strømadapter til maskinen
- Koble den andre enden bare til en kompatibel stikkontakt
- Koble maskinen til en kompatibel enhet med Bluetooth®
- Aktiver maskinen på cricut.com/setup

 Vær forsiktig og følg instruksjonene når du skifter blad. For instruksjoner, se bladets emballasje eller help.cricut.com/blades

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU INSTALLERER, BETJENER ELLER UTFØRER SERVICE PÅ CRICUT™ SMART KUTTEMASKINEN. FØLG VEDLAGTE INSTRUKSJONER, ONLINE INSTRUKSJONER OG ANNET OFFISIelt INSTRUKSJONSMATERIELL FOR CRICUT.

I disse instruksjonene betyr «maskin» Cricut Joy Xtra™.

 **ADVARSEL: Risiko for skade, brann og elektrisk støt.**

 Betjening av maskinen på en annen måte enn den som er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materiale fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, tingskade, personskade eller dødsfall.

 Maskinen er kun ment å betjenes av en voksen. Ikke ment for bruk av barn under 12 år. Hold alltid tilsyn med barn rundt maskinen.

Bruk maskinen kun til det tiltenkte formålet.

 **KUN TIL INNENDØRS BRUK. MASKINEN ER KUN MENT FOR INNENDØRS BRUK PÅ TØRRE STEDER.**

MÅ IKKE BRUKES I ELLER I NÆRHETEN AV VANN. IKKE SENK I VANN ELLER ANDRE VÆSKER.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og er kjent med sikker bruk av maskinen.

Koble fra strømmen ved å trekke ut støpselet fra maskinen før vedlikehold eller rengjøring.

Rengjør maskinen kun med en myk klut fuktet med glassrens eller vann. Bruk aldri noen form for brennbar væske til å rengjøre maskinen. Ikke bruk løsemidler som acetone eller neglelakkfjerner for å rengjøre maskinen, da disse vil skade maskinens overflater permanent.

Koble alltid fra maskinen før du bytter bladet. Bladene er ekstremt skarpe og må håndteres med ekstrem forsiktighet. Unngå kontakt med bladet med hender og kropp for å unngå skader. La ikke barn håndtere bladene. Blader og andre små deler utgjør kvelningsfare og bør oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Du må ikke åpne, endre eller på annen måte tukle med maskinen.

Skal ikke brukes hvis maskinen eller ledningen er skadet. Ta kontakt med Cricuts medlemsstøtte for vedlikehold: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Bruk kun Cricut-godkjente strømadaptere. Trekk aldri i ledningen for å koble maskinen fra stikkontakten. Ta i stedet tak i pluggen og dra for å koble fra maskinen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten, der noen ved et uhell kan snuble i den, rive den ut eller trekke i den (spesielt barn).

Maskinen skal plasseres på en sterk, flat, jevn og stabil overflate. Sørg for at det er nok plass foran og bak maskinen på arbeidsplassen slik at maskinmatten kan bevege seg fritt gjennom maskinen.

Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i maskinen mens den er tilkoblet strøm, er slått på eller er i drift.

Hår, smykker, løse klær, fingre, andre kroppsdeler og gjenstander som kan komme i klem i de bevegelige delene, må holdes unna maskinen mens den er i drift. De raske bevegelsene til vognen, matten og materialet under drift kan forårsake skade.

Ikke berør matten eller materialet under drift av maskinen selv om matten eller materialet slutter å bevege seg. Ikke berør matten eller materialet før maskinen støter ut matten eller materialet fra maskinen.

Maskinen skal aldri etterlates eller oppbevares utendørs, i rom uten oppvarming eller lufting, eller i omgivelser der maskinen kan komme i kontakt med vann.

Advarsel: Flytting av stjernehjulene mens maskinen laster in materiale, kan føre til at du klemmer fingrene. Flytt stjernehjulene helt til høyre før du

velger materialtype til prosjekter der det brukes folieoverføringsverktøy og/eller kortmatte, for å unngå å klemme deg.

BEGRENSET GARANTI: Se [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty) eller skriv til produsenten eller autorisert regionrepresentant på den aktuelle adressen som vises, for fullstendige vilkår.

Alle prosjekter er unike.

-  For hjelp, besøk help.cricut.com
- Få inspirasjon og trinnvise veiledninger på [youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/cricut)

- Møt andre Circuit Community-medlemmer i den offisielle Facebook-gruppen vår.
- Cricuts medlemsstøtte: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) eller 1-877-727-4288

Tekniske spesifikasjoner

Cricut Joy Xtra™-modeller: JCTR201C

Beskrivelse: Cricut Joy Xtra er en stasjonær kutte- og skriveenhet som gjør-det-selv-håndverkere kan bruke til å lage prosjekter. Den bruker bilder laget i et designprogram (Cricut Design Space) og gjenskaper disse bildene i blant annet papir og vinyl ved bruk av verktøy for å kutte og skrive på disse materialene.

Det mekaniske designet er som en liten stasjonær skriver eller plotter med et elektrisk drevet hode som beveger kutte-/tegneverktøyene sidelengs, og matevalser som beveger håndverksmaterialene i lengderetningen. Kombinasjonen av disse bevegelsene gir en 2-akset bevegelse for å utføre de ønskede handlingene (kutting, tegning, osv.) på håndverksmaterialene i et 2-dimensjonalt plan.

Produktspesifikasjoner	
Størrelse (bredde x lengde x høyde)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 in x 4,46 in x 5,87 in)
Vekt	2,74 kg (6,03 lbs)
Strøminntak (apparatinnang)	18 V ~ 2,5 A
Ekstern strømforsyning	Modell: TS-A045-1800251 Inngang: 100–240 V - 50/60 Hz 1,5 A Utgang: 18 V ~ 2,5 A Modell: TS-A020-1801113 Inngang: 100–240 V - 50/60 Hz 0,6 A Utgang: 18 V ~ 1,1 A
Driftsmodus	Kontinuerlig
Elektrisk klassifisering	Klasse III (Levert av SELV)
Forurensningsgrad	PD 2
Inntrengningsbeskyttelse	IPX0 (vanlig)
Trådløse spesifikasjoner	
Overføringstype	Bluetooth
Frekvensbånd	2,4000–2,4835 GHz
Maksimal utstrålt effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Tutustu Cricut Joy Xtra™ -leikkauslaitteeseen

- 1 Työkalupuristin
- 2 Materiaalinohjaimet
- 3 Merkkivalo

Merkkivalot

- ☐ Tasainen Valmis käytettäväksi
- ☐ 50 %:n kirkkaus Valmiustilassa
- ☐ Hidas välähtely Hakee Bluetooth®-yhteyttä
- ☐ Nopea välähtely Päivitys käynnissä
- ☐ Välähdys Katso ohjeet Cricut-sovelluksesta
- ☐ Punainen Virhe
- ☐ Pois päältä Ei virtalähdettä



Sisältyy

- Älykäs Cricut Joy Xtra -leikkauslaite
- Terä ja kotelo
- Ohutkärkinen Cricut Joy™ -kynä (0,4 mm)
- Virta-adapteri ja johto
- Ilmainen Cricut Access™ -kokeilujakso (vain uusille tilaajille)
- Materiaalit ja työkalut, joiden avulla pääset alkuun

Virran kytkeminen

 Ennen kuin käytät laitetta, lue tässä annetut tärkeät turvallisuusohjeet.

- Liitä toimituskokoonpanoon kuuluva virta-adapteri laitteeseen.
- Kytke virtajohdon toinen pää yhteensopivaan pistorasiiaan.
- Liitä laite yhteensopivaan laitteeseen Bluetoothin® kautta.
- Aktivoi laitteesi osoitteessa cricut.com/setup.

 Ole varovainen ja noudata ohjeita, kun vaihdat terää. Ohjeet löytyvät terän pakkauksesta tai osoitteesta help.cricut.com/blades.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN ÄLYKKÄÄN CRICUT™-LEIKKAUSLAITTEEN ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA. NOUDATA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, VERKOSSA JA MUISSA VIRALLISISSA CRICUT-OHJEMATERIAALEISSA ANNETTUJA OHJEITA.

Näissä ohjeissa sana "laite" viittaa Cricut Joy Xtra™ -leikkauslaitteeseen.

 **VAROITUS: Loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara.**

 Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkkosivustollamme tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu  12-vuotiaiden tai sitä nuorempien käyttöön. Valvo aina lapsia, jotka ovat laitteen lähetyillä.

Käytä laitetta ainoastaan niihin askartelutehtäviin, joihin se on tarkoitettu.

 **VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI AINOASTAAN KUIVISSA SISÄTILOISSA. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA VEDESSÄ TAI VEDEN LÄHETTYVILLÄ. ÄLÄ UPOTA LAITETTA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen.**

Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai kognitiiviset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä laitteen käytöstä, ellei heitä avusta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja tuntee laitteen turvallisen käyttötavan.

Katkaise sähkövirta irrottamalla pistoke pistorasiasta, ennen kuin huollat laitetta tai puhdistat sen.

Käytä laitteen puhdistamiseen ainoastaan pehmeää kangasta, jota on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä laitteen

puhdistamiseen syttyvää nestettä. Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, kuten asetonia tai kysilakanpoistoaainetta, koska ne vaurioittavat laitteen pintaa pysyvästi.

Irrota laite aina pistorasiasta ennen terän vaihtamista. Terät ovat erittäin teräviä, ja niitä on käsiteltävä varoen ja äärimmäisen huolellisesti. Estä terää osumasta käsiin tai kehoon vältyksesi loukkaantumisilta. Älä anna lasten käsitellä teriä. Terät ja muut pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran, ja niitä on pidettävä ja säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

Älä avaa tai muokkaa laitetta tai käsittele sitä muulla tarkoitukseen sopimattomalla tavalla.

Älä käytä laitetta, jos se tai sen virtajohto on vaurioitunut. Ota yhteyttä Cricut-jäsentukeen käymällä osoitteessa cricut.com/contact tai soittamalla numeroon +1 877 727 4288.

Käytä vain Cricut-hyväksytyjä virta-adapttereita. Älä koskaan irrota laitetta pistokkeesta vetämällä virtajohdosta. Vedä sen sijaan pistokkeesta.

Virtajohdon ei pidä antaa roikkua pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Aseta laite kestävälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että laitteen etu- ja takapuolella on riittävästi tilaa, jotta laitematto voi liikkua esteettä.

Älä laita sormiasi tai mitään muutaakaan laitteeseen, kun se on kytketty pistorasiiaan, kun se on käynnissä tai kun se työstää materiaalia.

Älä vie käynnissä olevan laitteen lähelle mitään sellaista, joka voisi takertua siihen, kuten koruja, väliä vaatteita, muita esineitä, hiuksia, sormia tai muita kehonosia. Kuljetin, matto ja materiaali liikkuvat nopeasti ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä kosketa mattoa tai materiaalia laitteen toiminnan aikana, vaikka matto tai materiaali lakkaisi liikkumasta. Älä kosketa mattoa tai

materiaalia, ennen kuin laite työntää sen ulos.

Laitetta ei saa missään tapauksessa varastoida ulkona, lämmittämättömässä tai ilmastoimattomassa tilassa tai ympäristössä, jossa laite voi päästä kosketuksiin veden kanssa.

Varoitus: Tähtipyörän siirtäminen kun laite on materiaalinlataustilassa voi johtaa sormien puristumiseen. Vältä puristumisriski siirtämällä

tähtipyörät kokonaan oikealle ennen kuin valitset materiaalin projekteihin, joissa käytetään metallikalvon siirtotyökalua ja/tai korttimattoja.

RAJOITETTU TAKUU: Katso täydelliset ehdot osoitteesta [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty) tai ota yhteyttä valmistajaan tai alueen valtuutettuun edustajaan kirjoittamalla ilmoitettuun osoitteeseen.

Jokainen projekti on ainutlaatuinen.

-  Jos tarvitset apua, siirry osoitteeseen help.cricut.com.
- Löydä inspiraatiota ja yksityiskohtaisia tutoriaaleja osoitteesta [youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/cricut).

- Liity muiden Cricut Communityn jäsenten seuraan Cricutin virallisessa Facebook-ryhmässä.
- Cricut-jäsentuki: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) tai +1 877 727 4288

Tekniset tiedot

Cricut Joy Xtra™ -mallit: JCTR201C

Kuvaus: Cricut Joy Xtra on työpöydällä käytettävä leikkaus- ja kirjoituslaite, jonka avulla DIY-askartelijat voivat tehdä askarteluprojekteja. Se käyttää ohjelmistosuunnitteluympäristössä (Cricut Design Space) luotuja kuvia ja luo kuvat uudelleen paperille, vinylille ja muihin materiaaleihin työkaluilla, jotka sopivat näiden materiaalien leikkaamiseen ja niihin kirjoittamiseen.

Laitteen mekaaninen rakenne muistuttaa pientä työpöydällä käytettävää tulostinta tai piirturia. Laitteessa on sähkökäyttöinen kärki, joka liikuttaa leikkuu-/piirustustyökaluja poikittaissuunnassa, sekä syöttörullat, jotka liikuttavat työstettävää materiaalia pituussuunnassa. Yhdistämällä nämä kaksi liikesuuntaa laite suorittaa halutut työstöt (leikkaukset, piirrokset jne.) kaksisuuntaisella tasolla.

Tuotetiedot	
Koko (leveys x pituus x korkeus)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 "x 4,46" x 5,87 ")
Paino	2,74 kg (6,03 lb)
Virransyöttö (laitteen sisääntulo)	18 V --- 2,5 A
Ulkoinen virtalähde	Malli: TS-A045-1800251 Syöttö: 100–240 V - 50/60 Hz 1,5 A Lähtö: 18 V ---2,5 A Malli: TS-A020-1801113 Syöttö: 100–240 V - 50/60 Hz 0,6 A Lähtö: 18 V ---1.11 A
Toimintatapa	Jatkuva
Sähköluokitus	Luokka III (SELV)
Likaantumisaste	PD 2
Koteloitiluokka	IPX0 (tavallinen)
Langattoman yhteyden tekniset tiedot	
Tiedonsiirtotekniikka	Bluetooth
Taajuuskaista	2,400–2,4835 GHz
Suurin säteilyteho	≤= 100 mW (EIRP)

Poznaj Cricut Joy Xtra™

- 1 Zacisk narzędzia
- 2 Prowadnice materiału
- 3 Lampka sygnalizacyjna

Lampki sygnalizacyjne

-  **Światło stałe** Gotowe do użycia
-  **50% jasności** W stanie bezczynności
-  **Powolne pulsowanie** Wyszukiwanie połączenia Bluetooth®
-  **Szybkie pulsowanie** Aktualizacja w toku
-  **Miganie** Sprawdź wskazówki w aplikacji Cricut
-  **Czerwony kolor** Błąd
-  **Wyłączona** Brak źródła zasilania



W zestawie

- Inteligentna maszyna do cięcia Cricut Joy Xtra
- Ostrze + obudowa
- Pisak z cienką końcówką Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Zasilacz i przewód
- Bezpłatna subskrypcja próbna Cricut Access™ (tylko dla nowych subskrybentów)
- Materiały i narzędzia na początek

Uruchamianie

 Przed uruchomieniem maszyny przeczytaj załączone ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

- Podłącz dotychczasowy zasilacz do urządzenia
- Podłącz wtyczkę do gniazdka odpowiedniego rodzaju
- Podłącz maszynę do kompatybilnego urządzenia przez Bluetooth®
- Aktywuj maszynę na stronie cricut.com/setup

 Podczas wymiany ostrza zachowaj ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcjami. Instrukcje znajdziesz na opakowaniu ostrza lub na stronie help.cricut.com/blades

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ CAŁY TEN DOKUMENT PRZED KONFIGURACJĄ, UŻYTKOWANIEM I SERWISOWANIEM INTELIGENTNEJ MASZINY DO CIĘCIA CRICUT™. POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ, INSTRUKCJAMI ONLINE I INNYMI OFICJALNYMI MATERIAŁAMI INSTRUKTAŻOWYMI CRICUT.

W niniejszej instrukcji termin „maszyna” oznacza Cricut Joy Xtra™.

 **OSTRZEŻENIE: ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem.**

 Obsługa maszyny w sposób niezgodny z opisem w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie maszyny, uszkodzenie mienia, uraz, a nawet śmierć.

 Maszyna jest przeznaczona do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zawsze nadzoruj maszynę, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

Korzystaj z maszyny wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

 **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ BUDYNKU. MASZYNA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DO PRACY WEWNĄTRZ BUDYNKU W SUCHYCH MIEJSCACH. NIE UŻYWAĆ W WODZIE LUB W JEJ POBLIŻU. NIE ZANURZAĆ W WODZIE LUB INNEJ CIECZY.**

Maszyna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z bezpieczną obsługą maszyny.

Odłącz zasilanie elektryczne przed serwisowaniem lub czyszczeniem maszyny.

Maszynę należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą.

Nigdy nie stosuj łatwopalnych cieczy do czyszczenia maszyny. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak aceton lub zmywacz do paznokci, do czyszczenia maszyny, ponieważ mogą one trwale uszkodzić jej powierzchnię.

Zawsze odłączaj maszynę przed wymianą ostrza. Ostrza są wyjątkowo ostre i należy się z nimi obchodzić z najwyższą ostrożnością. Unikaj kontaktu ostrza z rękami i ciałem, aby uniknąć obrażeń. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać ostrzy. Ostrza i inne małe części stwarzają ryzyko zadławienia i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

Nie otwieraj i nie modyfikuj maszyny ani nie manipuluj przy niej w inny sposób.

Nie korzystaj z maszyny, jeśli przewód zasilający lub sama maszyna są uszkodzone. Aby skontaktować z serwisu, skontaktuj się z zespołem pomocy Cricut na stronie cricut.com/contact lub pod numerem +1 877 727 4288.

Używaj tylko zasilaczy zatwierdzonych przez Cricut. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć maszynę od gniazdka. Zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.

Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu w sposób grożący potknięciem się o niego, zaczepieniem lub nieumyślnym pociągnięciem (zwłaszcza przez dzieci).

Umieść maszynę na wytrzymałej, płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że w przestrzeni roboczej z przodu i z tyłu maszyny jest wystarczająco dużo miejsca, aby mata do cięcia miała możliwość swobodnego ruchu.

Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do maszyny, gdy jest ona podłączona do zasilania elektrycznego, kiedy jest włączona lub podczas korzystania z niej.

Trzymaj włosy, biżuterię, luźną odzież, palce, inne części ciała i wszelkie inne przedmioty, które mogą zostać wciągnięte w ruchome części, z dala od pracującej maszyny, ponieważ gwałtowne ruchy

kasety tnącej, maty i materiału podczas pracy mogą spowodować obrażenia.

Nie dotykaj maty ani materiału podczas pracy maszyny, nawet jeśli mata lub materiał przestaną się poruszać. Nie dotykaj maty ani materiału, dopóki maszyna nie wysunie ich w całości.

Maszyny nie należy nigdy pozostawiać ani przechowywać na zewnątrz, w nieogrzewanych lub nieklimatyzowanych pomieszczeniach, lub w środowisku, w którym może mieć ona kontakt z wodą.

Uwaga: przesuwanie kół gwiazdowych, gdy maszyna jest w trybie ładowania materiału, może

spowodować przytraśnięcie palców. Aby tego uniknąć, przesunij koła gwiazdowe maksymalnie w prawo przed wyborem rodzaju materiału dla projektów, które wykorzystują narzędzie do przenoszenia folii i/lub matę na kartki (Card Mat).

OGRANICZONA GWARANCJA: aby uzyskać pełny tekst warunków, odwiedź stronę cricut.com/warranty lub skontaktuj się z producentem albo autoryzowanym przedstawicielem regionalnym pod wskazanym adresem.

Każdy projekt jest wyjątkowy.



Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę help.cricut.com

- Na kanale [youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/c/cricut) znajdziesz inspiracje i samouczki

- Dołącz do innych członków Cricut Community na naszej oficjalnej grupie Cricut na Facebooku.
- Zespół pomocy Cricut: cricut.com/contact lub +1 877 727 4288

Parametry techniczne

Modele Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Opis: Cricut Joy Xtra to urządzenie biurkowe do cięcia i pisania przeznaczone dla osób zajmujących się tworzeniem projektów z kategorii „zrób to sam” (DIY). Wykorzystuje obrazy stworzone przy pomocy oprogramowania (Cricut Design Space) i odtwarza je na papierze, winylu itp. przy użyciu narzędzi do wycinania i pisania na tych materiałach.

Konstrukcja mechaniczna jest podobna do małej drukarki biurkowej lub plotera z głowicą napędzaną elektrycznie, które przesuwają narzędzia tnące/rysujące bocznie, oraz z przewodnikami, które przesuwają materiały wzdłużnie. Połączenie tych ruchów daje ruch w 2 osiach, dzięki czemu możliwe jest wykonanie pożądanej czynności (cięcie, rysowanie itp.) na materiałach w dwuwymiarowej płaszczyźnie.

Dane techniczne urządzenia	
Wymiary (szerokość x długość x wysokość)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 cala x 4,46 cala x 5,87 cala)
Waga	6,03 funta (2,74 kg)
Pobór mocy (wejście urządzenia)	18 V --- 2,5 A
Zasilacz zewnętrzny	Model: TS-A045-1800251 Wejście: 100–240 V - 50/60 Hz 1,5 A Wyjście: 18 V --- 2,5 A Model: TS-A020-1801113 Wejście: 100–240 V - 50/60 Hz 0,6 A Wyjście: 18 V --- 1,11 A
Tryb działania	Ciągły
Klasyfikacja elektryczna	Klasa III (dostarczane przez SELV)
Stopień zanieczyszczenia	PD 2
Stopień ochrony IP	IPX0 (zwykły)
Dane techniczne sieci bezprzewodowej	
Rodzaj transmisji danych	Bluetooth
Zakres częstotliwości	2,4000 – 2,4835 GHz
Maksymalna moc promieniowana	≤ 100 mW (EIRP)

Εξοικειωθείτε με το Cricut Joy Xtra™

- 1 Σφιγκτήρας εργαλείου
- 2 Οδηγού υλικού
- 3 Ενδεικτική λυχνία

Ενδεικτικές λυχνίες

-  Σταθερό φως: έτοιμο προς χρήση
-  50% φωτεινότητα: σε αδράνεια
-  Αργός παλμός φωτός: Αναζήτηση για σύνδεση Bluetooth®
-  Γρήγορος παλμός φωτός: Ενημέρωση σε εξέλιξη
-  Αναβοσβήνει: Δείτε την εφαρμογή Cricut για οδηγίες
-  Κόκκινο φως: Σφάλμα
-  Ανενεργό: Δεν υπάρχει πηγή τροφοδοσίας



Περιλαμβάνονται

- Έξυπνο μηχάνημα κοπής Cricut Joy Xtra
- Λεπίδα + περίβλημα
- Γραφίδα λεπτής αιχμής Cricut Joy™ (0,4 mm)
- Προσαρμογέας ρεύματος και καλώδιο
- Δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή στο Cricut Access™ (Μόνο για νέους συνδρομητές)
- Τα υλικά και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Τρόπος ενεργοποίησης

 Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε τις συνημμένες Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

- Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος στο μηχάνημα
- Συνδέστε το άλλο άκρο μόνο σε συμβατή πρίζα τείχους
- Συνδέστε το μηχάνημα σε συμβατή συσκευή μέσω Bluetooth®
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα στη διεύθυνση cricut.com/setup

 Όταν αντικαθιστάτε τη λεπίδα, ακολουθήστε τις οδηγίες και αλλάξτε τη με προσοχή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη συσκευασία της λεπίδας ή στη διεύθυνση help.cricut.com/blades

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ CRICUT™. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ CRICUT.

Σε αυτές τις οδηγίες, ο όρος «Μηχάνημα» αφορά το μοντέλο Cricut Joy Xtra™.

 **ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.**

 Η λειτουργία του μηχανήματος με τρόπο που δεν προβλέπεται στις συνημμένες οδηγίες, τις ηλεκτρονικές οδηγίες και άλλο επίσημο υλικό της Cricut, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, υλικές ζημιές, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

 Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικα άτομα. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών. Να επιβλέπετε πάντα τα παιδιά γύρω από το μηχάνημα.

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για τον σκοπό κατασκευής του.

 **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ. ΝΑ ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.**

Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και εξοικειωμένο με την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε το μηχάνημα μόνο με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με καθαριστικό γυαλίνων επιφανειών ή νερό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτο υγρό για να καθαρίσετε το μηχάνημα. Μη χρησιμοποιείτε

διαλύτες όπως ακετόνη ή προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών για να καθαρίσετε το μηχάνημα, καθώς θα καταστρέψουν μόνιμα τις επιφάνειές του.

Αποσυνδέστε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα πριν από την αντικατάσταση της λεπίδας. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές και πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να αποφεύγετε τη επαφή της λεπίδας με τα χέρια και το σώμα για την αποτροπή τυχόν τραυματισμών. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται λεπίδες. Οι λεπίδες και άλλα τυχόν μικρά εξαρτήματα ενέχουν κίνδυνο πνιγμού και πρέπει να αποθηκεύονται και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Μην ανοίγετε, τροποποιείτε ή παραβιάζετε με άλλον τρόπο το μηχάνημα.

Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εάν το μηχάνημα ή το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Για τις υπηρεσίες συντήρησης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση της Cricut στη διεύθυνση cricut.com/contact ή στο 1-877-727-4288.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους προσαρμογείς ρεύματος Cricut. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα. Αντίθετα, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε το για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από πάγκο όπου μπορεί κάποιος να σκοντάψει, να πιαστεί ή να το τραβήξει ακούσια (ειδικά παιδιά).

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια στιβαρή, επίπεδη, ευθεία και σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας σας έχει αρκετό χώρο στο μπροστίο και το πίσω μέρος του μηχανήματος, για να μπορεί το πατάκι του μηχανήματος να κινείται ελεύθερα μέσα στο μηχάνημα.

Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο μηχάνημα, όταν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό ρεύμα ή ενώ είναι ενεργό ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

Διατηρείτε τα μαλλιά, τα κοσμήματα, τα φαρδιά

ρούχα, τα δάχτυλα, άλλα μέρη του σώματος και τυχόν άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν στα κινούμενα μέρη μακριά από το μηχάνημα ενώ λειτουργεί, καθώς οι γρήγορες κινήσεις από τον φορέα, το πατάκι και το υλικό κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το πατάκι ή το υλικό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος, ακόμα και αν το πατάκι ή το υλικό σταματήσει να κινείται. Μην αγγίζετε το πατάκι ή το υλικό μέχρι να εξέλθει από το μηχάνημα.

Δεν πρέπει να αφήνετε ή να αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα σε εξωτερικούς, μη θερμαινόμενους ή μη κλιματιζόμενους χώρους ή σε περιβάλλοντα όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.

Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των

δακτύλων σας κατά τη μετακίνηση των αστεροειδών τροχών ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία φόρτωσης υλικού. Για την αποφυγή τυχόν τέτοιας περίπτωσης, μετακινήστε τους αστεροειδείς τροχούς προς τα δεξιά πριν επιλέξετε τον τύπο υλικού για έργα που χρησιμοποιούν το Foil Transfer Tool ή/και το Card Mat.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ανατρέξτε στη διεύθυνση cricut.com/warranty ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής στη διεύθυνση που αναγράφεται για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Κάθε έργο είναι μοναδικό.

❓ Για βοήθεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση help.cricut.com

- Βρείτε έμπνευση και δείτε εκπαιδευτικά βίντεο βήμα προς βήμα στο youtube.com/cricut

- Βρείτε και άλλα μέλη της κοινότητας Cricut στην επίσημη ομάδα της Cricut στο Facebook.
- Μέλη της Cricut: cricut.com/contact ή 1-877-727-4288

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλα Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Περιγραφή: Το Cricut Joy Xtra είναι μια επιτραπέζια συσκευή κοπής και γραφής που βοηθά τους τεχνίτες να δημιουργήσουν μόνοι τους έργα χειροτεχνίας. Λαμβάνει εικόνες που δημιουργούνται σε περιβάλλον σχεδίασης λογισμικού (Cricut Design Space) και αναπαράγει τις εικόνες σε χαρτί, βινύλιο κ.λπ. χρησιμοποιώντας εργαλεία για να κόψει και να γράψει σε αυτά τα υλικά.

Η μηχανική σχεδίαση θυμίζει έναν μικρό επιτραπέζιο εκτυπωτή ή σχεδιαστή με ηλεκτροκίνητη κεφαλή που κινεί τα εργαλεία κοπής/σχεδίασης πλευρικά και τροφοδοτεί κυλίνδρους που μετακινούν τα υλικά χειροτεχνίας κατά μήκος. Ο συνδυασμός αυτών των κινήσεων δημιουργεί κίνηση σε 2 άξονες για την εκτέλεση των επιθυμητών ενεργειών (κοπή, σχεδίαση κ.λπ.) στα υλικά χειροτεχνίας σε ένα διαστάσιμο επίπεδο.

Προδιαγραφές προϊόντος	
Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 in x 4,46 in x 5,87 in)
Βάρος	2,74 kg (6,03 lbs)
Είσοδος ρεύματος (υποδοχή συσκευής)	18 V --- 2,5 A
Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος	Μοντέλο: TS-A045-1800251 Είσοδος: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A Έξοδος: 18 V --- 2,5 A Μοντέλο: TS-A020-1801113 Είσοδος: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A Έξοδος: 18 V --- 1,1 A
Τρόπος λειτουργίας	Συνεχής
Ηλεκτρική κατηγορία	Κατηγορία III (Παρέχεται από τη SELV)
Βαθμός ρύπανσης	PD 2
Προστασία από εισχώρηση	IPX0 (συνήθης)
Προδιαγραφές ασύρματης σύνδεσης	
Είδος μετάδοσης	Bluetooth
Ζώνη συχνότητας	2,4000 -2,4835 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	<= 100 mW (e.i.r.p. - ενεργή ιστροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς)

Знайомство з пристроєм Cricut Joy Xtra™

- 1 Фіксатор інструмента
- 2 Напрямні для матеріалу
- 3 Світловий індикатор

Світлові індикатори

-  **Світлиться постійно** Пристрій готовий до використання
-  **Яскравість 50 %** Пристрій у режимі очікування
-  **Повільне миготіння** Пошук Bluetooth® з'єднання
-  **Швидке миготіння** Виконується оновлення
-  **Спаляхи** Перегляньте інструкції в додатку Cricut
-  **Червоний** Помилка
-  **Не світиться** Відсутнє живлення



Комплектація

- Смарт-пристрій для вирізання Cricut Joy Xtra
- Лезо + корпус
- Ручка з тонким наконечником Cricut Joy™ (діаметр 0,4 мм)
- Адаптер і кабель живлення
- Безкоштовна пробна підписка на Cricut Access™ (лише для нових підписників)
- Матеріали й інструменти для початку роботи

Увімкнення пристрою

 Перш ніж використовувати пристрій, ознайомтесь з наведеними в цьому посібнику інструкціями з техніки безпеки.

- Під'єднайте до пристрою адаптер живлення, який входить до комплекту
- Вставте штепсельну вилку в сумісну розетку
- Під'єднайте пристрій до сумісного обладнання через Bluetooth®
- Активуйте пристрій на сторінці cricut.com/setup

 Будьте обережні та дотримуйтесь інструкцій під час заміни леза. Для отримання інструкцій див. розділ «Пакування леза» або відвідайте сторінку help.cricut.com/blades

Важливі інструкції з техніки безпеки

ПЕРЕД НАЛАШТУВАННЯМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ СМАРТ-ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИРІЗАННЯ Cricut™ ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ. ДОТРИМУЙТЕСЯ НАВЕДЕНИХ ТУТ ІНСТРУКЦІЙ, А ТАКОЖ ІНСТРУКЦІЙ В ІНТЕРНЕТІ ТА ІНШИХ ВКАЗІВОК НА ОФІЦІЙНИХ РЕСУРСАХ Cricut.

У цьому посібнику для позначення Cricut Joy Xtra™ використовується термін «пристрій».

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик травмування, займання та ураження електричним струмом.**

 Експлуатація пристрою у спосіб, не передбачений у наведених тут інструкціях, онлайн-інструкціях та інших офіційних ресурсах Cricut, може призвести до виходу з ладу пристрою, пошкодження майна, травмування і навіть летальних наслідків.

 Пристрій призначений для експлуатації лише дорослими. Дітям до 12 років користуватися пристроєм заборонено. Завжди наглядуйте за дітьми, які перебувають поруч із пристроєм. Використовуйте пристрій тільки за призначенням.

 **ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННІ. ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ В СУХИХ ПРИМІЩЕННЯХ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ ПІД ВПЛИВОМ ВОДИ АБО ПОРЯДІЗ НЕЮ. НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИСТРІЙ У ВОДУ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ РІДИНУ.**

Пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або когнітивними можливостями, а також відсутністю навичок роботи й знань, крім випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, та знайомі з правилами безпечної експлуатації пристрою.

Перед обслуговуванням або чищенням пристрій слід від'єднати від електроживлення, вийнявши

вилку з розетки.

Очищайте пристрій м'якою тканиною, змоченою водою або рідиною для миття скла. Ніколи не використовуйте для чищення пристрою будь-яку легкозаймисту рідину. Не використовуйте для чищення пристрою розчинники, як-от ацетон або засіб для видалення лаку для нігтів, – вони пошкодують поверхню пристрою без можливості відновлення.

Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі перед заміною леза. Леза пристрою дуже гострі, тож з ними слід поводитися надзвичайно обережно. Не торкайтеся лез руками чи іншими частинами тіла, щоб уникнути травмування. Не дозволяйте дітям торкатися лез. Леза й інші дрібні деталі становлять небезпеку удусшення, тому їх слід зберігати в недоступному для дітей місці.

Не відкривайте, не модифікуйте й іншим чином не втручайтесь в роботу пристрою.

Експлуатація заборонена, якщо пристрій або його кабель живлення пошкоджено. Якщо пристрій потребує техобслуговування, зверніться до служби підтримки учасників спільноти Cricut: cricut.com/contact або 1-877-727-4288.

Використовуйте лише адаптери живлення, схвалені Cricut. Від'єднуючи пристрій від розетки, ніколи не тягніть за кабель, а виймайте вилку.

Кабель живлення варто розташовувати так, щоб він не лежав на столі чи будь-якій іншій поверхні, де через нього можна перечепитися, пошкодити його чи ненавмисно потягнути (особливо якщо поряд є діти).

Розташуйте пристрій на міцній, рівній та стійкій поверхні. Залиште достатньо місця попереду й позаду робочого простору пристрою, щоб підкладка пристрою могла вільно рухатися.

Коли пристрій під'єднано до електроживлення, увімкнено або він працює, не торкайтеся його пальцями й не кладіть на нього сторонні предмети.

Будьте обережні, щоб рухомі частини пристрою не зачепили ваше волосся, прикраси, одяг, пальці й інші частини тіла, оскільки швидкі рухи каретки, підкладки та матеріалу під час експлуатації можуть спричинити травмування.

Не торкайтеся підкладки або матеріалу під час роботи пристрою, навіть якщо підкладка або матеріал не рухаються. Не торкайтеся підкладки або матеріалу, поки пристрій не вивільнить їх.

Не залишайте і не зберігайте пристрій надворі, у приміщеннях без опалення або повітрообміну, а також у середовищах, де пристрій може контактувати з водою.

Увага! Переміщення зубчастих коліщат під час роботи пристрою в режимі завантаження матеріалу може призвести до заземлення пальців. Щоб уникнути заземлення, перемістіть зубчасті коліщата до кінця вправо перед тим, як вибрати тип матеріалу для проєктів, у яких використовуватиметься інструмент для нанесення фольги та/або килимок для листівок

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Відвідайте сторінку cricut.com/warranty, або напишіть виробнику чи уповноваженому регіональному представнику за відповідною адресою, щоб отримати повну версію умов.

Кожен проєкт унікальний.



Щоб отримати допомогу, відвідайте сайт help.cricut.com

- Отримайте натхнення для своїх ідей, переглядаючи покрокові навчальні відео на youtube.com/cricut

- Приєднайтеся до інших учасників спільноти Cricut у нашій офіційній групі Cricut у Facebook.
- Служба підтримки учасників спільноти Cricut : cricut.com/contact або 1-877-727-4288

Технічні характеристики

Модель Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Опис. Cricut Joy Xtra – це настільний пристрій для вирізання і додавання написів, який дає змогу самостійно створювати креативні проєкти. Він використовує зображення, створені в програмному забезпеченні для дизайну (Cricut Design Space), і відтворює їх на папері, вінілі тощо, використовуючи інструменти для вирізання і нанесення написів.

Механічна конструкція пристрою подібна до конструкції невеликого настільного принтера або плоттера: вона має електричну головку, яка рухає інструменти для вирізання/малювання в поперечному напрямку, і ролики подачі, які рухають матеріали в поздовжньому напрямку. Комбінація цих напрямків забезпечує двоосьовий рух, який забезпечує необхідну обробку матеріалу (вирізання, малювання тощо) у 2-вимірній площині.

Технічні характеристики продукту	
Розмір (ширина x довжина x висота)	31,71 x 11,32 x 14,91 см (12,48 x 4,46 x 5,87 дюйма)
Вага	2,74 кг (6,03 фунта)
Вхідна потужність (вхід приладу)	18 В --- 2,5 А
Зовнішнє живлення	Модель: TS-A045-1800251 Вхід: 100-240 В - 50/60 Гц 1,5 А Вихід: 18 В --- 2,5 А Модель: TS-A020-1801113 Вхід: 100-240 В - 50/60 Гц 0,6 А Вихід: 18 В --- 1,11 А
Режим роботи	Безперервний
Електрична класифікація	Клас III (постачається SELV)
Ступінь забруднення	PD 2
Захист від проникнення пилу й вологи	IPX0 (звичайний)
Технічні характеристики бездротового зв'язку	
Тип передачі даних	Bluetooth
Частотний діапазон	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальна випромінювана потужність	<= 100 мВт (еквівалентна ізотропно-випромінювана потужність)

Начало работы с плоттером Cricut Joy Xtra™

- 1 Зажим инструмента
- 2 Направляющие для материала
- 3 Световой индикатор

Световые индикаторы

-  Горит непрерывно Готов к использованию
-  Яркость 50 % В режиме ожидания
-  Редко мерцает Поиск соединения Bluetooth®
-  Быстро мерцает Выполняется обновление
-  Мигает См. инструкции в приложении Cricut
-  Красный Ошибка
-  Не горит Отсутствует питание



Комплект поставки

- Интеллектуальный режущий плоттер Cricut Joy Xtra
- Лезвие + корпус
- Ручка с тонким стержнем Cricut Joy™ (0,4 мм)
- Адаптер питания и шнур
- Бесплатная пробная подписка на Cricut Access™ (только для новых подписчиков)
- Материалы и инструменты для начала работы

Включение

 Перед эксплуатацией машины ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности.

- Подключите адаптер питания (входит в комплект поставки).
- Вставьте вилку в подходящую розетку.
- Подключите машину к совместимому устройству через Bluetooth®.
- Активируйте машину на странице cricut.com/setup.

 Соблюдайте осторожность и следуйте инструкциям при замене лезвия. Инструкции можно найти на упаковке лезвия или на странице help.cricut.com/blades.

Важные инструкции по технике безопасности

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЖУЩЕГО ПЛОТТЕРА CRICUT™. СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В РУКОВОДСТВЕ, НА НАШЕМ САЙТЕ И В ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ CRICUT.

В настоящем руководстве термином «машина» обозначен плоттер Cricut Joy Xtra™.

 **ВНИМАНИЕ! Существует риск травмирования, возгорания и поражения электрическим током.**

 Эксплуатация машины способом, не описанным в настоящем руководстве, инструкциях на нашем сайте и других официальных материалах Cricut, может привести к ее повреждению, возникновению материального ущерба, травмам и даже смерти.

 К эксплуатации машины допускаются только взрослые. Машина не предназначена для использования детьми в возрасте 12 лет и младше. Не оставляйте детей без присмотра рядом с машиной. Используйте машину только по прямому назначению.

 **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОЛЬКО В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В СУХИХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ВОДЕ ИЛИ РЯДОМ С НЕЙ. ЗАПРЕЩЕНО ПОГРУЖАТЬ МАШИНУ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.**

Машина не предназначена для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями. Люди без достаточного опыта и знаний могут использовать машину только под присмотром лица, отвечающего за их безопасность и знакомого с правилами надлежащей эксплуатации.

Перед обслуживанием или чисткой выключите питание, вынув вилку из розетки.

Очищайте машину только мягкой тканью, смоченной средством для чистки стекол или водой. Запрещено использовать для очистки машины воспламеняющиеся жидкости. Запрещено применять растворители (например, ацетон или жидкость для снятия лака), поскольку это приведет к необратимому повреждению поверхности.

Всегда отключайте машину от сети перед заменой лезвия. Лезвия очень острые, поэтому при обращении с ними следует проявлять особую осторожность. Не допускайте контакта лезвия с руками и телом во избежание травм. Не позволяйте детям прикасаться к лезвиям. Лезвия и другие мелкие детали представляют опасность удушья, поэтому их следует хранить в недоступном для детей месте.

Запрещено разбирать, модифицировать машину или совершать с ней иные манипуляции.

Запрещена эксплуатация в случае повреждения кабеля или самой машины. По вопросам технического обслуживания обращайтесь в службу поддержки Cricut на странице cricut.com/contact или по телефону 1-877-727-4288.

Используйте только адаптеры питания, одобренные Cricut. Запрещено тянуть за шнур, чтобы отсоединить машину от электросети. Для этого возьмитесь за вилку и потяните на себя.

Шнур питания следует располагать так, чтобы он не свисал с края стола. В этом случае кто-нибудь, например ребенок, может случайно его дернуть, зацепиться или споткнуться.

Установите машину на прочную, ровную и устойчивую поверхность. Необходимо обеспечить достаточно свободного пространства перед машиной и за ней, чтобы коврик для резки мог свободно перемещаться.

Не засовывайте пальцы или другие предметы в

работающую или подключенную к электросети машину.

Следите за тем, чтобы волосы, украшения, детали одежды, пальцы и другие части тела или предметы не контактировали с движущимися частями машины, поскольку быстрое перемещение каретки, коврика и материала во время эксплуатации может привести к травме.

Запрещено прикасаться к коврику или материалу во время работы машины даже после остановки движения. Не трогайте коврик или материал до тех пор, пока машина не вытолкнет их наружу.

Запрещено оставлять или хранить машину на открытом воздухе, в помещениях без отопления или систем кондиционирования, а также в местах, где существует риск контакта машины с водой.

Внимание! Перемещая зубчатые колеса, когда машина находится в режиме загрузки материала, вы рискуете прищемить себе пальцы. Во избежание этого сдвиньте колеса вправо до упора, прежде чем выбрать тип материала для проектов, где используется инструмент для переноса фольги и/или коврик для открыток.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: Чтобы узнать полные условия, посетите страницу [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty) или обратитесь к производителю или уполномоченному региональному представителю по указанному адресу.

Каждый проект уникален.



Дополнительные справочные материалы можно найти на сайте help.cricut.com.

- Идеи для творчества и обучающие видео можно найти на странице youtube.com/cricut.

- Присоединяйтесь к сообществу Cricut Community в официальной группе Cricut в Facebook.
- Служба поддержки: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) или 1-877-727-4288

Технические характеристики

Модель плоттера Cricut Joy Xtra™: JCTR201C

Описание: Cricut Joy Xtra – это настольное режущее и пишущее устройство, которое позволяет пользователям самостоятельно создавать проекты. Оно переносит изображения, созданные в приложении Cricut Design Space, на бумагу, винил и другие материалы с помощью специальных инструментов.

Механическая конструкция аналогична настольному принтеру или плоттеру. Головка с электрическим приводом перемещает режущие и рисующие инструменты в поперечном направлении, в то время как подающие ролики двигают материалы в продольном направлении. Сочетание этих операций позволяет обрабатывать материалы по двум осям в двумерной плоскости и выполнять такие задачи, как резка, рисование и прочие.

Характеристики плоттера	
Размеры (ширина x длина x высота)	31,71 x 11,32 x 14,91 см (12,48 x 4,46 x 5,87 дюймов)
Вес	2,74 кг (6,03 фунта)
Потребляемая мощность (на входе)	18 В --- 2,5 А
Внешний источник питания	Модель: TS-A045-1800251 Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц, 1,5 А Выход: 18 В --- 2,5 А Модель: TS-A020-1801113 Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц, 0,6 А Выход: 18 В --- 1,1 А
Режим работы	Непрерывный
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс III (питание от БСНН)
Степень загрязнения	PD 2
Защита от внешних воздействий	IPX0 (обычная)
Характеристики беспроводной связи	
Тип передачи	Bluetooth
Диапазон частоты	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	<= 100 мВт (ЭИИМ)

Cricut Joy Xtra™ cihazınızı tanıyın

- 1 Araç kelepçesi
- 2 Malzeme kılavuzları
- 3 Gösterge ışığı

Gösterge ışıkları

- ☐ Sabit Kullanıma hazır
- ☐ %50 parlaklık Pasif konumda
- ☐ Yavaş vuruş Bluetooth® bağlantısı aranıyor
- ☐ Hızlı vuruş Güncelleme devam ediyor
- ☐ Yanıp sönme Yönlendirmeler için Cricut uygulamasına göz atın
- ☐ Kırmızı Hata
- ☐ Kapalı Güç kaynağı yok



Dâhil olanlar

- Cricut Joy Akıllı Kesme Makinesi
- Bıçak + Koruyucu
- Cricut Joy™ İnce Uçlu Kalem (0,4 mm)
- Güç Adaptörü ve Kablo
- Ücretsiz Cricut Access™ deneme üyeliği (sadece yeni aboneler)
- Başlamak için gereken materyaller ve aletler

Makineyi açma

-  Makineyi çalıştırmadan önce ekli Önemli güvenlik talimatları kısmını okuyun.
- Paket içeriğinde bulunan güç adaptörünü makineye bağlayın.
- Diğer ucu yalnızca uyumlu bir prize takın.
- Makineyi Bluetooth® üzerinden uyumlu cihaza bağlayın.
- Makineyi cricut.com/setup adresinden etkinleştirin.

-  Bıçağı değiştirirken dikkatli olun ve talimatlara uyun. Talimatlar için bıçak ambalajına veya [help.cricut.com/blades](https://help.cricut.com/ blades) adresine bakın.

Önemli güvenlik talimatları

LÜTFEN CRICUT™ AKILLI KESME MAKİNESİNİZİ KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMA ALMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. LÜTFEN EKTEKİ TALİMATLARA, ÇEVİRİM İÇİ TALİMATLARA VE DİĞER RESMİ CRICUT EĞİTİM MALZEMELERİNE UYUN.

Bu talimatlarda "Makine" terimi Cricut Joy Xtra™ anlamına gelir.



UYARI: Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması riski.



Makineyi ekteki talimatlarda, çevrim içi talimatlarda ve diğer resmi Cricut materyallerinde belirtilenlerin dışında bir şekilde çalıştırmak makinenin hasar görmesine, maddi hasara, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.



Makine yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 12 yaş ve altı çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukları makinenin etrafındayken daima gözetim altında tutun.

Makineyi yalnızca tasarımına uygun olan el işi projeleri için kullanın.



YALNIZCA İÇ MEKÂN KULLANIMI İÇİNDİR. MAKİNE YALNIZCA KURU YERLERDE İÇ MEKÂN KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞTIR. MAKİNEYİ SU ALTINDA VEYA YAKININDA KULLANMAYIN. MAKİNEYİ SUYA VEYA BAŞKA BİR SIVIYA DALDIRMAYIN.

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmadıkları ve makinenin güvenli çalışmasına aşina olmadıkları sürece fiziksel, duyuşal veya bilişsel yetenekleri yetersiz olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bakım veya temizlik işlemlerinden önce makinenin fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin.

Makineyi yalnızca cam temizleyici veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Makineyi temizlemek için asla herhangi bir yanıcı sıvı

kullanmayın. Makineyi temizlemek için aseton veya oje çıkarıcı gibi çözücü maddeler kullanmayın. Bunlar makinenin yüzeylerinde kalıcı zararlara neden olur.

Bıçağı değiştirmeden önce daima makinenin fişini çekin. Bıçaklar son derece keskin olduğundan herhangi bir işlemden önce dikkatle ele alınmalıdır. Yaralanmaları önlemek için bıçağın ellerle ve vücutla temasını önleyin. Çocukların bıçakları ellemesine izin vermeyin. Bıçaklar ve diğer küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturur. Bunlar çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalı ve saklanmalıdır.

Makinenin içini açmayın, modifiye etmeyin veya başka türlü bir müdahalede bulunmayın.

Makine veya güç kablosu hasarlıysa çalıştırmayın. Servis için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya 1-877-727-4288.

Yalnızca Cricut onaylı güç adaptörleri kullanın. Makineyi elektrik prizinden çıkarırken asla kablodan asılarak çekmeyin. Bunun yerine fişi tutup çekerek makinenin bağlantısını kesin.

Güç kablosu, herhangi birinin takılıp düşmesini, tökezlemesini veya yanlışlıkla çekmesini (özellikle çocukların) önlemek için tezgâh veya masanın üzerinden sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Makineyi sağlam, düz ve sabit bir zemine yerleştirin. Kesme matının makinenin içinde serbestçe hareket etmesini sağlamak için makinenin önünde ve arkasında yeterli çalışma alanınız olduğundan emin olun.

Makine elektriğe bağlıyken veya açıkken ya da kesme işlemleri sırasında parmağınızı veya başka nesneleri makineye sokmayın.

Hareketli parçalara takılabilecek saç, taktı, bol giysi, parmak, diğer uzuvlar vb. unsurları makine çalışırken uzakta tutun. Aksi takdirde, çalışma sırasında kesme düzeneğinin, matın ve materyalin hızlı hareketleri yaralanmalara neden olabilir.

Kesim sırasında mat veya materyal hareketsiz kalsa

bile mata ya da materyale dokunmayın. Makine, matı veya materyali çıkarana kadar mata ya da materyale dokunmayın.

Makine asla dışarıda, ısıtılmayan veya havalandırılmayan alanlarda ya da suyla temas edebileceği ortamlarda bırakılmamalı veya saklanmamalıdır.

Dikkat: Makine materyal yükleme modundayken boşluk ayar düzeneğinin hareket ettirilmesi

parmakların sıkışmasına neden olabilir. Bunu önlemek için Folyo Transfer Aleti ve/veya Kart Matı kullanılan projelerde, materyal türünü seçmeden önce boşluk ayar düzeneğini tamamen sağa doğru hareket ettirin.

SINIRLI GARANTİ: Tüm şartlar ve koşullar için [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty) adresine bakın veya gösterilen ilgili adresten üretici veya yetkili bölge temsilcisine yazın.

Her proje birbirinden farklıdır.



Yardım için help.cricut.com adresini ziyaret edin.

- [Youtube.com/cricut](https://www.youtube.com/c/cricut)'ta ilham alın ve adım adım talimatlara ulaşın

- Resmî Cricut Facebook grubumuzdaki Cricut Topluluğu üyelerine katılın.
- Cricut Üye Hizmetleri: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) veya 1-877-727-4288

Teknik özellikler

Cricut Joy Xtra™ Modelleri: JCTR201C


Açıklama: Cricut Joy Xtra, kendin yap (DIY) ustalarının el sanatı projeleri yapmasına yardımcı olan bir masaüstü kesme ve yazma cihazıdır. Bir tasarım yazılımı ortamında (Cricut Design Space) oluşturulan görselleri alıp kâğıt, vinil vb. materyallerin kesilmesi ve üzerine yazı yazılması için kullanılan araçları kullanarak görselleri kâğıt, vinil vb. materyallerde yeniden oluşturur.

Mekanik tasarımı, elektrikle çalışan ve kesme/ çizme araçlarını yanlamasına hareket ettiren bir başlığa ve el sanatı materyallerini uzunlamasına hareket ettiren besleme silindirlerine sahip küçük bir masaüstü yazıcı veya çiziciye benzer. Bu hareketlerin kombinasyonu, iki boyutlu bir düzlemde el sanatı materyalleri üzerinde istenen eylemleri (kesim, çizim vb.) gerçekleştirmek için 2 eksenle hareket oluşturur.

Ürün özellikleri	
Boyut (genişlik x uzunluk x yükseklik)	31,71 cm x 11,32 cm x 14,91 cm (12,48 inç x 4,46 inç x 5,87 inç)
Ağırlık	2,74 kg (6,03 lbs)
Güç girişi (cihaz girişi)	18 V --- 2,5 A
Haricî güç kaynağı	Model: TS-A045-1800251 Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A Çıkış: 18 V --- 2,5 A Model: TS-A020-1801113 Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A Çıkış: 18 V --- 1,1 A
Çalışma modu	Sürekli
Elektrik sınıflandırması	Sınıf III (SELV)
Kirillik derecesi	PD 2
Giriş koruması	IPX0 (normal)
Kablosuz özellikleri	
Aktarım tipi	Bluetooth
Frekans bandı	2,4000-2,4835 GHz
Etkin yayılım gücü	≤ 100 mW (e.i.r.p.)

تعرف على Cricut Joy Xtra

- 1 مشبك الأدوات
- 2 إرشادات استخدام المواد
- 3 ضوء المؤشر

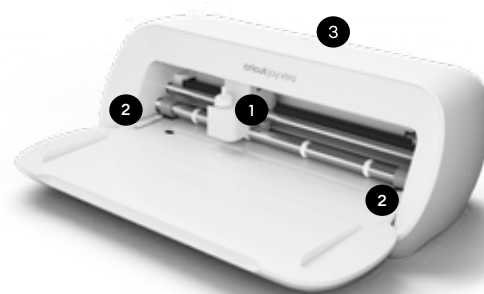

أضواء المؤشر

- ☐ ثابت الآلة جاهزة للاستخدام
- ☐ سطوع بنسبة 50% خاملة
- ☐ نبض بطيء البحث عن اتصال Bluetooth®
- ☐ نبض سريع جارٍ التحديث
- ☐ وميض ارجع إلى تطبيق Cricut للحصول على الإرشادات
- ☐ أحمر خطأ
- ☐ لا يعمل لا يوجد مصدر للطاقة

متضمنة

- آلة القص الذكي من Cricut Joy Xtra
- شفرة + علبة
- قلم رفيع Cricut Joy™ (٠.٤ ملم)
- محول طاقة وسلك
- عضوية تجريبية مجانية في Cricut Access™ (المستخدمون الجدد فقط)
- مواد وأدوات لازمة للبدء بتشغيل الآلة

تعليمات هامة للسلامة

يُرجى قراءة هذا المستند بالكامل قبل إعداد آلة القص الذكي Cricut® وتشغيلها واستخدامها. يُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت والمواد التعليمية الرسمية الأخرى من Cricut.

في هذه التعليمات، تشير كلمة "آلة" إلى Cricut Joy Xtra™.

تحذير: خطر التعرض للإصابة والحرقو الصدمة الكهربائية.

قد يؤدي تشغيل الآلة بطريقة غير موصوفة في التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت ومواد Cricut الرسمية الأخرى إلى تلف الآلة أو تخريب في الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.

الآلة مصممة ليشتغلها شخص بالغ فقط، وهي غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال بعمر 12 عامًا أو أقل. قم دائمًا بالإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من الآلة.

استخدم الآلة فقط لغرض التصنيع المقصود.

للإستخدام الداخلي فقط. الآلة مصممة للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة فقط.

لا تستخدمها في الماء أو بالقرب منه. لا تغمرها في الماء أو أي سائل آخر.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وعلى دراية بتشغيل الآلة.

افصل الطاقة الكهربائية عن طريق فصل قابس الجهاز قبل الصيانة أو التنظيف.

نظف الجهاز فقط بقطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف زجاج أو ماء. لا تستخدم أبدًا أي نوع من السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الآلة. لا تستخدم المذيبات مثل الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر لتنظيف الآلة لأنها ستؤدي إلى إتلاف أسطح الآلة بشكل دائم.

افصل الآلة دائمًا قبل استبدال الشفرة.

الشفرة حادة للغاية ويجب التعامل معها بحذر وعناية قصوى. تمنع ملامسة الشفرة لليدين والجسم لتجنب الإصابة. لا تسمح للأطفال بالتعامل مع الشفرات. قد تسبب الشفرات والأجزاء الصغيرة الأخرى خطر الاختناق ويجب حفظها وتخزينها بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تفتح الآلة أو تعدها بها بأي طريقة أخرى.

لا تشغل الآلة في حالة تلفها أو تلف السلك. تواصل مع خدمة دعم العملاء لدى Cricut عبر: cricut.com/contact أو على الرقم 1-877-727-4288.

استخدم محولات الطاقة المعتمدة من Cricut فقط. لا تسحب السلك أبدًا لفصل الآلة من مأخذ التيار الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك القابس واسحبه لفصل الآلة.

يجب وضع سلك الكهرباء بحيث لا يتدلى فوق المنضدة أو سطح الطاولة حيث من المحتمل التعثر به أو التشابك معه أو سحبه عن غير قصد (خاصة من قبل الأطفال).

ضع الآلة على سطح قوي ومستقر. تأكد من احتواء مساحة العمل لديك على مساحة كافية أمام وخلف الآلة للسماح لبساط الآلة بالحركة بحرية.

لا تضع أصابعك أو أشياء أخرى في الآلة عندما تكون موصولة بالطاقة الكهربائية، أو عندما تكون على وضع التشغيل، أو عندما تعمل.

انتبه إلى إبقاء الشعر والمجوهرات والملابس الفضفاضة والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى وأي أشياء أخرى قد تعلق في الأجزاء المتحركة بعيدًا عن الآلة في أثناء تشغيلها حيث قد تسبب الحركات السريعة للحامل والبساط والمواد في أثناء التشغيل في حدوث إصابة.

لا تلمس البساط أو المادة في أثناء تشغيل الآلة حتى لو توقفت البساط أو المادة عن الحركة. لا تلمس البساط أو المادة حتى تخرج الآلة البساط أو المادة من الآلة.

لا يجوز مطلقًا ترك الآلة أو تخزينها بالخارج أو في أماكن غير مدفأة أو غير مكيفة أو في بيئات يمكن أن تلامس فيها الآلة الماء.

تنبيه: يمكن أن يؤدي تحريك العجلات النجمية في أثناء وجود الآلة في وضع تحميل المواد إلى إحشار الأصابع بين أجزاء الآلة. ولتجنب حشر الأصابع، حرك العجلات النجمية إلى أقصى اليمين قبل اختيار نوع المادة للمشروع التي تستخدم أداة نقل الأوراق الفلزية و/أو بساط البطاقات.

الضمان المحدود: راجع [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty).
أو راسل الشركة المصنعة أو ممثل المنطقة المعتمد على العنوان المناسب الموضح، للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

يتسم كل مشروع بتميزه عن غيره من المشاريع.



للحصول على المساعدة.

تفضل بزيارة help.cricut.com

- احصل على الإلهام والدروس التعليمية خطوة بخطوة على youtube.com/cricut

- انضم إلى أعضاء مجتمع Cricut الآخرين في مجموعة Cricut الرسمية على Facebook.
- دعم عملاء Cricut: cricut.com/contact أو 1-877-727-4288

المواصفات الفنية

طرازات **Cricut Joy Xtra™ :JCTR201C**

الوصف: Cricut Joy Xtra هي جهاز قص وكتابة مكتبي لمساعدة الحرفيين في صنع المشاريع الحرفية بأنفسهم (DIY). وهو يأخذ الصور التي يتم إنشاؤها في بيئة تصميم البرامج (Cricut Design Space) ويعيد إنشاء الصور على الورق والفينيل وما إلى ذلك باستخدام أدوات لقص هذه المواد والكتابة عليها.

يشبه التصميم الميكانيكي تصميم طابعة مكتبية صغيرة أو آلة رسم براس مدفوع كهربائياً يحرك أدوات القطع/الرسم جانباً، وبكرات تغذية تحرك المواد المستعملة طولياً. ويوفر الجمع بين هاتين الحركتين حركة ثنائية المحاور لأداء الإجراءات المطلوبة (القص والرسم وما إلى ذلك) على المواد المصنعة في مستوى ثنائي الأبعاد.

مواصفات المنتج	
الحجم (العرض × الطول × العلو)	12.48 بوصة × 4.46 بوصة × 5.87 بوصة (31.71 سم × 11.32 سم × 14.91 سم)
الوزن	6.03 رطل (2.74 كغم)
مدخلات الطاقة (مدخل الجهاز)	18 فولت --- 2.5 أمبير
مصدر الطاقة الخارجي	الطراز: TS-A045-1800251 الدخل: 100-240 فولت - 50/60 هرتز 1.5 أمبير الخرج: 18 فولت --- 2.5 أمبير الطراز: TS-A020-1801113 الدخل: 100-240 فولت - 50/60 هرتز 0.6 أمبير الخرج: 18 فولت --- 1.11 أمبير
وضع التشغيل	متواصل
التصنيف الكهربائي	الفئة الثالثة (يتم التوفير عن طريق جهد كهربائي منخفض إضافي منفصل)
درجة التلوث	PD 2
الحماية ضد تسرب المواد إلى الآلة	IPX0 (عادي)
المواصفات اللاسلكية	
نوع الإرسال	Bluetooth
نطاق التردد	2.4000 - 2.4835 جيجاهرتز
القدرة المرسلة القصوى	>= 100 مللي واط (e.i.r.p.)

הכירו את Cricut Joy Xtra™ שלכם

- 1 התקן הידוק
- 2 תופסני חומרים
- 3 נורית חיוני



נוריות חיוני

- ☐ יציב מוכנה לשימוש
- ☐ 50% בהירות במצב לא פעיל
- ☐ חיפוש איטי לחיבור Bluetooth®
- ☐ חיפוש מהיר מתבצע עדכון
- ☐ מהיר יש לעיין באפליקציית Cricut לקבלת הנחיות
- ☐ אדום שגיאה
- ☐ כבוי אין מקור חשמל

מה כלול

- מכונת חיתוך חכמה Cricut Joy Xtra
- להב + תושבת
- עם טע (חוד דק 0.4) מ"מ של Cricut Joy™
- מתאם חשמל וכבל
- תקופת ניסיון בחינם ל-Cricut Access™ (מנויים חדשים בלבד)
- חומרים וכלים להתחלת עבודה

איך להפעיל את המכונה

! לפני השימוש במכונה, יש לעיין בהוראות הבטיחות החשובות המצורפות.

- מחברים למכונה את מתאם החשמל המצורף
- יש לחבר את הקצה השני לשקע תואם בלבד
- יש לחבר את המכונה למכשיר תואם Bluetooth®
- להפעלת המכונה יש להיכנס לכתובת cricut.com/setup

! בעת החלפת הלהב, יש לנהוג בזהירות ולפעול לפי ההוראות. להוראות יש לעיין באריות הלהב או בכתובת help.cricut.com/blades

הוראות בטיחות חשובות

הטיפול במכונת החיתוך החכמה שלכם מבית Cricut™. יש לפעול על פי ההוראות המצורפות, ההוראות המקוונות וחומרי הדרכה רשמיים אחרים של Cricut.

המונח "מכונה", המופיע בהוראות אלה, מתייחס ל-Cricut Joy Xtra.

! אזהרה: סכנת פציעה, שריפה והתחשמלות.

הפעלת המכונה שלא באופן המתואר בהוראות המצורפות, בהוראות המקוונות ובחומרים רשמיים אחרים של Cricut עלולה לגרום נזק למכונה, נזק לרכוש, פציעה ואפילו מוות.

המכונה מיועדת להפעלה על ידי מבוגרים בלבד. היא אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים בני 12 ומטה. תמיד יש להשגיח על ילדים בסביבת המכונה.

יש להשתמש במכונה אך ורק למטרות עבודות יצירה, שלשמה היא נועדה.

! לשימוש במקומות סגורים בלבד. המכונה מיועדת לשימוש בחללים סגורים ויבשים בלבד. אין לטבול אותה במים או בכל נוזל אחר.

המכונה אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים בעלי לקויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות או אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם האחראי על בטיחותם, היותה כיצד יש להשתמש במכונה בצורה בטוחה.

לפני טיפול או ניקוי של המכונה, יש לנתק אותה מהחשמל על ידי הוצאת התקע של המכונה מהשקע.

יש לנקות את המכונה רק בעזרת מטלית רכה הספוגה במעט נוזל לניקוי עששות או במים. לעולם אין להשתמש בנוזל דליק מכל סוג שהוא לניקוי המכונה. אין להשתמש בחומרים ממיסים כגון אצטון או מסייר לק לניקוי המכונה, מכיוון שהם יפגעו לצמיחתו במשטחי המכונה.

יש לנתק תמיד את המכונה מהחשמל לפני החלפת הלהב. הלהבים חדים מאוד ויש לטפל בהם בזהירות ובהקפדה יתרה. יש להימנע ממגע של הלהב בידיים ובגוף כדי למנוע פציעה. אין לאפשר לילדים לטפל בלהבים. להבים וחלקים קטנים אחרים מהווים סכנת חנק ויש לאחסן ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין לפתוח את המכונה, לעשות בה התאמות או לבצע כל שינוי אחר.

אין להפעיל את המכונה אם יש נזק לה או לכלל. לקבלת שירות יש ליצור קשר עם Cricut Member Care בכתובת: cricut.com/contact או במספר הטלפון 1-877-727-4288.

יש להשתמש רק במתאמי חשמל מאושרים של Cricut. לעולם אין למשוך את הכבל כדי לנתק את המכונה משקע החשמל; במקום זאת, יש לאחוז בתקע ולמשוך אותו כדי לנתק את המכונה מהחשמל.

יש למקם את כבל החשמל כך שלא יהיה תלוי מעל משטח עבודה או שולחן באופן שעלול לגרום למעוד בגללו, להיתקל בו או שמאפשר למשוך אותו בטעות (במיוחד על ידי ילדים).

יש להניח את המכונה על משטח חזק, שטוח, מאוזן ויציב. יש לוודא שבחלל העבודה שלכם יש מספיק מקום עבור החזית והחלק האחורי של המכונה, כדימשטח החיתוך וכל לנוע במכונה בחופשיות.

אין להניח את האצבעות שלכם או חפצים אחרים במכונה בזמן שהיא מחוברת לחשמל, כשהיא דולקת או כשהיא נמצאת בפעולה.

יש להרחיק מהמכונה שיער, תכשיטים, בגדים רפויים, אצבעות, חלקי

גוף אחרים וכל פריט אחר שעלול להיתפס בחלקים הנעים בזמן שהיא פועלת, מכיוון שהתנועות המהירות של מנגנון החיתוך, משטח החיתוך והחומר במהלך ההפעלה עלולות לגרום לפציעה.

אין לגעת במשטח או בחומר כשהמכונה פועלת, גם אם המשטח או החומר מפסיקים לזוז. אין לגעת במשטח או בחומר עד שהם נפסקים החוצה על ידי המכונה.

אין להשאיר או לאחסן את המכונה בחללים חיצוניים, לא מחוממים או לא ממוזגים, או בסביבות שבהן המכונה יכולה לבוא במגע עם מים.

זהירות: חזות גלגלי הכוכב בזמן שהמכונה נמצאת במצב טעינת חומר עלולה לגרום לצביטת אצבעות. כדי להימנע מצביטה, יש להזיז את גלגלי הכוכב ימינה עד הסוף לפני בחירת סוג החומר לפרויקטים המשתמשים בכלי העברת רידד / או משטח כרטיס.

אחריות מוגבלת: לעיין בתנאים ובהגבלות המלאים יש להיכנס לכתובת warranty.cricut.com, או ליצור קשר עם היצרן או הנציג האזורי המורשה בכתובת הרלוונטית המוצגת.

כל פרויקט הוא ייחודי.

לקבלת עזרה, יש לבקר בכתובת
help.cricut.com

- אתם מוזמנים לקבל השראה ולעיין במדריכים מפורטים בכתובת youtube.com/cricut

- אתם מוזמנים להצטרף לחברי קהילת Cricut נוספים בקבוצת הפייסבוק הרשמית שלנו.
- בטלפון 1-877-727-4288 או Cricut Member Care: cricut.com/contact

מפרט טכני

דגמי "Cricut Joy Xtra: JCTR201C

העיצוב המכני דומה לזה של מדפסת או של פלוטר שולחני קטן עם ראש מונע באופן חשמלי המניע את כלי החיתוך/ציור לרוחב, וגלילי הזנה המניעים את חומרי היצירה לאורך. שילוב התנועות הללו מאפשר תנועה של 2 צירים לביצוע הפעולות הרצויות (חיתוך, ציור וכו') על חומרי היצירה במישור דו-ממדי.

תיאור: Cricut Joy Xtra היא מכונה שולחנית לחיתוך וכתביה, שנועדה לסייע ליוצרים שפועלים בשיטות "עשה זאת בעצמך" (DIY) בעבודות יצירה. המכונה משתמשת בתמונות שנוצרו בתוכנת עיצוב (Cricut Design Space) ומשחזרת אותן על נייר, וייל וכו', תוך שימוש בכלים לחיתוך ולכתיבה על חומרים אלו.

מפרט המוצר	
גודל (רוחב x אורך x גובה)	31.71 ס"מ על 11.32 ס"מ על 14.91 ס"מ (12.48 אינץ' על 4.46 אינץ' על 5.87 אינץ')
משקל	2.74 ק"ג (6.03 פאונד)
הספק כוח (כניסת מכשיר)	18 V --- 2.5 A
ספק כוח חיצוני	דגם: TS-A045-1800251 קלט: 100-240 V - 50/60 Hz 1.5 A פלט: 18 V --- 2.5 A דגם: TS-A020-1801113 קלט: 100-240 V - 50/60 Hz 0.6 A פלט: 18 V --- 1.11 A
מצב הפעלה	רציף
סיווג חשמלי	דרגה 3 (מסופק על ידי SELV)
דרגת זיהום	PD 2
רמת אטימות (IP)	IPX0 (רגיל)
מפרט אלחוטי	
סוג שידור	Bluetooth
רצועת תדרים	2.4000-2.4835 גיגה-הרץ (GHz)
הספק מקסימלי מוקרן	=> 100mW (e.i.r.p)

BG: Снастоящото Cricut Inc., че радиооборудването в рамките на това устройство на Cricut е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС/UK достъпен на следния интернет адрес: cricut.com/declarations.

CS: Cricut Inc., že rádiové zařízení v tomto zařízení Cricut je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a Radio Equipment Regulations 2017. Uplné znění prohlášení o shodě EU/UK je k dispozici na následující internetové adrese: cricut.com/declarations.

DA: Hermed erklærer Cricut Inc., at radioudstyret i denne Cricut-enhed overholder direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd for EU/UK er tilgængelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations.

DE: Hiermit erklärt Cricut Inc., dass die Funkanlage in diesem Cricut Gerät der Richtlinie 2014/53/EU und Radio Equipment Regulations 2017. Der vollständige Text der Konformitätserklärung für die EU/UK ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: cricut.com/declarations.

EL: Με το παρόν, η Cricut Inc., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός εντός αυτής της συσκευής Cricut συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και Radio Equipment Regulations 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ/UK διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cricut.com/declarations

EN: Hereby, Cricut Inc., declares that the radio equipment within this Cricut device is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: cricut.com/declarations.

ES: Por la presente, Cricut Inc., declara que el equipo de radioeléctrico dentro de este dispositivo Cricut cumple con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración de conformidad UE/UK está disponible en la siguiente

dirección de Internet: cricut.com/declarations.

ET: Käesolevaga Cricut Inc., et selles Cricuti seadmes olevad raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Radio Equipment Regulations 2017. EL/UK vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: cricut.com/declarations.

FIN: Cricut Inc., että tämän Cricut-laitteen radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU ja Radio Equipment Regulations 2017 mukaisia. EU/UK vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: cricut.com/declarations.

FR: Par la présente, Cricut Inc. déclare que l'équipement radio de cet appareil Cricut est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017 (règlements sur les équipements radio). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE/UK est disponible à l'adresse suivante : cricut.com/declarations.

GA: Dearbhaíonn Cricut Inc. leis seo go bhfuil an trealamh raidió laistigh den ghléas Cricut seo i gcomhréir le Treoir 2014/53/AE agus Radio Equipment Regulations 2017. Tá téacs iomlán dhearbhu comhréireachta an AE/UK ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: cricut.com/declarations.

HR: Ovine Cricut Inc. izjavlja da radijska oprema unutar ovog uređaja Cricut udovoljava zahtjevima Direktive 2014/53/EU i Radio Equipment Regulations 2017. Cjeloviti tekst EU/UK izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: cricut.com/declarations.

HU: A Cricut Inc. ezennel kijelenti, hogy a Cricut készülékben található rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és Radio Equipment Regulations 2017 rendelkezéseinek. Az Európai Unióban, illetve az EU/UK érvényes megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: cricut.com/declarations.

IS: Hér með lýsir Cricut Inc. því yfir að fjarskiptabúnaðurinn í þessu Cricut tæki sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB og Radio Equipment

Regulations 2017. Heildartexti samræmisýfirlýsingar ESB/UK er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: cricut.com/declarations.

IT: Con la presente, Cricut Inc. dichiara che le apparecchiature radio all'interno di questo dispositivo Cricut sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE e ai Radio Equipment Regulations 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: cricut.com/declarations.

LT: Šiuo dokumentu Cricut Inc. pareiškia, kad šiame Cricut įrenginyje esanti radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Radio Equipment Regulations 2017. Visą ES/UK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu: cricut.com/declarations.

LV: Ar šo Cricut Inc., ka šīs Cricut ierīces radioiekārtas atbilst 2014/53/ES un Radio Equipment Regulations 2017. Pilns ES/UK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: cricut.com/declarations.

MT: B'din l-istqarrija, Cricut Inc. qed tistqarr li t-taghmir tar-radiju f'dan it-taghmir Cricut huwa skont ma jitolbu d-Direttiva 2014/53/UE u r- Radio Equipment Regulations 2017. L-istqarrija ta' konformita shiha ghall-UE/UK tista' tinqara minn din il-pagna tal-internet: cricut.com/declarations.

NL: Hierbij verklaart Cricut Inc. dat de radioapparatuur in dit Cricut-apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE en de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de EU/UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: cricut.com/declarations.

NO-NB: Herved erklærer Cricut Inc., at radioustyret i denne Cricut-enheten er i overholdelse med direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen for EU/UK er tilgjengelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations.

PL: Niniejszym firma Cricut Inc. oświadcza, że sprzęt radiowy w tym urządzeniu Cricut jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz Radio Equipment

Regulations 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności UE/UK jest dostępny pod następującym adresem internetowym: cricut.com/declarations.

PT: Por esta via, a Cricut Inc., declara que o equipamento de rádio dentro deste dispositivo Cricut está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e Radio Equipment Regulations 2017. O texto completo da declaração de conformidade UE/UK está disponível no seguinte endereço de internet: cricut.com/declarations.

RO: Prin prezenta, Cricut Inc., declară că echipamentele radio din cadrul acestui dispozitiv Cricut sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE și cu Radio Equipment Regulations 2017. Textul integral al declarației de conformitate UE/UK este disponibil la următoarea adresă de internet: cricut.com/declarations.

SK: Spoločnosť Cricut Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto zariadení Cricut je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a Radio Equipment Regulations 2017. Uplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ/ UK je k dispozícii na nasledujúcej stránke: cricut.com/declarations.

SV: Härmed Cricut Inc., att radioutrustningen inom denna Cricut-enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och Radio Equipment Regulations 2017. Den fullständiga texten från EU/UK-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: cricut.com/declarations.

TR: Cricut Inc. işbu belgeyle, bu Cricut cihazındaki radyo ekipmanının 2014/53/AB Radio Equipment Regulations 2017 yılında yapılan Radyo Ekipmanı Düzenlemelerine ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB/UK uyumluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz: cricut.com/declarations.



EC	REP
----	-----

CRICUT, INC. 10855 SOUTH RIVER FRONT PKWY, SOUTH JORDAN, UT 84095 USA

UK	REP
----	-----

CRICUT GERMANY GMBH, BLEICHSTR. 8-10, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY

CRICUT, UK LIMITED, 5 NEW STREET SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM, EC4A 3TW