

cricut joy™

User Guide

Guide d'utilisation

Bedienungsanleitung

Guía de usuario

Guia de uso

Manuale utente

Handleiding

Brugervejledning

Käyttöopas

Brukerveiledning

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήστη

Instrukcja obsługi


Руководство пользователя

Kullanma Kılavuzu

Посібник користувача

دليل المستخدم

למשתמשים מדרוך

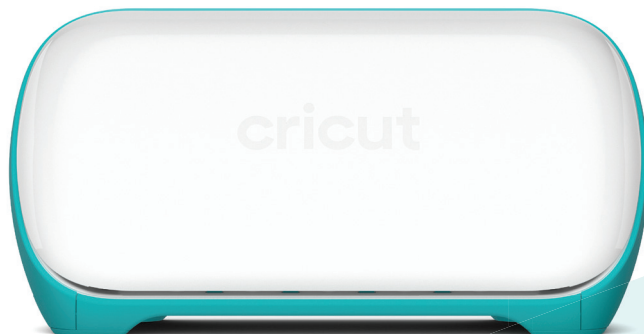

JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

04

EN – English

08

FR - Français

12

ES - Español

16

DE – Deutsch

20

IT - Italiano

24

NL - Nederlands

28

PT - Português

32

SV – Svenska

36

DA - Dansk

40

NO – Norsk

44

FI – Suomi

48

PL – Polski

52

EL - Ελληνικά

54

UK – українська

60

RU - Русский

64

TR-Türkçe

68

العربية - AR

72


עברית - HE

Get to know your Cricut Joy™

- 1 Tool Clamp
- 2 Material Guides
- 3 Indicator Light

Indicator Lights

-  **Solid** Ready to use
-  **50% brightness** Idle
-  **Slow pulse** Searching for Bluetooth® connection
-  **Fast pulse** Update in progress
-  **Flash** See Cricut app for directions
-  **Red** Error
-  **Off** No power source

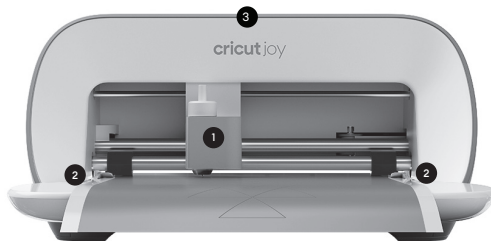

Included

- Cricut Joy Cutting Machine
- Blade + Housing
- Fine-Point Pen (0.4 mm)
- StandardGrip Mat, 4.5 in x 6.5 in (11.4 cm x 16.5 cm)
- Welcome Card
- Power Adaptor
- Free Trial Membership to Cricut Access™ (New subscribers only)
- 50 ready-to-make projects online
- Materials for a practice cut

How to power on




Before operating machine, read enclosed Important Safety Instructions

- Connect included power adaptor to machine.
- Make sure to only plug other end into compatible wall outlet.
- Connect machine to compatible device via Bluetooth.
- Activate your machine at cricut.com/setup




Use caution, and follow instructions when replacing blade. For instructions, see blade packaging or help.cricut.com/blades


How to change tool

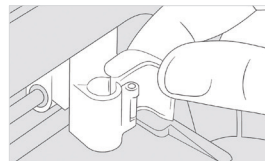

1. Open **Tool Clamp (1)** and remove tool.

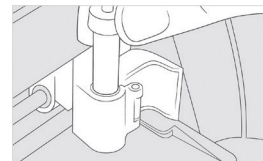


2. Seat tool.

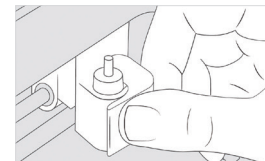


3. Close clamp.


How to load machine mat with material

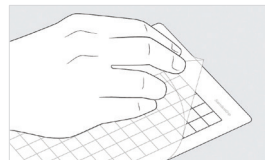

1. Remove protective clear cover.

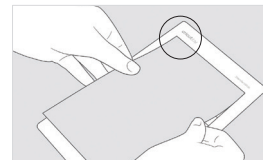


2. From top-left corner, align material onto mat.

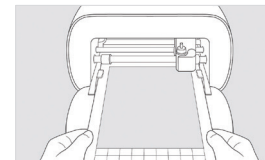

3. When prompted, insert mat under **Material Guides (2)**.

How to load Smart Materials™

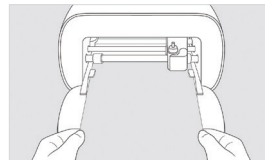

When prompted, position Smart Material under **Material Guides (2)**.

Every project is unique.



For more help resources, see help.cricut.com

- Get free expert-led Cricut courses & workshops on demand at learn.cricut.com
- Join other Cricut Community members in our Official Cricut Facebook group.

Important safety instructions

PLEASE READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING AND SERVICING YOUR CRICUT® SMART CUTTING MACHINE. PLEASE FOLLOW THE ENCLOSED INSTRUCTIONS, ONLINE INSTRUCTIONS AND OTHER OFFICIAL CRICUT INSTRUCTIONAL MATERIALS. FOR MORE SAFETY AND COMPLIANCE INFORMATION, GO TO CRICUT.COM/SAFETY.

In these instructions, the term “Machine” means Cricut Joy.



WARNING: Risk of Injury, Fire and Electric Shock.



Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury or even death.



Machine is only intended to be operated by an adult. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Only use Machine for its intended crafting purpose.



Indoor Use Only. Machine is only intended for indoor use in dry locations. Do not use in or near water. Do not immerse in water or any other liquid.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power by unplugging Machine before servicing or cleaning.

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or 1-877-727-4288.

Only use Cricut-approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the cutting mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewellery, loose clothing, fingers, other body parts and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the cutting carriage, mat and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during cutting, even if the mat or material stops moving. Do not

touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or non-air-conditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

Technical specifications

Cricut Joy Models: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Description: Cricut Joy is a compact cutting and writing device for do it yourself (DIY) projects. It takes images created in a software design environment (Cricut Design Space) and recreates the images in paper, vinyl, etc. using tools to cut and write on these materials.

The overall design is similar to a small desktop printer or plotter with an electrically driven head that moves the design tools laterally and feed rollers that move the crafting materials longitudinally. The combination of these movements gives 2 axis motion to perform the desired actions (cutting, drawing, etc.) on the crafting materials in a two-dimensional flat plane.


Product specifications	
Size (Width x Length x Height)	8.3 in x 5.4 in x 4.3 in (21.2 cm x 13.8 cm x 11.0 cm)
Weight	3.9 lbs (1.75 kg)
Power input (appliance inlet)	18 Vdc, 2.5 A
External power supply	Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1.5 A; Output: 18 Vdc, 2.5 A Model: TS-A045-1800251
Operating mode	Continuous
Electrical classification	Class III (Supplied by SELV)
Pollution degree	PD 2
Ingress protection	IPX0 (ordinary)
Wireless specifications	
Transmission type	Bluetooth
Frequency Band	2.4000~2.4835 GHz
Maximum Radiated Power	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Familiarisez-vous avec la Cricut Joy™

- 1 Pince à outils
- 2 Repères pour matériaux
- 3 Voyant lumineux

Voyants lumineux

-  **Continu** Prête à l'emploi
-  **Luminosité à 50 %** À l'arrêt
-  **Clignotement lent** Recherche de connexion Bluetooth™
-  **Clignotement rapide** Mise à jour en cours
-  **Flash** Consultez les instructions dans l'application Cricut
-  **Rouge** Erreur
-  **Éteint** Pas de source d'alimentation

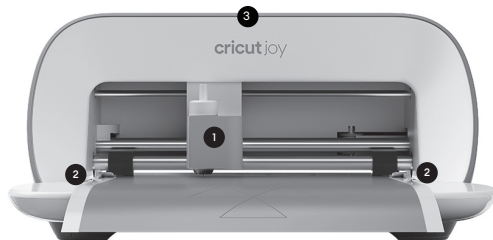

Inclus

- Machine de découpe Cricut Joy
- Lame + base
- Stylo à pointe fine (0,4 mm)
- Tapis StandardGrip 11,4 cm × 16,5 cm (4,5 po × 6,5 po)
- Carte de bienvenue
- Adaptateur secteur
- Essai gratuit de l'abonnement Cricut Access™ (nouveaux abonnés uniquement)
- 50 projets prêts à la création en ligne
- Matériaux pour découpe test

Comment mettre sous tension



Avant d'utiliser la machine, lisez les consignes de sécurité importantes ci-jointes


- Connectez l'adaptateur secteur inclus à la machine.
- Assurez-vous de brancher l'autre extrémité uniquement dans une prise murale compatible.
- Connectez la machine à un appareil compatible via Bluetooth.
- Activez votre machine sur cricut.com/setup




Faites preuve de prudence et suivez les instructions lors du remplacement de la lame.

Celles-ci se trouvent sur l'emballage de la lame et sur help.cricut.com/blades


Comment changer d'outil

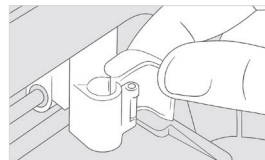

1. Ouvrez la **pince à outils (1)** et retirez l'outil.

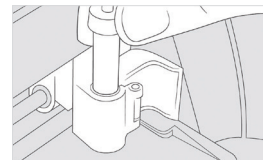


2. Insérez l'outil.

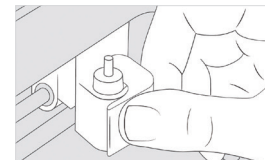


3. Fermez la pince.


Comment charger un matériau sur le tapis de découpe

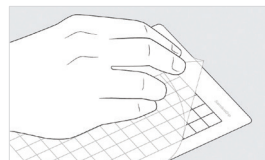

1. Retirez le film de protection.

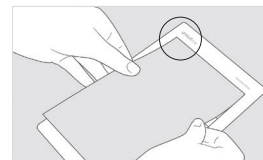


2. Alignez le matériau sur le tapis au niveau de l'angle supérieur gauche.

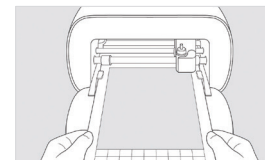

3. Lorsque la machine vous y invite, insérez le tapis sous les **repères pour matériaux (2)**.

Comment charger des Smart Materials™

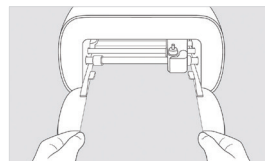

Lorsque la machine vous y invite, positionnez le Smart Material sous les **repères pour matériaux (2)**.

Chaque projet est unique.



Pour consulter plus de ressources d'aide, rendez-vous sur help.cricut.com

- Participez gratuitement à des cours et ateliers Cricut à la demande sur learn.cricut.com
- Rejoignez d'autres membres de la Communauté Cricut dans le groupe Facebook officiel Cricut.

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT EN INTÉGRALITÉ AVANT DE CONFIGURER, D'UTILISER ET D'ENTREtenir VOTRE MACHINE DE DÉCOUPE INTELLIGENTE CRICUT™. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES, LES DIRECTIVES ACCESSIBLES EN LIGNE ET LES AUTRES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES OFFICIELS DE CRICUT. POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ, RENDEZ-VOUS SUR [CRICUT.COM/SAFETY](https://cricut.com/safety).

Dans ces instructions, le terme « Machine » renvoie à la Cricut Joy.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.



L'utilisation de la Machine d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, les directives en ligne et les autres supports officiels de Cricut peut endommager la Machine ou entraîner des dommages matériels, des blessures, ou même la mort.



La Machine est conçue pour être utilisée par des adultes uniquement. Elle n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins.

Surveillez toujours les enfants autour de la Machine.

N'utilisez la Machine qu'aux fins de création prévues.



Utilisation en intérieur uniquement. La Machine est conçue pour une utilisation en intérieur dans des endroits secs uniquement. N'utilisez pas la Machine dans ou près de l'eau. N'immergez pas la Machine dans l'eau ou tout autre liquide.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisée avec le fonctionnement sécurisé de la Machine.

Mettez la Machine hors tension en la débranchant avant entretien ou nettoyage.

Nettoyez la Machine uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou le dissolvant pour vernis à ongles afin de nettoyer la Machine, car ils endommageraient de façon permanente les surfaces de la Machine.

Débranchez toujours la Machine avant de remplacer la lame de découpe. Les lames sont extrêmement tranchantes et doivent être manipulées avec prudence et un soin extrême. Empêchez le contact de la lame avec les mains et le corps pour éviter toute blessure. Ne laissez pas des enfants manipuler les lames. Les lames et autres petites pièces présentent des risques d'étouffement, et doivent être conservées et stockées hors de portée des enfants.

N'ouvrez pas la machine, ne la modifiez pas et ne l'altérez pas de quelque manière que ce soit.

N'utilisez pas la Machine si elle est endommagée ou si son câble d'alimentation est abîmé. Pour obtenir de l'aide, contactez l'Assistance aux membres Cricut sur cricut.com/contact ou au 1-877-727-4288.

Utilisez uniquement des adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez fermement la fiche et tirez pour débrancher la Machine.

Le câble d'alimentation doit être placé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus, ne s'y accroche ou ne le tire par inadvertance (en particulier des enfants).

Placez la Machine sur une surface solide, plane, de niveau et stable. Assurez-vous que votre espace de travail dispose de suffisamment d'espace à l'avant et à l'arrière de la Machine pour permettre au tapis de découpe de se déplacer librement dans la Machine.

N'insérez pas vos doigts ni d'autres objets dans la Machine lorsqu'elle est branchée, sous tension ou en cours d'utilisation.

Gardez à distance de la Machine vos cheveux, bijoux,

vêtements amples, doigts, autres parties du corps et autres éléments susceptibles de se coincer dans les pièces mobiles pendant le fonctionnement, car les mouvements rapides du chariot, du tapis et des matériaux de découpe en cours d'utilisation peuvent entraîner des blessures.

Ne touchez pas le tapis ou le matériau pendant la découpe, même s'ils ne bougent plus. Ne touchez pas le tapis ou le matériau tant que la Machine ne les a pas éjectés.

Caractéristiques techniques

Modèles Cricut Joy : JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Description : La Cricut Joy est une machine compacte de découpe et d'écriture pour les projets DIY. Elle reproduit des images créées dans un logiciel d'aide à la création (Cricut Design Space) sur du papier, du vinyle, etc. à l'aide d'outils qui écrivent sur ces matériaux et les découpent.

La conception globale est similaire à celle d'une

imprimante ou d'un traceur de bureau avec une tête à fonctionnement électrique qui déplace les outils latéralement, et des rouleaux qui déplacent les matériaux vers l'avant et vers l'arrière. La combinaison de ces mouvements produit un déplacement sur deux axes qui permet de réaliser les actions souhaitées (découpe, dessin, etc.) sur les matériaux dans un plan bidimensionnel.


Caractéristiques du produit	
Dimensions (largeur x longueur x hauteur)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 po x 5,4 po x 4,3 po)
Poids	1,75 kg (3,9 lb)
Alimentation électrique (entrée)	18 Vcc, 2,5 A
Alimentation externe	Entrée : 100-240 Vca, 50/60 Hz, 1,5 A ; sortie : 18 Vcc, 2,5 A. Modèle : TS-A045-1800251
Mode de fonctionnement	Continu
Classification électrique	Classe III (fourni par SELV)
Degré de pollution	PD 2
Protection contre les intrusions	IPX0 (ordinaire)
Caractéristiques de réseau sans fil	
Type de transmission	Bluetooth
Bande de fréquences	2,4000 - 2,4835 GHz
Puissance rayonnée maximale	<= 100 mW (PIRE)

Descubre tu Cricut Joy™

- 1 Abrazadera para herramientas
- 2 Guías de materiales
- 3 Luz indicadora

Luces indicadoras

-  **Luz constante** Lista para usar
-  **Brillo del 50 %** Inactiva
-  **Parpadeo lento** Buscando una conexión Bluetooth®
-  **Parpadeo rápido** Actualización en proceso
-  **Destello** Consulta la app Cricut para obtener más instrucciones
-  **Rojo** Error
-  **Apagada** Sin fuente de alimentación

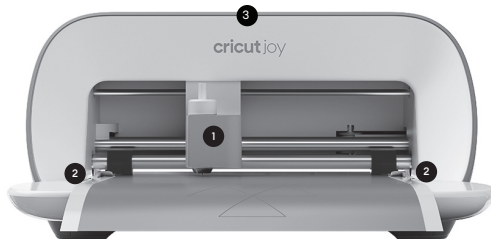

Incluye

- Máquina de corte Cricut Joy
- Cuchilla y portacuchillas
- Bolígrafo de punta fina (0,4 mm)
- Tapete de corte StandardGrip, 11,4 cm x 16,5 cm
- Tarjeta de bienvenida
- Adaptador de corriente
- Suscripción de prueba gratuita a Cricut Access™ (solo para nuevos suscriptores)
- 50 proyectos prediseñados online
- Materiales para un corte de práctica

Cómo encender la máquina




Antes de utilizar la máquina, lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad adjuntas.

- Conecta el adaptador de corriente incluido a la máquina.
- Asegúrate de enchufar el otro extremo únicamente en una toma de corriente compatible.
- Conecta la máquina a un dispositivo compatible a través de Bluetooth.
- Activa tu máquina en cricut.com/setup.




Cambia la cuchilla con cuidado siguiendo las instrucciones. Para consultar las instrucciones, revisa el embalaje de la cuchilla o visita help.cricut.com/blades.


Cómo cambiar la herramienta

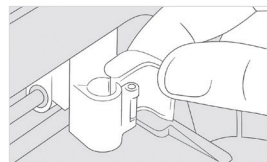

1. Abre la **abrazadera para herramientas (1)** y retira la herramienta.

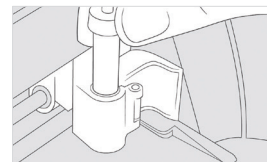


2. Coloca la herramienta en su sitio.

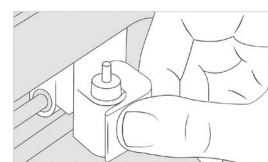


3. Cierra la abrazadera.


Cómo cargar el material en el tapete de corte de la máquina

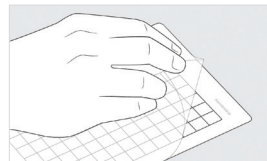

1. Quita la cubierta protectora transparente.

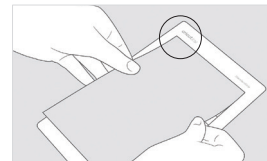


2. Desde la esquina superior izquierda, alinea el material con el tapete de corte.

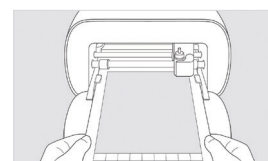

3. Cuando se te solicite, introduce el tapete de corte bajo las **guías del material (2)**.

Cómo cargar Smart Materials™

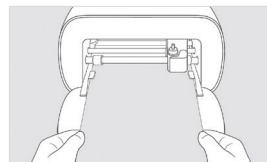

Cuando se te solicite, coloca tu material Smart Material bajo las **guías del material (2)**.

Cada proyecto es único.



Para consultar más recursos de ayuda, visita help.cricut.com

- Consulta los cursos y talleres gratis de Cricut dirigidos por expertos y disponibles en learn.cricut.com.
- Únete a otros miembros de la Comunidad Cricut en nuestro grupo oficial de Cricut en Facebook.

Instrucciones de seguridad importantes

ANTES DE CONFIGURAR, USAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU MÁQUINA DE CORTE INTELIGENTE CRICUT®, LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD. SIGUE LAS INDICACIONES ADJUNTAS, LAS INSTRUCCIONES EN LÍNEA Y OTROS MATERIALES EXPLICATIVOS OFICIALES DE CRICUT. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO, VISITA [CRICUT.COM/SAFETY](https://www.cricut.com/safety).

En estas instrucciones, el término «Máquina» hace referencia a Cricut Joy.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.



Utilizar la Máquina de una manera distinta a la establecida en las instrucciones adjuntas, las indicaciones online y otros materiales oficiales de Cricut puede producir daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.



La Máquina está diseñada para que únicamente la utilicen adultos. No está diseñada para que la utilicen niños de 12 años o menores. Supervisa en todo momento a los niños que pueda haber en las inmediaciones de la Máquina.

Utiliza la Máquina solo para crear manualidades, que es el propósito para el que se ha diseñado.



Usar solo en interiores. La Máquina se diseñó para usarse únicamente en lugares secos en interiores. No utilizar en el agua o cerca de ella. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

La Máquina no está diseñada para que la utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y familiarizada con el funcionamiento seguro de la Máquina.

Desconecta la Máquina de la corriente desenchufándola antes de realizar actividades de mantenimiento o limpieza.

Limpia la Máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca ningún tipo de líquido inflamable para limpiar la Máquina. No utilices disolventes como acetona o quitaesmalte para limpiar la Máquina, ya que dañan de forma permanente su superficie.

Desenchufa siempre la Máquina antes de reemplazar la cuchilla de corte. Las cuchillas están extremadamente afiladas y se deben manipular con precaución y sumo cuidado. Evita el contacto de la cuchilla con las manos y el cuerpo para prevenir lesiones. No permitas que los niños manipulen las cuchillas. Las cuchillas y otras piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia y se deben mantener y almacenar fuera del alcance de los niños.

No abras, modifiques ni manipules la Máquina de ningún modo.

No utilices la Máquina o el cable si están dañados. Contacta con Asistencia para miembros Cricut para cuestiones de mantenimiento: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) o 1-877-727-4288.

Utiliza solo adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Apaga siempre la máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. No tires nunca del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectar la Máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropiezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en el caso de los niños).

Coloca la Máquina sobre una superficie sólida, plana, nivelada y estable. Asegúrate de que en tu lugar de trabajo hay suficiente espacio en la parte delantera y trasera de la Máquina para permitir que el tapete de corte se mueva libremente por la Máquina.

No introduces los dedos ni otros objetos en la Máquina mientras esté conectada a la corriente, encendida o durante las operaciones de corte.

Mantén el cabello, joyas, ropa holgada, dedos, otras partes del cuerpo y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles lejos de la

Máquina mientras está en funcionamiento, ya que los movimientos rápidos del cabezal de corte, el tapete de corte y el material pueden provocar lesiones.

No toques el tapete o el material durante el corte, incluso aunque el tapete de corte o el material se dejen de mover. No toques el tapete de corte o el material hasta que la Máquina los expulse.

La Máquina nunca se debe dejar ni guardar en el exterior, en espacios sin calefacción, sin aire acondicionado o en lugares donde la Máquina pueda entrar en contacto con el agua.

Especificaciones técnicas

Modelos Cricut Joy: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

Descripción: Cricut Joy es un dispositivo compacto de corte y escritura para proyectos de manualidades (DIY). Este dispositivo toma imágenes creadas con un software de diseño (Cricut Design Space) y recrea las imágenes en papel, vinilo, etc., utilizando herramientas para cortar y escribir sobre estos materiales.

El diseño en conjunto es similar a una pequeña impresora de escritorio o plóter con un cabezal accionado eléctricamente que mueve las herramientas de diseño de forma lateral y los rodillos de alimentación que mueven de forma longitudinal los materiales para tus creaciones. La combinación de estos movimientos genera un movimiento de 2 ejes para realizar las acciones que quieres (cortar, dibujar y más) en tus materiales para manualidades en un plano bidimensional.


Especificaciones del producto	
Tamaño (ancho x largo x alto)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 in x 5,4 in x 4,3 in)
Peso	1,75 kg (3,9 lb)
Potencia de entrada (entrada del dispositivo)	18 V CC, 2,5 A
Fuente de alimentación externa	Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A; Salida: 18 V CC, 2,5 A Modelo: TS-A045-1800251
Modo de funcionamiento	Continuo
Clasificación eléctrica	Clase III (suministrado por SELV)
Nivel de contaminación	PD 2
Protección contra accesos	IPX0 (común)
Especificaciones inalámbricas	
Tipo de transmisión	Bluetooth
Banda de frecuencia	2,4000-2,4835 GHz
Potencia radiada máxima	<= 100 mW (PIRE)

Lerne deinen Cricut Joy™ kennen

- 1 Werkzeugklemme
- 2 Materialführungen
- 3 Kontrollleuchte

Kontrollleuchten

-  **Durchgehendes Leuchten** Einsatzbereit
-  **50 % Helligkeit** Stand-by
-  **Langsames Aufleuchten**
Bluetooth®-Verbindung wird gesucht
-  **Schnelles Aufleuchten** Update läuft
-  **Blinken** Öffne die Cricut App für weitere Informationen
-  **Rot** Fehler
-  **Aus** Netzstecker nicht angeschlossen

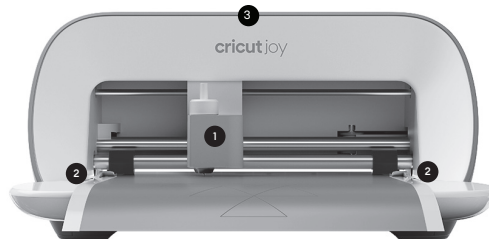

Im Lieferumfang enthalten

- Cricut Joy Maschine
- Klinge mit Gehäuse
- Stift mit feiner Spitze (0,4 mm)
- StandardGrip-Schneidematte, 11,4 cm x 16,5 cm (4,5 Zoll x 6,5 Zoll)
- Willkommenskarte
- Netzteil
- Kostenloses Cricut Access™ Probeabo (nur für neue Abonnent*innen)
- 50 Projekte mit Anleitung online
- Materialien für ein Testprojekt

So schaltest du deine Maschine ein




Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du die Maschine in Betrieb nimmst.

- Schließe das mitgelieferte Netzteil an die Maschine an.
- Achte darauf, das andere Ende nur an eine kompatible Steckdose anzuschließen.
- Verbinde die Maschine über Bluetooth mit einem kompatiblen Gerät.
- Aktiviere die Maschine auf cricut.com/setup.




Sei vorsichtig und befolge die Anweisungen, wenn du die Klinge austauschst. Die Anweisungen findest du auf der Klingenvorpackung oder auf help.cricut.com/blades.


So wechselst du das Werkzeug

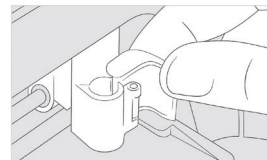

1. Öffne die **Werkzeugklemme (1)** und entferne das Werkzeug.

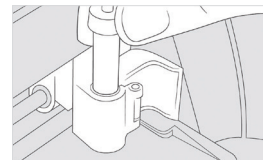


2. Setze das Werkzeug ein.

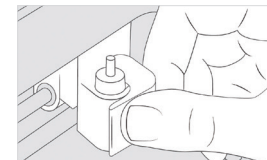


3. Schließe die Klemme.


So lädst du die Schneidematte mit Material

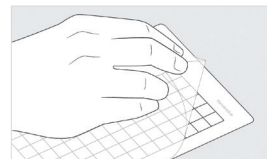

1. Entferne die durchsichtige Schutzfolie.

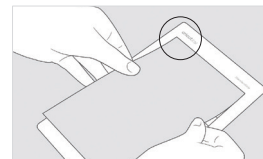


2. Richte das Material an der oberen linken Ecke auf der Matte aus.

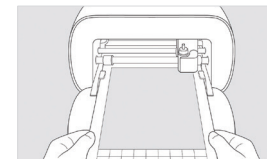

3. Wenn du dazu aufgefordert wirst, schiebe die Matte unter die **Materialführungen (2)**.

So lädst du Smart Materials™

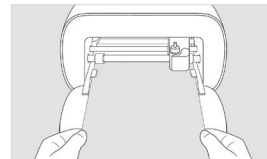

Wenn du dazu aufgefordert wirst, schiebe das Smart Material unter die **Materialführungen (2)**.

Jedes Projekt ist einzigartig.



Weitere Anleitungen und Ressourcen findest du auf help.cricut.com.

- Kostenlose und von Expert*innen geleitete Cricut Kurse und Workshops findest du auf learn.cricut.com.
- Werde Teil der Cricut Community in unserer offiziellen Cricut Facebook-Gruppe.

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE LIES DIESES DOKUMENT VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR DU DEINE SMARTE CRICUT™ MASCHINE EINRICHTEST, BEDIENST UND WARTEST. BITTE BEACHTE DIE BEILIEGENDE ANLEITUNG, DIE ONLINE-ANLEITUNG UND ANDERE OFFIZIELLE ANLEITUNGSMATERIALIEN VON CRICUT. WEITERE INFORMATIONEN ZU SICHERHEIT UND COMPLIANCE FINDEST DU UNTER [CRICUT.COM/SAFETY](https://www.cricut.com/safety).

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Maschine“ den Cricut Joy.



WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.



Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in der beigelegten Anleitung, Online-Anleitung und anderen offiziellen Anleitungsmaterialien von Cricut vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



Die Maschine darf nur von Erwachsenen bedient werden. Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Kinder müssen in der Nähe der Maschine immer beaufsichtigt werden.

Verwende die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.



Nur zur Verwendung in Innenräumen. Die Maschine ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Nicht in oder in der Nähe von Wasser verwenden. Nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.

Die Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich und mit der sicheren Bedienung der Maschine vertraut ist.

Trenne die Maschine von der Stromversorgung, bevor du Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführst.

Reinige die Maschine nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchteten Tuch. Verwende zum Reinigen der Maschine niemals eine brennbare Flüssigkeit. Verwende zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Oberflächen der Maschine dauerhaft beschädigen.

Trenne die Maschine immer von der Stromversorgung, bevor du die Klinge austauschst. Die Klingen sind extrem scharf und sollten mit Vorsicht und äußerster Sorgfalt gehandhabt werden. Vermeide es, mit Händen oder Körper mit der Klinge in Kontakt zu kommen, damit du dich nicht verletzt. Kinder dürfen die Klingen nicht handhaben. Klingen und andere Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Öffne die Maschine nicht, verändere sie nicht und nimm keine anderen Eingriffe vor.

Verwende die Maschine nicht, wenn sie oder das Kabel Schäden aufweist. Wenn du Fragen hast, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) oder 1-877-727-4288.

Verwende nur von Cricut zugelassene Netzadapter. Schalte die Maschine immer AUS, bevor du den Stecker aus der Steckdose ziehst. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Stelle das Gerät auf eine feste, flache, ebene und stabile

Oberfläche. Vergewissere dich, dass deine Arbeitsfläche vor und hinter der Maschine genügend Platz bietet, damit sich die Schneidematte frei durch die Maschine bewegen kann.

Stecke niemals deine Finger oder andere Gegenstände in die Maschine während sie eingeschaltet ist, mit einer Stromquelle verbunden ist oder während des Schneidens.

Halte Haare, Schmuck, lose Kleidung, Finger, andere Körperteile und andere Gegenstände, die sich in den beweglichen Teilen verfangen könnten, während des Betriebs von der Maschine fern, da die schnellen Bewegungen des Moduls, der Schneidematte und des

Materials während des Betriebs zu Verletzungen führen können.

Berühre die Schneidematte oder das Material während des Schneidens nicht, auch wenn sich die Matte oder das Material nicht mehr bewegt. Berühre die Schneidematte oder das Material nicht, bis die Maschine die Matte oder das Material auswirft.

Die Maschine sollte niemals im Freien, in ungeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen, in denen die Maschine mit Wasser in Berührung kommen kann, abgestellt oder gelagert werden.

Technische Eigenschaften

Cricut Joy Modelle: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Beschreibung: Der Cricut Joy ist eine kompakte Schneide- und Schreibmaschine für DIY-Projekte. Er verwendet Bilder, die in einer Software-Design-Umgebung (Cricut Design Space) erstellt wurden, und überträgt die Bilder auf Papier, Vinyl usw. mit Werkzeugen zum Schneiden und Beschriften dieser Materialien.

Der Aufbau ähnelt dem eines kleinen Desktop-Druckers oder Plotters mit einem elektrisch angetriebenen Kopf, der die Designwerkzeuge seitlich bewegt, und Vorschubwalzen, die das Bastelmaterial in Längsrichtung bewegen. Die Kombination dieser Bewegungen ergibt eine 2-Achsen-Bewegung, um die gewünschten Aktionen (Schneiden, Zeichnen usw.) auf den Bastelmaterialien in einer 2-dimensionalen, flachen Ebene durchzuführen.


Produktspezifikationen	
Größe (Breite x Länge x Höhe)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 Zoll x 5,4 Zoll x 4,3 Zoll)
Gewicht	1,75 kg (3,9 Pfund)
Stromversorgung (an der Maschine)	18 V Gleichstrom, 2,5 A
Externe Stromversorgung	Eingang: 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 1,5 A; Ausgang: 18 V Gleichstrom, 2,5 A. Modell: TS-A045-1800251
Betriebsweise	Kontinuierlich
Elektrische Klassifizierung	Klasse III (bereitgestellt von SELV)
Verschmutzungsgrad	PD 2
Eindringenschutz	IPX0 (normal)
Wireless-Spezifikationen	
Übertragungstyp	Bluetooth
Frequenzband	2.4000–2.4835 GHz
Maximale Strahlleistung	<= 100 mW (EIRP)

Scopri Cricut Joy™

- 1 Morsetto dello strumento
- 2 Guide per i materiali
- 3 Spia luminosa

Spie luminose

- Fissa** Macchina pronta all'uso
- 50% di luminosità** In stand-by
- Lampeggianti a ritmo lento** Ricerca di connessione Bluetooth®
- Lampeggianti a ritmo veloce** Aggiornamento in corso
- Flash** Accedi all'app Cricut per consultare le istruzioni
- Rosse** Errore
- Spente** Nessuna fonte di alimentazione

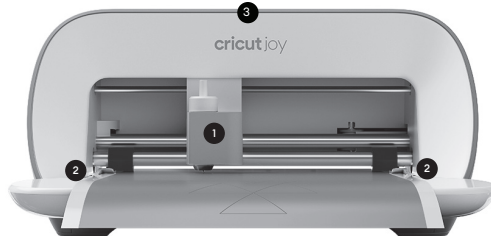

Contenuto della confezione

- Macchina da taglio Cricut Joy
- Lama + portalama
- Penna a punta fine (0,4 mm)
- Tappetino StandardGrip, 11,40 x 16,50 cm (4,5 x 6,5 pollici)
- Biglietto di benvenuto
- Adattatore di corrente
- Abbonamento di prova gratuito a Cricut Access™ (solo per nuovi iscritti)
- 50 progetti online pronti da creare
- Materiali per un taglio di prova

Come accendere la macchina




Prima di mettere in funzione la macchina, leggi le istruzioni di sicurezza allegate

- Collega la macchina all'adattatore di corrente incluso nella confezione.
- Collega l'altra estremità a una presa a muro compatibile.
- Collega la macchina con un dispositivo compatibile tramite Bluetooth.
- Attiva la macchina su cricut.com/setup




Procedi con cautela e segui le istruzioni quando sostituisci la lama. Per consultare le istruzioni, leggi le indicazioni riportate sulla confezione della lama o visita la pagina web help.cricut.com/blades


Come sostituire uno strumento

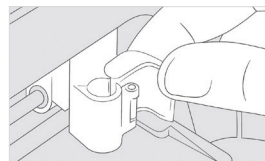

1. Apri il **morsetto (1)** e rimuovi lo strumento.

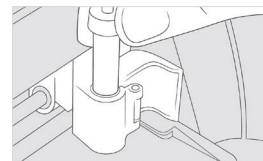


2. Inserisci lo strumento.

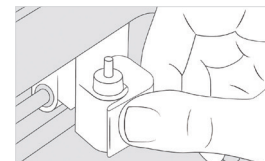


3. Chiudi il morsetto.


Come caricare il materiale sul tappetino della macchina

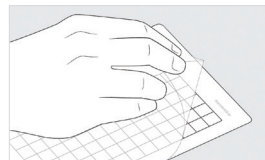

1. Rimuovi la pellicola di protezione trasparente.

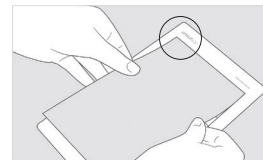


2. Posiziona il materiale sul tappetino, allineandolo a partire dall'angolo in alto a sinistra.

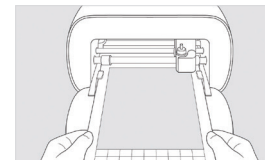

3. Quando richiesto, inserisci il tappetino all'interno delle **guide per i materiali (2)**.

Come caricare gli Smart Materials™

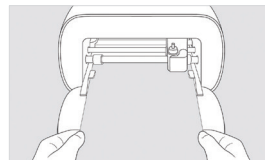

Quando richiesto, inserisci lo Smart Material all'interno delle apposite **guide (2)**.

Ogni progetto è unico.



Per accedere ad altre utili risorse di supporto, visita la pagina web help.cricut.com

- Segui gratuitamente corsi e workshop Cricut on demand tenuti da esperti sulla pagina web learn.cricut.com
- Unisciti alla Community Cricut nel nostro gruppo Facebook ufficiale.

Importanti informazioni sulla sicurezza

LEGGI L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, AVVIARE E RIPARARE LA MACCHINA DA TAGLIO SMART CRICUT™. ATTENITI ALLE ISTRUZIONI INCLUSE E A QUELLE ONLINE, NONCHÉ AGLI ALTRI MATERIALI INFORMATIVI UFFICIALI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA CONFORMITÀ, CONSULTA LA PAGINA CRICUT.COM/SAFETY.

In queste istruzioni il termine "macchina" indica Cricut Joy.



AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendi e scosse elettriche.



L'utilizzo della macchina in modo non conforme alle istruzioni online e incluse nonché presenti in altri materiali ufficiali Cricut può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.



La macchina è progettata per essere utilizzata da persone adulte. Non è adatta all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni. È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino alla macchina.

Utilizza la macchina solo per le finalità creative previste.



Solo per uso interno. La macchina è adatta esclusivamente all'uso interno in luoghi asciutti. Non utilizzare in acqua o vicino all'acqua. Non immergere in acqua o in qualsiasi altro liquido.

La macchina non è adatta all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e che abbia familiarità con il funzionamento sicuro della macchina.

Scollega il cavo di alimentazione elettrica staccandolo dalla presa di corrente prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia.

Pulisci la macchina esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile per pulire la macchina. Non utilizzare sostanze come acetone o solvente per unghie per pulire la macchina, poiché le superfici ne risulterebbero permanentemente danneggiate.

Scollega sempre la macchina dalla presa di corrente prima di sostituire la lama da taglio. Le lame sono estremamente affilate e devono essere maneggiate con cautela ed estrema cura. Previene il contatto della lama con le mani e il corpo per evitare lesioni. Non permettere ai bambini di maneggiare le lame. Le lame e altri piccoli elementi comportano un rischio di soffocamento e devono essere tenuti e conservati lontano dalla portata dei bambini.

Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Non azionare se la macchina o il cavo sono danneggiati. Contatta l'Assistenza clienti Cricut per supporto: cricut.com/contact o 1-877-727-4288.

Utilizza solo alimentatori approvati da Cricut. Spegni sempre la macchina prima di scollegarla dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica, ma stacca la spina dalla presa.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che non ingombri il piano di lavoro, dove potrebbe impigliarsi o essere urtato o tirato involontariamente (soprattutto dai bambini).

Posiziona la macchina su una superficie solida, piana, livellata e stabile. Controlla che nell'area di lavoro ci sia spazio sufficiente davanti e dietro alla macchina, in modo che il tappetino da taglio possa essere caricato, utilizzato ed espulso agevolmente.

Non inserire le dita o altri oggetti all'interno della macchina

mentre è collegata all'alimentazione elettrica, mentre è accesa o durante le operazioni di taglio.

Tieni lontano dalla macchina in funzione capelli, gioielli, indumenti larghi, dita, altre parti del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili, poiché i movimenti rapidi del carrello da taglio, del tappetino e del materiale durante il funzionamento possono causare lesioni.

Non toccare il tappetino o il materiale durante il taglio, anche se non sono in movimento. Non toccare il tappetino o il materiale finché non vengono espulsi dalla macchina.

La macchina non deve mai essere lasciata o riposta all'esterno, in spazi non riscaldati o non climatizzati o in ambienti in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.

Specifiche tecniche

Modelli Cricut Joy: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Descrizione: Cricut Joy è un dispositivo compatto di taglio e scrittura sviluppato per la realizzazione di progetti fai-da-te. Funziona con un software di progettazione (Cricut Design Space) e riproduce le grafiche così create su carta, vinile ecc. usando una serie di strumenti per tagliare e scrivere sui materiali.

Il design della macchina è simile a quello di una stampante o plotter di piccole dimensioni e comprende un carrello elettrico che muove lateralmente gli strumenti e dei rulli di alimentazione che muovono longitudinalmente i materiali. La combinazione di questi movimenti forma due assi che permettono di eseguire le operazioni desiderate (taglio, disegno ecc.) sui materiali di lavorazione in un piano bidimensionale.


Specifiche del prodotto	
Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza)	21,20 x 13,80 x 11 cm (8,3 x 5,4 x 4,3 pollici)
Peso	1,75 kg (3,9 lb)
Alimentazione in ingresso (entrata apparecchio)	18 Vcc, 2,5 A
Alimentazione esterna	Ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz, 1,5 A; uscita: 18 Vcc, 2,5 A Modello: TS-A045-1800251
Modalità di utilizzo	Continua
Classificazione elettrica	Classe III (fornita da SELV)
Grado di inquinamento	PD 2
Protezione ingresso	IPX0 (ordinario)
Specifiche wireless	
Tipo di trasmissione	Bluetooth
Banda di frequenza	2,4000 -2,4835 GHz
Potenza massima irradiata	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Je Cricut Joy™ leren kennen

- 1 Toolhouder
- 2 Geleiders
- 3 Controlelampje

Controlelampjes

-  **Brandt:** klaar voor gebruik
-  **50% helderheid:** inactief
-  **Knippert langzaam:** zoekt naar Bluetooth®-verbinding
-  **Knippert snel:** update wordt uitgevoerd
-  **Flitst:** zie de Cricut-app voor instructies
-  **Rood:** fout
-  **Uit:** geen stroombron

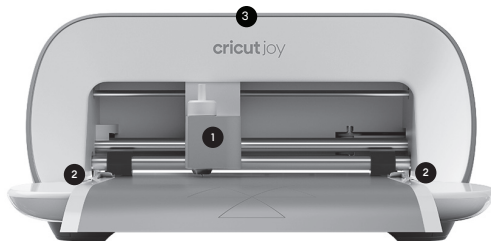

Inbegrepen

- Cricut Joy-snijmachine
- Mes met houder
- Pen met fijne punt (0,4 mm)
- StandardGrip-mat, 11,4 cm x 16,5 cm (4,5 inch x 6,5 inch)
- Welkomstkaart
- Stroomadapter
- Gratis proefabonnement op Cricut Access™ (alleen voor nieuwe abonnees)
- 50 kant-en-klare projecten online
- Materialen om snijden te oefenen

Aanzetten




Lees vóór het bedienen van de snijmachine de belangrijke, bijgevoegde veiligheidsinstructies.

- Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de snijmachine.
- Sluit het andere uiteinde aan op een compatibel stopcontact.
- Sluit de snijmachine via Bluetooth aan op een compatibel apparaat.
- Activeer je snijmachine op cricut.com/setup.




Wees voorzichtig bij het vervangen van het mes en volg de instructies. De instructies zijn te vinden op de verpakking van het mes of op help.cricut.com/blades.


Tools vervangen

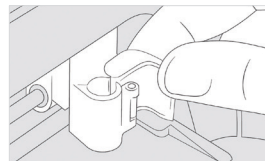

1. Open de **toolhouder (1)** en verwijder de tool.

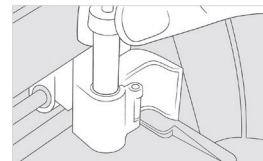


2. Plaats de tool.

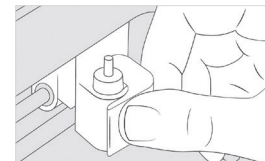


3. Sluit de houder.


Machinemat met materiaal laden

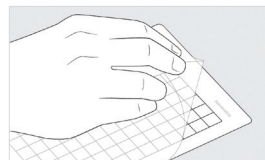

1. Verwijder het beschermende, doorzichtige blad.

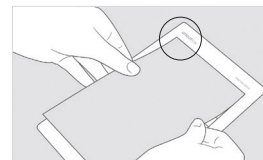


2. Lijn vanaf de linkerbovenhoek het materiaal uit op de mat.

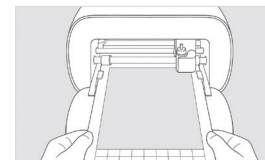

3. Plaats op aanwijzing de mat onder de **geleiders (2)**.

Smart Materials™ laden

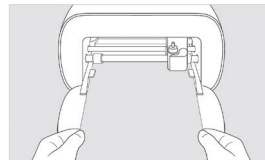

- Plaats op aanwijzing je Smart Material onder de **geleiders (2)**.

Elk project is uniek.



Voor meer hulpbronnen, ga je naar help.cricut.com

- Op learn.cricut.com vind je gratis door experts geleide Cricut-cursussen en -workshops
- Sluit je aan bij de Cricut-community in onze officiële Cricut Facebook-groep.

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES DIT HELE DOCUMENT VOORDAT JE JE SLIMME SNIJMACHINE VAN CRICUT™ INSTELT, BEDIENT EN ONDERHOUDT. VOLG DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES, ONLINE INSTRUCTIES EN ANDERE OFFICIËLE INSTRUCTIES VAN CRICUT. GA VOOR INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN NALEVING NAAR CRICUT.COM/SAFETY.

In deze instructies wordt met de term 'snijmachine' de Cricut Joy™ bedoeld.



WAARSCHUWING: risico op letsel, brand en elektrische schokken.



Als je de snijmachine bedient op een manier die niet wordt voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële instructies van Cricut, kan dit leiden tot schade aan de snijmachine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.



De snijmachine mag alleen door een volwassene worden bediend. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger. Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van de snijmachine.

Gebruik de snijmachine alleen voor het beoogde doel.



Alleen voor gebruik binnenshuis. De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor gebruik op droge plaatsen binnenshuis. Niet gebruiken in of in de buurt van water. Nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

De snijmachine is niet berekend op gebruik door mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of cognitief vermogen of door mensen die te weinig ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en bekend is met de veilige bediening van de snijmachine.

Schakel de elektrische voeding uit door de stekker van de snijmachine uit het stopcontact te halen voordat je deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat plegen.

Maak de snijmachine alleen schoon met een zachte doek die is bevochtigd met glasreiniger of water. Maak de snijmachine nooit schoon met brandbare vloeistoffen. Maak de snijmachine nooit schoon met oplosmiddelen als acetone of nagellakremover, aangezien deze de oppervlakken van de snijmachine permanent zullen beschadigen.

Haal altijd de stekker van de snijmachine uit het stopcontact voordat je het mes vervangt. Deze messen zijn heel scherp en moeten met de nodige voorzichtigheid en uiterste zorg worden gehanteerd. Zorg dat het mes niet in contact komt met handen en lichaam om letsel te voorkomen. Laat geen kinderen met de messen werken. Messen en andere kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar en moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Open de snijmachine niet en ga er zelf niet mee knoeien.

Gebruik de snijmachine niet als deze of het snoer beschadigd is. Neem voor reparaties contact op met Member Care van Cricut: cricut.com/contact of 1-877-727-4288.

Gebruik alleen door Cricut goedgekeurde stroomadapters. Zet de snijmachine altijd UIT voordat je de stekker uit het stopcontact haalt. Trek de stekker van de snijmachine nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak altijd de stekker zelf vast en trek daaraan om de snijmachine los te koppelen.

Laat het netsnoer niet van het werkblad of tafelblad naar beneden hangen zodat iemand erover kan struikelen of onbedoeld aan het snoer kan trekken (vooral kinderen).

Plaats de snijmachine op een stevige, vlakke, horizontale en stabiele ondergrond. Zorg dat er voor en achter de snijmachine voldoende werkruimte is, zodat de snijmat vrij door de snijmachine kan bewegen.

Doe nooit je vingers (of andere voorwerpen) in de

snijmachine terwijl deze op een stopcontact is aangesloten, is ingeschakeld of aan het snijden is.

Houd je haar, sieraden, losse kleding, vingers, andere lichaamsdelen en alle andere voorwerpen die in de bewegende delen klem kunnen komen te zitten uit de buurt van de snijmachine terwijl deze in werking is. De snelle bewegingen van het snijmechanisme, de mat en het materiaal tijdens het gebruik kunnen namelijk tot verwondingen leiden.

Raak de mat of het materiaal niet aan tijdens het snijden, zelfs niet als de mat of het materiaal niet meer beweegt. Raak de mat of het materiaal niet aan totdat de snijmachine de mat of het materiaal uit de snijmachine heeft geworpen.

De snijmachine mag nooit buiten worden achtergelaten of opgeborgen, en hetzelfde geldt voor onverwachte ruimtes of ruimtes zonder airconditioning of omgevingen waar de snijmachine in contact kan komen met water.

Technische specificaties

Cricut Joy™-modellen: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Beschrijving: Cricut Joy™ is een compacte snij- en schrijfmachine voor DIY-projecten.

De snijmachine reproduceert afbeeldingen die in een software-omgeving (Cricut Design Space) zijn ontworpen op papier, vinyl, enz. met behulp van tools om deze materialen te snijden en te beschrijven.

Het algehele ontwerp is vergelijkbaar met een desktopprinter of plotter met een elektrisch aangedreven kop die de ontwerpdetails zijdelings beweegt, en rollers die de materialen in de lengterichting verplaatsen. De combinatie van deze bewegingen zorgt voor een 2-assige beweging om de gewenste handelingen (snijden, tekenen, enz.) op de materialen uit te voeren op een 2-dimensionaal plat vlak.


Productspecificaties	
Formaat (breedte x lengte x hoogte)	21,2 cm x 13,8 cm x 11 cm (8,3 inch x 5,4 inch x 4,3 inch)
Gewicht	1,75 kg (3,9 lbs)
Stroomtoevoer (apparaataingang)	18 Vdc, 2,5 A
Externe stroomtoevoer	Ingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A; Uitgang: 18 VDC, 2,5 A Model: TS-A045-1800251
Werking	Onafgebroken
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III (geleverd door SELV)
Vervuilinggraad	PD 2
Beschermingsklasse	IPX0 (regulier)
Specificaties draadloos gebruik	
Type overdracht	Bluetooth
Frequentieband	2,4000 - 2,4835 GHz
Maximaal uitgestraald vermogen	<= 100 mW (e.i.r.p)

Conheça a sua Cricut Joy™

- 1 Suporte para ferramentas
- 2 Guias de materiais
- 3 Luz de aviso

Luzes de aviso

-  **Constante** Pronta para usar
-  **Luminosidade em 50%** Inativa
-  **Piscando devagar** Procurando conexão Bluetooth®
-  **Piscando rápido** Atualização em andamento
-  **Flash** Confira as instruções no aplicativo da Cricut
-  **Vermelho** Erro
-  **Desligada** Sem fonte de alimentação

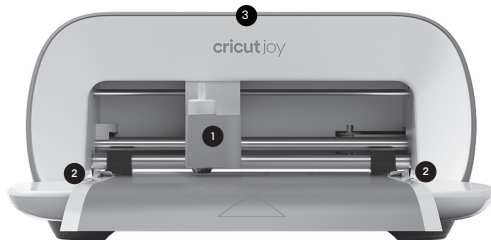

Inclui

- Máquina de corte Cricut Joy
- Lâmina + suporte
- Caneta de ponta fina (0,4 mm)
- Base StandardGrip, 11,4 x 16,5 cm
- Cartão de boas-vindas
- Adaptador de alimentação
- Assinatura de teste grátis do Cricut Access™ (apenas para novos assinantes)
- 50 projetos online prontos para fazer
- Materiais para teste de corte

Como ligar




Antes de usar a máquina, é importante ler as instruções de segurança fornecidas.

- Conecte à máquina o adaptador de alimentação fornecido.
- Ligue o dispositivo em uma tomada compatível.
- Conecte a máquina ao dispositivo compatível por Bluetooth.
- Ative sua máquina em cricut.com/setup




Tenha cuidado e siga as instruções ao substituir a lâmina. Para mais instruções, consulte a embalagem das lâminas ou acesse help.cricut.com/blades


Como trocar a ferramenta

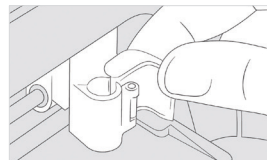

1. Abra o **suporte para ferramentas (1)** e remova a ferramenta.

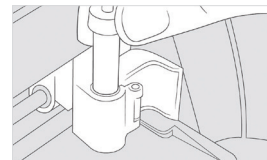


2. Posicione a ferramenta.

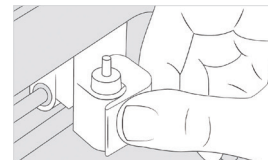


3. Feche o suporte.


Como inserir um material na base de corte

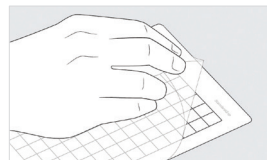

1. Remova a película transparente de proteção.

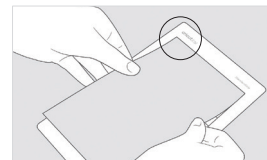


2. Posicione o material na base começando do canto superior esquerdo.

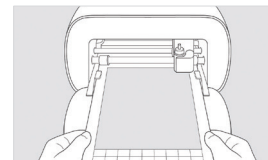

3. Quando solicitado, insira a base sob os **guias de material (2)**.

Como carregar os Smart Materials™

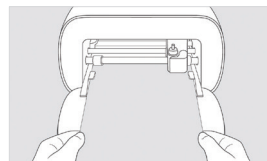

Quando solicitado, posicione o Smart Material sob os **guias de material (2)**.

Cada projeto é único.



Para mais recursos de ajuda, consulte help.cricut.com

- Acesse os cursos e workshops gratuitos da Cricut, sob demanda e conduzidos por especialistas, em learn.cricut.com
- Junte-se aos outros membros da Comunidade Cricut no nosso grupo oficial da Cricut no Facebook.

Instruções importantes de segurança

LEIA ESTE DOCUMENTO NA ÍNTEGRA ANTES DE CONFIGURAR, OPERAR E FAZER MANUTENÇÃO NA SUA MÁQUINA DE CORTE INTELIGENTE CRICUT®. SIGA AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS, AS ORIENTAÇÕES ONLINE E OUTROS MATERIAIS INFORMATIVOS OFICIAIS DA CRICUT. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, ACESSE [CRICUT.COM/SAFETY](https://www.cricut.com/safety).

Nestas instruções, o termo "máquina" se refere à Cricut Joy.



ATENÇÃO: risco de ferimentos, incêndio e choque elétrico.



Usar a máquina sem seguir as instruções fornecidas, as orientações online e outros materiais oficiais da Cricut pode resultar em danos à máquina ou a outros bens, ferimentos e, até mesmo, em morte.



A máquina deve ser usada apenas por adultos. Não se destina a crianças de 12 anos ou menos. Sempre supervisione as crianças que estiverem perto da máquina.

Use a máquina apenas para as finalidades recomendadas.



Usar apenas em espaços internos. A máquina deve ser utilizada apenas em espaços internos e secos. Não usar na água ou perto da água. Não mergulhar na água ou em qualquer outro líquido.

A máquina não se destina a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas nem que não tenham experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável por sua segurança e familiarizada com a operação segura da máquina.

Desligue a máquina da tomada antes de fazer a manutenção ou limpeza.

Limpe a máquina apenas com um pano macio umedecido com limpa-vidro ou água. Nunca use nenhum tipo de líquido inflamável. Não use solventes, como acetona ou removedor de esmalte, pois esses produtos danificarão permanentemente sua superfície.

Sempre desligue a máquina da tomada antes de substituir a lâmina de corte. As lâminas são extremamente afiadas e devem ser manuseadas com extremo cuidado. Evite o contato da lâmina com as mãos e com o corpo para evitar ferimentos. Não permita que crianças manuseiem as lâminas. Lâminas e outras peças pequenas representam risco de asfixia e devem ser mantidas e armazenadas fora do alcance de crianças.

Não abra, modifique nem adultere a máquina.

Não ligue a máquina se ela estiver danificada. Fale com o Atendimento da Cricut para assistência em [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) ou pelo número 1-877-727-4288.

Use apenas adaptadores de alimentação aprovados pela Cricut. Sempre DESLIGUE a máquina antes de desconectá-la da tomada. Nunca puxe o cabo para desconectar a máquina da tomada. Segure o plugue e puxe para desconectar a máquina.

Não deixe o cabo de alimentação pendurado na bancada ou mesa, para evitar que alguém tropece, fique preso ou puxe-o acidentalmente (especialmente crianças).

Posicione a máquina em uma superfície forte, plana, nivelada e estável. A mesa ou bancada de trabalho deve ter espaço suficiente na frente e atrás da máquina para permitir que a base de corte se mova livremente.

Não coloque os dedos ou outros objetos na máquina enquanto ela estiver conectada à energia elétrica ou ligada nem durante operações de corte.

Enquanto estiver em uso, mantenha longe da máquina cabelos, joias, roupas largas, dedos, outras partes do

corpo e quaisquer outros itens que possam ficar presos, pois os movimentos rápidos do carrinho de corte, da base e dos materiais durante o funcionamento podem causar danos.

Não toque na base nem no material durante o corte, mesmo se eles pararem de se mover. Não toque na base

nem no material até que sejam ejetados pela máquina.

A máquina nunca deve ser deixada ou armazenada ao ar livre, em espaços sem aquecimento ou sem ar-condicionado, nem em ambientes onde possa entrar em contato com água.

Especificações técnicas

Modelos da Cricut Joy: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

Descrição: a Cricut Joy é um dispositivo compacto de corte e de escrita para projetos do tipo faça você mesmo (DIY). Ela lê imagens criadas em um software de design (Cricut Design Space) e as recria em papel, vinil, etc., usando ferramentas para recortar e escrever nesses materiais.

De modo geral, é semelhante a uma impressora ou plotter, tendo um cabeçote acionado por eletricidade que move as ferramentas de design lateralmente e rolos de alimentação que movem os materiais de trabalho longitudinalmente. A combinação desses movimentos em dois eixos possibilita a realização das ações desejadas (corte, desenho, etc.) nos materiais de trabalho em um plano bidimensional.


Especificações do produto	
Tamanho (largura x comprimento x altura)	21,2 x 13,8 x 11,0 cm (8,3 in x 5,4 in x 4,3 in)
Peso	1,75 kg (3,9 lbs)
Entrada de energia (entrada do aparelho)	18 VCC, 2,5 A
Alimentação externa	Entrada: 100–240 VCA, 50/60 Hz, 1,5 A. Saída: 18 VCC, 2,5 A Modelo: TS-A045-1800251
Modo de operação	Contínuo
Classificação elétrica	Classe III (sistema de extra baixa tensão – SELV)
Grau de poluição	GP 2
Grau de proteção (IP)	IPX0 (comum)
Especificações sem fio	
Tipo de transmissão	Bluetooth
Banda de frequência	2,4000–2,4835 GHz
Potência máxima irradiada	<= 100 mW (EIRP)

Lär känna din Cricut Joy™

- 1 Verktygsklämma
- 2 Materialguider
- 3 Indikatorlampa

Indikatorlampor

-  **Solid** Klar att använda
-  **50 % ljusstyrka** I viloläge
-  **Långsam puls** Söker efter Bluetooth®-anslutning
-  **Snabb puls** Uppdatering pågår
-  **Blixt** Se Cricut-appen för anvisningar
-  **Röd** Fel
-  **Av** Ingen strömkälla

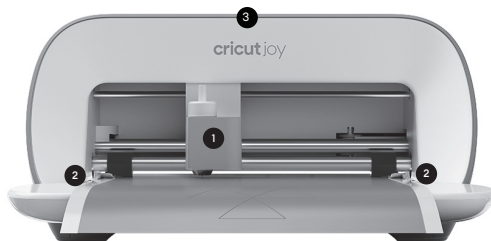

Ingår

- Cricut Joy-skärmaskin
- Blad + hölje
- Penna Fine Point (0,4 mm)
- Matta StandardGrip, 11,4 cm x 16,5 cm (4,5 tum x 6,5 tum)
- Välkomstkort
- Nätadapter
- Gratis provmedlemskap på Cricut Access™ (endast för nya prenumeranter)
- 50 färdiga projekt online
- Material för ett övningsnitt

Slå på strömmen




Läs de medföljande viktiga säkerhetsinstruktionerna innan du använder maskinen.

- Anslut medföljande nätadapter till maskinen.
- Se till att endast ansluta den andra änden till ett kompatibelt vägguttag.
- Anslut maskinen till den kompatibla enheten via Bluetooth.
- Aktivera din maskin på cricut.com/setup




Var försiktig och följ instruktionerna när du byter blad. Se bladförpackningen eller [help.cricut.com/blades](https://cricut.com/blades) för instruktioner


Så här byter du verktyg

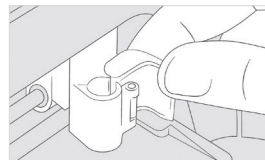

1. Öppna **verktygsklämman (1)** och ta bort verktyget.

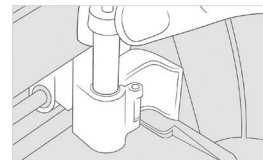


2. Placera verktyget.

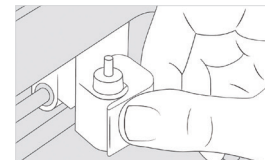


3. Stäng klämman.


Så här laddar du maskinmattan med material

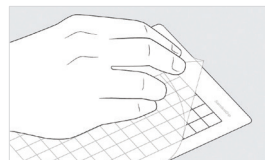

1. Ta bort skyddskåpan.

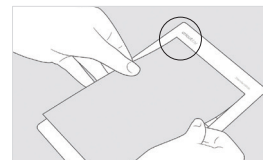


2. Från det övre vänstra hörnet, justera materialet på mattan.

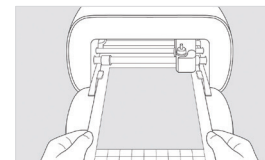

3. Sätt in mattan under **materialguiderna (2)** när du ombeds att göra det.

Så här laddar du Smart Materials™

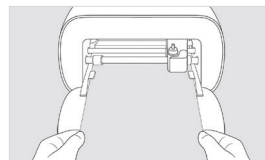

När du ombeds göra det, placera Smart Material under **materialguiderna (2)**.

Varje projekt är unikt.



Mer hjälp finns på help.cricut.com

- Få kostnadsfria expertledda Cricut-kurser och workshops på begäran på learn.cricut.com
- Gör sällskap med andra Cricut Community-medlemmar i vår officiella Cricut Facebook-grupp.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

LÄS HELA DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR, ANVÄNDER OCH SERVAR DIN CRICUT® SMART SKÄRMASKIN. FÖLJ DE BIFOGADE INSTRUKTIONERNA, ONLINEINSTRUKTIONERNA OCH ANNAT OFFICIELLT CRICUT-INSTRUKTIONSMATERIAL. FÖR MER INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFTERLEVNADE KAN DU BESÖKA [CRICUT.COM/SAFETY](https://www.cricut.com/safety).

I dessa instruktioner avser termen "maskin" Cricut Joy.



VARNING: Risk för personskador, brand och elektriska stötar.



Användning av maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de medföljande instruktionerna, onlineinstruktionerna och annat officiellt Cricut-material kan leda till skada på maskinen, egendomsskada, personskada eller till och med dödsfall.



Maskinen är endast avsedd att användas av en vuxen. Ej avsedd att användas av barn som är 12 år eller yngre. Övervaka alltid barn runt maskinen.

Använd endast maskinen för dess avsedda hanteringsändamål.



Endast för inomhusbruk. Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk på torra platser. Använd inte i eller nära vatten. Sänk inte ned i vatten eller någon annan vätska.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet och som är förtrogen med säker användning av maskinen.

Koppla bort den elektriska strömmen genom att koppla ur maskinen innan service eller rengöring.

Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig någon form av brandfarlig vätska för att rengöra maskinen. Använd inte lösningsmedel som aceton eller nagellacksborttagare för att rengöra maskinen, eftersom dessa skadar maskinens ytor permanent.

Koppla alltid ur maskinen innan du byter skärblad. Bladen är extremt vassa och bör hanteras med varsamhet och extrem försiktighet. Förhindra skärbladskontakt med händer och kropp för att undvika skador. Låt inte barn hantera skärblad. Skärblad och andra små delar är kvävningsrisker och bör förvaras och lagras åtskilt från barn.

Öppna, modifiera eller manipulera inte maskinen på något sätt.

Använd inte om maskinen eller sladden är skadad. Kontakta Cricuts Medlemsupport för service: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) eller 1-877-727-4288.

Använd endast Cricut-godkända nätdaptrar. Stäng alltid av maskinen innan du drar ur kontakten från eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget, ta istället tag i kontakten och dra för att koppla ur maskinen.

Strömsladden ska placeras så att den inte kommer att hänga över bänkskivan eller bordsskivan där någon kan snubbla över den, där den kan fastna eller oavsiktligt dras ut (särskilt av barn).

Placera maskinen på en stark, plan, jämn och stabil yta. Se till att ditt arbetsutrymme har tillräckligt med utrymme på fram- och baksidan av maskinen så att skärmattan kan röra sig fritt genom maskinen.

Placera inte dina fingrar eller andra föremål i

maskinen medan den är ansluten till elektrisk ström, medan maskinen är påslagen eller under skärning.

Håll hår, smycken, löst sittande kläder, fingrar, andra kroppsdelar och andra föremål som kan fastna i de rörliga delarna borta från maskinen medan den används eftersom de snabba rörelserna hos skärvagnen, mattan och material under drift kan orsaka skada.

Vidrör inte mattan eller materialet under skärning även om mattan eller materialet slutar röra sig. Vidrör inte mattan eller materialet förrän maskinen matar ut mattan eller materialet från maskinen.

Maskinen får aldrig lämnas eller förvaras utomhus, i ouppvärmda eller obehandlade utrymmen eller i miljöer där maskinen kan komma i kontakt med vatten.

Tekniska specifikationer

Cricut Joy-modeller: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Beskrivning: Cricut Joy är en kompakt skär- och skrivmaskin för DIY-projekt. Den tar bilder som skapats i en programvarudesignmiljö (Cricut Design Space) och återstapar bilderna i papper, vinyl osv. med hjälp av verktyg för att skära och skriva på dessa material.

Den övergripande designen liknar en liten stationär skrivare eller plotter med ett elektriskt drivet huvud som flyttar designverktygen i sidled och matningsrullar som flyttar tillverkningsmaterialen på längden. Kombinationen av dessa rörelser ger rörelse med två axlar för att utföra önskade åtgärder (skärning, ritning, osv.) på tillverkningsmaterialen i ett tvådimensionellt platt plan.


Produktspecifikationer	
Storlek (bredd x längd x höjd)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 tum x 5,4 tum x 4,3 tum)
Vikt	1,75 kg (3,9 lbs)
Strömförsörjning (enhetsintag)	18 Vdc, 2,5 A
Extern strömkälla	Ingång: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A; Utgång: 18 VDC, 2,5 A. Modell: TS-A045-1800251
Driftsläge	Fortlöpande
Elektrisk klass	Klass III (levereras av SELV)
Företningsgrad	PD 2
Inträdesskydd	IPX0 (ordinär)
Trådlösa specifikationer	
Överföringstyp	Bluetooth
Frekvensband	2,4000–2,4835 GHz
Maximal utstrålad effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Lær din Cricut Joy™ at kende

- 1 Værktøjsklemme
- 2 Materiale guider
- 3 Indikatorlys

Indikatorlys

-  **Konstant lys** Klar til brug
-  **50% lysstyrke** i tomgang
-  **Langsomme blink** Søger efter Bluetooth®-forbindelse
-  **Hurtige blink** Opdatering i gang
-  **Blitz** Se vejledning i Cricut-appen
-  **Rød** Fejl
-  **Slukket** Ingen strømkilde

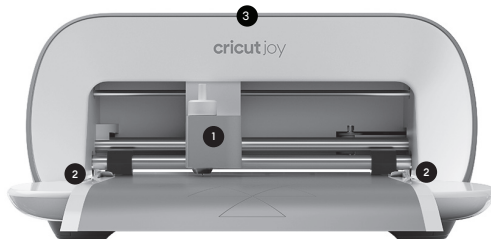

Medfølger

- Cricut Joy-skæremaskine
- Klinge + hylster
- Fine-Point pen (0,4 mm)
- StandardGrip-måtte, 11,4 cm x 16,5 cm (4,5 x 6,5 tommer)
- Velkomstkort
- Strømkabel
- Gratis prøvemedlemskab til Cricut Access™ (kun nye abonnenter)
- 50 projekter online, der er klar til at blive skabt
- Materialer til en skærettest

Sådan tændes maskinen




Før maskinen tages i brug, skal du læse de vedlagte Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Tilslut det medfølgende strømkabel til maskinen.
- Sørg for at tilslutte den anden ende til en kompatibel stikkontakt.
- Tilslut maskinen til en kompatibel enhed via Bluetooth.
- Aktivér din maskine på cricut.com/setup




Vær forsigtig, og følg instruktionerne, når du udskifter klingens. Se klingens emballage eller help.cricut.com/blades for instruktioner


Sådan skiftes værktøjet

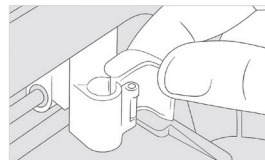

1. Åbn værktøjsklemmen (1), og fjern værktøjet.

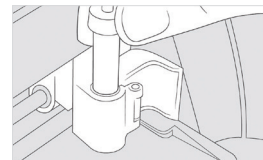


2. Sæt værktøj i.

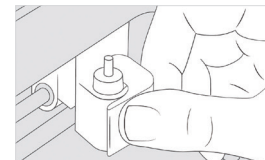


3. Luk klemmen.


Sådan indføres maskinmåtten med materiale

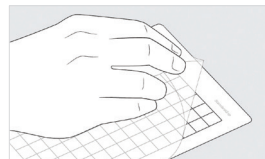

1. Fjern den gennemsigtige beskyttelsesklappe.

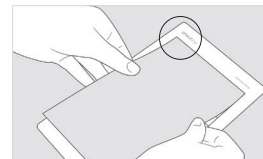


2. Placer materialet på måtten startende fra øverste venstre hjørne.

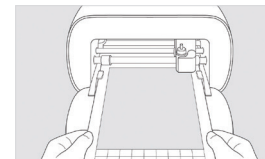

3. Når du bliver bedt om det, skal du indsætte måtten under **materiale guiderne (2)**.

Sådan indfører du Smart Materials™

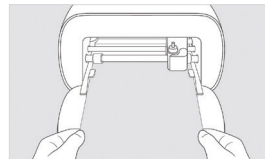

Når du bliver bedt om det, skal du placere Smart Material under **materiale guiderne (2)**.

Alle projekter er unikke.



Se help.cricut.com for flere ressourcer

- Deltag i gratis Cricut-kurser, der afholdes af eksperter og workshops efter behov på learn.cricut.com
- Deltag sammen med andre medlemmer af Cricut-fællesskabet i vores officielle Cricut Facebook-gruppe.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU INSTALLERER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT® SMART-SKÆREMASKINE. FØLG KUN DE VEDLAGTE INSTRUKTIONER, ONLINE-INSTRUKTIONER OG ANDET OFFICIELT INSTRUKTIONSMATERIALE TIL CRICUT. HVIS DU VIL HAVE FLERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG OVERHOLDELSE, KAN DU GÅ TIL CRICUT.COM/SAFETY.

I denne vejledning betyder udtrykket "maskine" Cricut Joy.



ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.



Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i den medfølgende vejledning, online-instruktionerne eller andre officielle materialer fra Cricut, kan det medføre skader på maskinen, materiel skade, personskade eller død.



Maskinen er kun beregnet til at blive betjent af en voksen. Ikke beregnet til brug af børn på 12 år eller derunder. Hold altid opsyn med børn omkring maskinen.

Brug kun maskinen til det tilsigtede formål.



Kun til indendørs brug. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug på tørre steder. Må ikke bruges i eller i nærheden af vand. Må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden form for væske.

Maskinen er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og fortrolig med sikker betjening af maskinen.

Afbryd strømmen ved at tage maskinens strømkabel

ud af stikkontakten, før der udføres service eller rengøring.

Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig nogen form for brandfarlig væske til rengøring af maskinen. Brug ikke opløsningsmidler såsom acetone eller neglelakfjerner til at rengøre maskinen, da disse vil skade maskinens overflader permanent.

Tag altid stikket ud af maskinen, før du udskifter skæreklingen. Klinger er ekstremt skarpe og skal håndteres med ekstrem forsigtighed. Undlad kontakt mellem klinger og hænder eller krop for at undgå personskade. Lad ikke børn håndtere klingerne. Klinger og andre smådele udgør kvælningssfare og bør opbevares på afstand af børn. Undlad at åbne, foretage ændringer på eller på anden vis manipulere maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis enten ledningen eller maskinen er beskadiget. Kontakt Cricut Member Care for service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Brug kun Cricut-godkendte strømkabler. Sluk altid for maskinen, før du tager stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at frakoble maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i stikket, og træk i det for at frakoble maskinen.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger fra bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (gælder særligt for børn).

Anbring maskinen på en solid, flad, jævn og stabil overflade. Sørg for, at dit arbejdsområde har tilstrækkelig plads foran og bagved maskinen, så skæremåtten kan bevæge sig frit gennem maskinen.

Placer ikke dine fingre eller andre genstande i

maskinen, mens den er tilsluttet strøm, eller mens maskinen er tændt eller i gang med at skære.

Hold hår, smykker, løstsiddende tøj, fingre, andre kropsdele og andre ting, der kan blive fanget i de bevægelige dele, væk fra maskinen, mens den kører, da de hurtige bevægelser fra skæreslæden, måtten og materialet mens maskinen kører, kan forårsage skade.

Rør ikke ved måtten eller materialet under skæring, selv hvis måtten eller materialet holder op med at

bevæge sig. Rør ikke ved måtten eller materialet, før maskinen skubber måtten eller materialet ud.

Maskinen må aldrig efterlades eller opbevares udenfor, i rum uden klimaanlæg eller i miljøer, hvor maskinen kan komme i kontakt med vand.

Tekniske specifikationer

Cricut Joy-modeller: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

Beskrivelse: Cricut Joy er en kompakt skære- og skriveenhed til gør det selv-projekter (DIY). Den bruger billeder, der er designet med software (Cricut Design Space), og genskaber billederne på papir, vinyl og andre materialer ved hjælp af værktøjer til at skære og skrive på disse materialer.

Det overordnede design ligner en lille stationær printer eller skæreplotter med et elektrisk drevet hoved, der bevæger designværktøjerne sidelæns, og fremføringsruller, der bevæger fremstillingsmaterialerne på langs. Kombinationen af disse bevægelser giver toakset bevægelse til at udføre de ønskede handlinger (skæring, tegning osv.) på håndværksmaterialerne i et todimensionelt fladt plan.


Produktspecifikationer	
Størrelse (bredde x længde x højde)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 x 5,4 x 4,3 tommer)
Vægt	1,75 kg (3,9 lbs)
Strømindgang (apparatindgang)	18 Vdc, 2,5 A
Ekstern strømforsyning	Indgang: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1,5 A; Udgang: 18 Vdc, 2,5 A. Model: TS-A045-1800251
Betjeningstilstand	Kontinuerlig
Elektrisk klassificering	Klasse III (leveret af SELV)
Forureningsgrad	PD 2
Tæthedsgrad (IP)	IPX0 (almindelig)
Trådløse specifikationer	
Forbindelsestype	Bluetooth
Frekvens	2,400-2,4835 GHz
Maksimal udstrålet effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Bli kjent med Cricut Joy™

- 1 Verktøyklemme
- 2 Materialfører
- 3 Indikatorlys

Indikatorlys

-  **Konstant** Klar til bruk
-  **50 % lysstyrke** Hvilemodus
-  **Sakte pulsering** Søker etter Bluetooth®-tilkobling
-  **Rask pulsering** Oppdatering pågår
-  **Blinking** Se informasjon i Cricut-appen
-  **Rødt** Feil
-  **Av** Ingen strømkilde

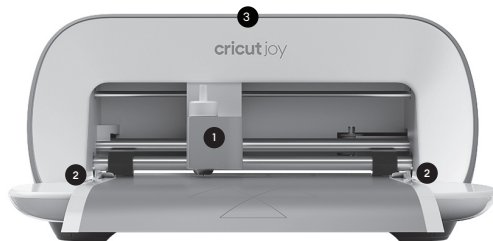

I pakken

- Cricut Joy kuttemaskin
- blad og knivhus
- penn med fin spiss (0,4 mm)
- StandardGrip-matte, 11,4 cm × 16,5 cm (4,5 in × 6,5 in)
- velkomstkort
- strømadapter
- prøvemedlemskap på Cricut Access™ (for nye abonnenter)
- 50 prosjekter på nettet som er klare til å lages
- materialer til et testkutt


Slik slår du på maskinen

 Før du bruker maskinen, må du lese de vedlagte viktige sikkerhetsinstruksjonene.


- Koble den vedlagte strømadapteren til maskinen.
- Sørg for å koble den andre enden kun til en kompatibel stikkontakt.
- Koble maskinen til en kompatibel enhet ved hjelp av Bluetooth.
- Aktiver maskinen på cricut.com/setup.

 Vær forsiktig og følg instruksjonene når du bytter blad. Du finner instruksjoner på emballasjen til bladet eller på help.cricut.com/blades.


Slik bytter du verktøy

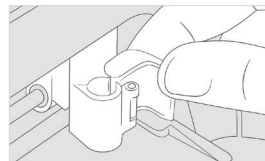

1. Åpne **verktøyklemmen** (1) og fjern verktøyet.

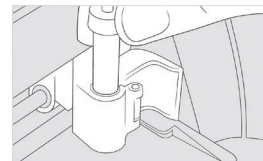


2. Sett inn verktøyet.

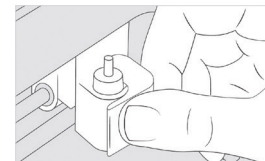


3. Lukk klemmen.


Slik setter du inn maskinmatte med materiale

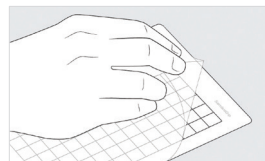

1. Fjern det gjennomsiktige beskyttelsestrekket.

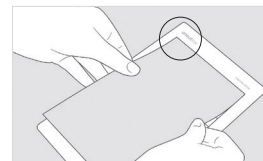


2. Legg materialet på maten, kant i kant med øverste venstre hjørne.

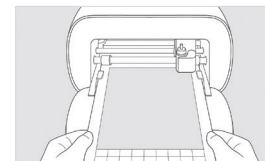

3. Når du blir bedt om det, setter du maten under **materialførerene** (2).

Slik setter du inn Smart Materials™

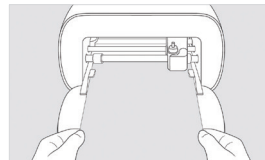

Når du blir bedt om det, plasserer du Smart Material under **materialførerene** (2).

Alle prosjekter er unike.

 Du finner mer hjelp på help.cricut.com.

- Bli med på gratis Cricut-kurs og -seminarer ledet av eksperter på learn.cricut.com
- Møt andre medlemmer av Cricut-fellesskapet i den offisielle Facebook-gruppen vår.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU MONTERER, BRUKER OG VEDLIKEHOLDER CRICUT™ SMART KUTTEMASKIN. FØLG VEDLAGTE INSTRUKSJONER, INSTRUKSJONER PÅ NETTET OG ANNET OFFISIELT INSTRUKSJONSMATERIELL FRA CRICUT. FOR INFORMASJON OM SIKKERHET OG SAMSVAR KAN DU BESØKE [CRICUT.COM/SAFETY](https://www.cricut.com/safety).

I disse instruksjonene betyr begrepet «maskin» Cricut Joy.



ADVARSEL: Fare for personskade, brann og elektrisk støt.



Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materiale fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, eiendomsskade, personskade eller til og med død.



Maskinen er kun tiltenkt å brukes av en voksen. Ikke beregnet for bruk av barn som er 12 år eller yngre. Overvåk alltid barn rundt maskinen.

Bruk maskinen bare til det tiltenkte formålet.



Kun for innendørs bruk. Maskinen er kun tiltenkt innendørs bruk på tørre steder. Må ikke brukes i eller ved vann. Må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og er kjent med sikker bruk av maskinen.

Koble fra strømmen ved å trekke ut støpselet fra maskinen før vedlikehold eller rengjøring.

Maskinen skal kun rengjøres med en myk klut fuktet med glassrens eller vann. Bruk aldri brennbare væsker for å rengjøre maskinen. Ikke bruk løsemidler som acetone eller neglelakkfjernere for å rengjøre maskinen, da disse skader maskinens overflater permanent.

Trekk alltid ut støpselet fra maskinen før du bytter bladet. Bladene er ekstremt skarpe og må håndteres med varsomhet og ekstrem forsiktighet. Forhindre at hender og kropp kommer i kontakt med bladet for å unngå personskade. Ikke la barn håndtere bladene. Blader og andre små deler medfører kvelningsfare og skal plasseres og oppbevares utilgjengelig for barn.

Du må ikke åpne, endre eller på annen måte tukle med maskinen.

Skal ikke brukes hvis maskinen eller ledningen er skadet. Kontakt Cricuts medlemsstøtte for vedlikehold: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) eller 1 877 727 4288.

Bruk bare strømadaptere godkjent av Cricut. Slå alltid av maskinen før du trekker ut støpselet. Trekk aldri i ledningen for å koble maskinen fra stikkontakten. Ta tak i støpselet og dra det ut for å koble fra maskinen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten, der noen ved et uhell kan snuble i den, hekte seg fast eller trekke i den (spesielt barn).

Maskinen må settes på en solid, flat, plan og stabil overflate. Sørg for at det er nok plass på arbeidsplassen foran og bak maskinen, slik at skjærematten kan bevege seg fritt gjennom maskinen.

Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i maskinen mens den er tilkoblet elektrisk strøm, mens maskinen

er slått på, eller mens den holder på å kutte.

Hår, smykker, løse klær, fingre, andre kroppsdeler og gjenstander som kan komme i klem i de bevegelige delene, må holdes unna maskinen mens den er i drift. De raske bevegelsene til kuttevoggen, matten og materialet under drift kan forårsake skade.

Ikke rør matten eller materialet under kutting, selv

om matten eller materialet har sluttet å bevege seg. Ikke rør matten eller materialet før maskinen har løst ut matten eller materialet fra maskinen.

Maskinen må aldri stå eller oppbevares ute, i rom uten oppvarming eller lufting eller i omgivelser der maskinen kan komme i kontakt med vann.

Tekniske spesifikasjoner

Cricut Joy-modeller: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Beskrivelse: Cricut Joy er en kompakt kutte- og skriveenhet for gjør-det-selv-prosjekter (DIY). Den bruker bilder laget i et designprogram (Cricut Design Space) og gjenskaper disse bildene på papir, vinyl o.l. ved bruk av verktøy som kutter og skriver på disse materialene.

Helhetsdesignet ligner på en liten stasjonær skriver eller plottter med et elektrisk drevet hode som beveger designverktøyene sidelengs, og materuller som beveger materialer i lengderetningen. Kombinasjonen av disse bevegelsene gir bevegelse i to akser som kan utføre ønskede handlinger (kutting, tegning osv.) på håndverksmaterialene i et todimensjonalt flatt plan.


Produktspesifikasjoner	
Størrelse (bredde × lengde × høyde)	21,2 cm × 13,8 cm × 11,0 cm (8,3 in × 5,4 in × 4,3 in)
Vekt	1,75 kg (3,9 lbs)
Strøminntak (apparatinntak)	18 V DC, 2,5 A
Ekstern strømforsyning	Inngang: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A. Utgang: 18 V DC, 2,5 A Modell: TS-A045-1800251
Driftsmodus	Kontinuerlig
Elektrisk klassifisering	Klasse III (Levert av SELV)
Forurensningsgrad	PD 2
Innreningsbeskyttelse	IPX0 (vanlig)
Trådløse spesifikasjoner	
Overføringstype	Bluetooth
Frekvensbånd	2,4000–2,4835 GHz
Maksimal utstrålt effekt	≤ 100 mW (e.i.r.p.)

Tutustu Cricut Joy™ -leikkauslaitteeseen

- 1 Työkalupuristin
- 2 Materiaalinohjaimet
- 3 Merkkivalo

Merkkivalot

-  **Tasainen** Valmis käytettäväksi
-  **50 %:n kirkkaus** Valmiustilassa
-  **Hitaasti välkkyvä** Hakee Bluetooth®-yhteyttä
-  **Välkkyvä** Päivitys käynnissä
-  **Välähdys** Katso ohjeet Cricut-sovelluksesta
-  **Punainen** Virhe
-  **Pois päältä** Ei virtalähdettä

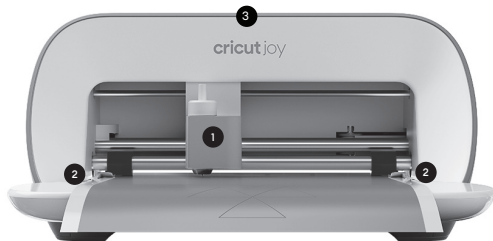

Sisältö

- Cricut Joy -leikkauslaite
- Terä + kotelo
- Ohutkärkinen kynä (0,4 mm)
- StandardGrip-matto, 11,4 cm x 16,5 cm (4,5" x 6,5")
- Tervetuloitovotuskortti
- Virta-adapteri
- Ilmainen Cricut Access™ -kokeilujakso (vain uusille tilaajille)
- 50 toteutusvalmista projektia verkossa
- Materiaalit leikkaamisen harjoitteluun

Virran kytkeminen




Ennen kuin käytät laitetta, lue tässä annetut tärkeät turvallisuusohjeet.

- Liitä mukana toimitettu virta-adapteri laitteeseen.
- Varmista, että liität pistokkeen laitteeseen kanssa yhteensopivaan pistorasiaan.
- Liitä laite yhteensopivaan laitteeseen Bluetoothin kautta.
- Aktivoi laitteesi osoitteesta cricut.com/setup.




Ole varovainen ja noudata ohjeita vaihtaessasi terää. Ohjeet saat terän pakkauksesta tai osoitteesta cricut.com/blades.


Työkalun vaihtaminen

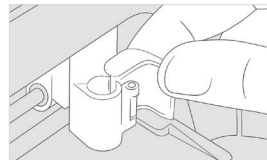

1. Avaa **työkalupuristin** (1) ja irrota työkalu.

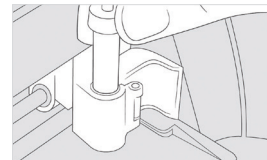


2. Aseta työkalu paikalleen.

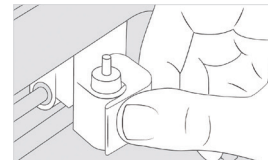


3. Sulje puristin.


Materiaalin lataaminen maton avulla

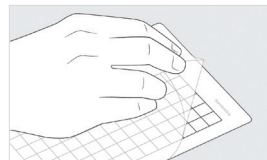

1. Poista läpinäkyvä suojus.

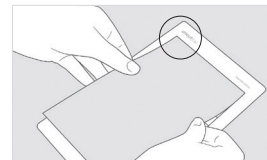


2. Kohdista materiaali matolle vasempaan yläkulmaan.

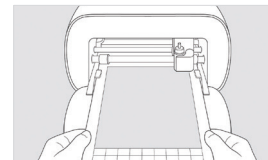

3. Aseta matto **materiaalinohjainten** (2) alle, kun sovellus kehottaa tekemään niin.

Smart Materials™ -materiaalin lataaminen

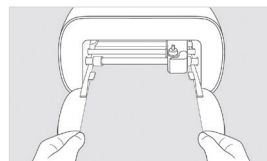

Aseta Smart Materials -materiaali **materiaalinohjainten** (2) alle, kun laite kehottaa tekemään niin.

Jokainen projekti on ainutlaatuinen.



Lisäohjeita saat osoitteesta help.cricut.com.

- Hanki ilmaisia asiantuntijoiden tarjoamia Cricut-kursseja ja pyynnöstä järjestettäviä työpajoja osoitteesta learn.cricut.com.
- Liity muiden Cricut Communityn jäsenten seuraan Cricutin virallisessa Facebook-ryhmässä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN ÄLYKKÄÄN CRICUT®-LEIKKAUSLAITTEEN ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA. NOUDATA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, VERKKOSIVUSTOLLAMME JA MUISSA VIRALLISISSA CRICUT-LÄHTEISSÄ ANNETTUJA OHJEITA. LISÄÄ TURVALLISUUS- JA VAATIMUSTEMUKAISUUSTIETOJA ON OSOITTEESSA CRICUT.COM/SAFETY.

Näissä ohjeissa sana "laite" viittaa Cricut Joy™ -leikkauslaitteeseen.



VAROITUS: Loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara.



Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkkosivustollamme tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.



Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu 12-vuotiaiden tai sitä nuorempien käyttöön. Valvo aina lapsia, jotka ovat laitteen lähetyillä.

Käytä laitetta ainoastaan niihin askartelutehtäviin, joihin se on tarkoitettu.



Vain sisäkäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä laitetta vedessä tai veden lähetyillä. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai kognitiiviset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä laitteen käytöstä, ellei heitä avusta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja tuntee laitteen turvallisen käytötavan.

Katkaise sähkövirta irrottamalla pistoke pistorasiasta, ennen kuin huollat laitetta tai puhdistat sen.

Käytä laitteen puhdistamiseen ainoastaan pehmeää kangasta, jota on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä syttyvää nestettä laitteen puhdistamiseen. Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoainetta, koska ne vaurioittavat laitteen pintoja pysyvästi.

Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen leikkuuterän vaihtoa. Terät ovat erittäin teräviä, ja niitä on käsiteltävä varoen ja äärimmäisen huolellisesti. Estä terää osumasta käsiin tai kehoon välttyäksesi loukkaantumisilta. Älä anna lasten käsitellä teriä. Terät ja muut pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran, ja niitä on pidettävä ja säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

Älä avaa tai muokkaa laitetta tai käsittele sitä muulla tarkoitukseen sopimattomalla tavalla.

Älä käytä laitetta, jos siinä tai sen virtajohdossa on vaurio. Ota yhteyttä Cricutin jäsentukeen käymällä osoitteessa cricut.com/contact tai soittamalla numeroon +1 877 727 4288.

Käytä vain Cricutin hyväksymiä virta-adaptoreita. Sammuta laite aina, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Vedä sen sijaan pistokkeesta.

Virtajohdon ei pidä antaa roikkua pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Aseta laite pinnalle, joka on kestävä, tasainen, vaakasuuntainen ja tukeva. Varmista, että laitteen etu- ja takapuolella on riittävästi tilaa, jotta leikkausmatto voi liikkua vapaasti.

Älä laita sormiasi tai mitään muutakaan laitteeseen, kun se on kytketty pistorasiaan, kun se on käynnissä tai kun se leikkaa materiaalia.

Älä vie käynnissä olevan laitteen lähelle mitään sellaista, joka voisi takertua siihen, kuten koruja, väljä vaatteita, muita esineitä, hiuksia, sormia tai muita kehonosia. Leikkauskelkka, matto ja

materiaali liikkuvat nopeasti ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä kosketa mattoa tai materiaalia leikkuun aikana, vaikka matto tai materiaali lakkaisi liikkumasta. Älä kosketa mattoa tai materiaalia, ennen kuin laite työntää sen itse ulos.

Laitetta ei saa missään tapauksessa säilyttää ulkona, lämmittämättömässä tai ilmastoimattomassa tilassa tai ympäristössä, jossa laite voi päästä kosketuksiin veden kanssa.

Tekniset tiedot

Cricut Joy -mallit: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

Kuvaus: Cricut Joy on kompakti leikkaus- ja kirjoituslaite DIY-projekteihin. Se siirtää suunnitteluohjelmassa (Cricut Design Space) luotuja kuvia paperille, vinylille ja muihin materiaaleihin käyttäen työkaluja, joilla materiaaleja voi leikata ja niille voi kirjoittaa.

Laitteen yleisrakenne muistuttaa paljon pientä työpöydällä käytettävää tulostinta tai piirturia. Sen työstökärki liikkuu poikittain sähköisesti, ja projektimateriaalit liikkuvat pitkittäin syöttöruillien avulla. Yhdistämällä nämä kaksi liikesuuntaa halutut työt (leikkaukset, piirrokset jne.) voidaan tehdä materiaalin pintaan kaksisuuntaisella tasolla.


Tuotetiedot	
Koko (leveys x pituus x korkeus)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 in x 5,4 in x 4,3 in)
Paino	1,75 kg (3,9 lb)
Virransyöttö (laitteen sisäantula)	18 VDC, 2,5 A
Ulkoinen virtalähde	Syöttö: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A, Lähtö: 18 VDC, 2,5 A. Malli: TS-A045-1800251
Toimintatapa	Jatkuva
Sähköluokitus	Luokka III (SELV)
Likaantumisaste	PD 2
Kotelointiluokka	IPX0 (tavallinen)
Langattoman yhteyden tekniset tiedot	
Tiedonsiirtotekniikka	Bluetooth
Taajuuskaista	2,400–2,4835 GHz
Suurin säteilyteho	≤ 100 mW (EIRP)

Poznaj Cricut Joy™

- 1 Zacisk narzędzia
- 2 Prowadnice materiału
- 3 Lampka sygnalizacyjna

Lampki sygnalizacyjne

-  **Światło stałe** Gotowe do użycia
-  **50% jasności** W stanie bezczynności
-  **Powolne pulsowanie** Wyszukiwanie połączenia Bluetooth®
-  **Szybkie pulsowanie** Aktualizacja w toku
-  **Miganie** Sprawdź wskazówki w aplikacji Cricut
-  **Czerwony kolor** Błąd
-  **Wyłączona** Brak źródła zasilania

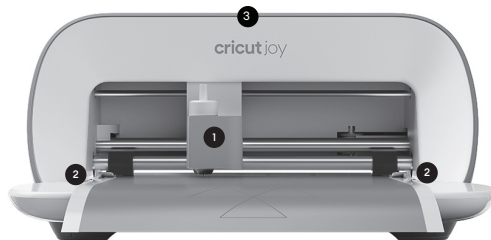

W zestawie

- Maszyna do cięcia Cricut Joy
- Ostrze + obudowa
- Pisak z cienką końcówką (0,4 mm)
- Mata StandardGrip, 11,4 cm x 16,5 cm
- Karta powitalna
- Zasilacz
- Bezpłatna subskrypcja próbna Cricut Access™ (tylko dla nowych subskrybentów)
- 50 gotowych projektów online
- Materiały do cięcia próbnego

Jak włączyć urządzenie




Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj załączone ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłącz dołączony zasilacz do urządzenia.
- Upewnij się, że podłączasz wtyczkę do odpowiedniego rodzaju gniazdka.
- Podłącz maszynę do zgodnego urządzenia przez Bluetooth.
- Aktywuj maszynę na stronie cricut.com/setup




Podczas wymiany ostrza zachowaj ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcjami. Instrukcje znajdziesz na opakowaniu ostrza lub na stronie help.cricut.com/blades


Wymiana narzędzia

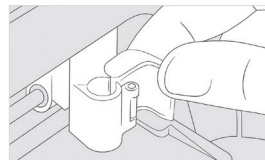

1. Otwórz **zacisk narzędzia** (1) i wyjmij narzędzie.

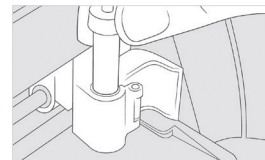


2. Włóż narzędzie.

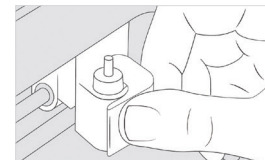


3. Zamknij zacisk.


Ładowanie materiału na matę maszyny

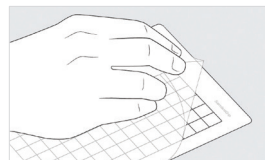

1. Zdejmij przezroczystą osłonę ochronną.

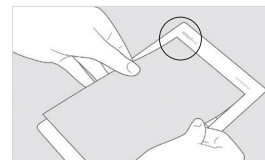


2. Wyrównaj materiał na macie, zaczynając od lewego górnego rogu.

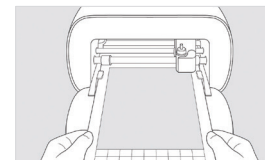

3. Gdy pojawi się powiadomienie, włóż matę pod **prowadnice materiału** (2).

Ładowanie Smart Materials™

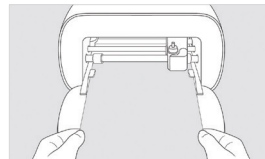

Gdy pojawi się powiadomienie, umieść Smart Material pod **prowadnicami materiału** (2).

Każdy projekt jest wyjątkowy.



Więcej informacji znajdziesz na stronie help.cricut.com

- Skorzystaj z dostępnych bezpłatnych kursów i warsztatów Cricut prowadzonych przez ekspertów na stronie learn.cricut.com
- Dołącz do innych członków społeczności Cricut w naszej oficjalnej grupie Cricut na Facebooku.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ CAŁY TEN DOKUMENT PRZED KONFIGURACJĄ, UŻYTKOWANIEM I SERWISOWANIEM INTELIGENTNEJ MASZINY DO CIĘCIA CRICUT®, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ, INSTRUKCJAMI ONLINE I INNYMI OFICJALNYMI MATERIAŁAMI INSTRUKTAŻOWYMI CRICUT. WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI ZNAJDZIESZ NA STRONIE [CRICUT.COM/SAFETY](https://www.cricut.com/safety).

W niniejszej instrukcji termin „maszyna” oznacza Cricut Joy.



OSTRZEŻENIE: istnieje ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem.



Obsługa maszyny w sposób niezgodny z opisem w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie maszyny, uszkodzenie mienia, uraz, a nawet śmierć.



Maszyna jest przeznaczona do obsługi wyłącznie przez osobę dorosłą. Nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zawsze nadzoruj dzieci w pobliżu maszyny.

Korzystaj z maszyny wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.



Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do pracy wewnątrz budynku w suchych miejscach. Nie używać w wodzie lub w jej pobliżu. Nie zanurzać maszyny w wodzie lub innej cieczy.

Maszyna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z bezpieczną obsługą maszyny.

Odłącz zasilanie elektryczne przed serwisowaniem lub czyszczeniem maszyny.

Maszynę należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą. Nigdy nie stosuj łatwopalnych cieczy do czyszczenia maszyny. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak aceton lub zmywacz do paznokci, do czyszczenia maszyny, ponieważ mogą one trwale uszkodzić jej powierzchnię.

Zawsze odłączaj maszynę od zasilania przed wymianą ostrza. Ostrza są wyjątkowo ostre i należy się z nimi obchodzić z najwyższą ostrożnością. Unikaj kontaktu ostrza z rękami i ciałem, aby uniknąć obrażeń. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać ostrzy. Ostrza i inne małe części stwarzają ryzyko zadławienia i powinny być przechowywane z dala od dzieci.

Nie otwieraj i nie modyfikuj maszyny ani nie manipuluj przy niej w inny sposób.

Nie korzystaj z maszyny, jeśli przewód zasilający lub sama maszyna są uszkodzone. Aby skorzystać z serwisu, skontaktuj się z Cricut Member Care na stronie [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) lub pod numerem 1-877-727-4288.

Używaj wyłącznie zasilaczy zatwierdzonych przez Cricut. Zawsze wyłączaj maszynę przed odłączeniem jej od zasilania. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć maszynę od gniazdka. Chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.

Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby nie zwiślał z blatu lub stołu w sposób grożący potknięciem się o niego, zaczepieniem lub nieumyślnym pociągnięciem (zwłaszcza przez dzieci).

Ustaw maszynę na solidnej, płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że w przestrzeni roboczej z przodu i z tyłu maszyny jest wystarczająco dużo miejsca, aby mata do cięcia miała możliwość swobodnego ruchu.

Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do maszyny, gdy jest ona podłączona do zasilania elektrycznego, gdy jest włączona lub podczas operacji cięcia.

Trzymaj włosy, biżuterię, luźną odzież, palce, inne części ciała i wszelkie inne przedmioty, które mogą zostać wciągnięte w ruchome części, z dala od pracującej maszyny, ponieważ gwałtowne ruchy kasety tnącej, maty i materiału podczas pracy mogą spowodować obrażenia.

Nie dotykaj maty ani materiału podczas cięcia, nawet jeśli mata lub materiał przestaną się poruszać. Nie dotykaj maty ani materiału, dopóki maszyna nie wysunie ich w całości.

Maszyny nie należy nigdy pozostawiać ani przechowywać na zewnątrz, w nieogrzewanych lub nieklimatyzowanych pomieszczeniach lub w środowiskach, w których maszyna może mieć kontakt z wodą.

Parametry techniczne

Modele Cricut Joy: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Opis: Cricut Joy to kompaktowe urządzenie do cięcia i pisania przeznaczone do projektów z kategorii „zrób to sam” (DIY). Wykorzystuje obrazy stworzone przy pomocy oprogramowania (Cricut Design Space) i odtwarza je na papierze, folii winylowej itp. przy użyciu narzędzi do wycinania i pisania na tych materiałach.

Ogólna konstrukcja jest podobna do małej drukarki biurowej lub plotera z głowicą napędzaną elektrycznie, która przesuwana narzędzia projektowe w poprzek, oraz z przewodnikami, które przesuwają materiały wzdużnie. Połączenie tych ruchów daje ruch na 2 osiach, dzięki czemu możliwe jest wykonanie pożądanej czynności (cięcie, rysowanie itp.) na materiałach rzemieślniczych na dwuwymiarowej płaskiej płaszczyźnie.


Dane techniczne urządzenia	
Wymiary (szerokość x długość x wysokość)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 in x 5,4 in x 4,3 in)
Waga	1,75 kg (3,9 funta)
Pobór mocy (wejście urządzenia)	18 V DC, 2,5 A
Zasilacz zewnętrzny	Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A; Wyjście: 18 V DC, 2,5 A. Model: TS-A045-1800251
Tryb działania	Ciągły
Klasyfikacja elektryczna	Klasa III (dostarczane przez SELV)
Stopień zanieczyszczenia	PD 2
Stopień ochrony IP	IPX0 (zwykły)
Dane techniczne sieci bezprzewodowej	
Rodzaj transmisji danych	Bluetooth
Zakres częstotliwości	2,4000 – 2,4835 GHz
Maksymalna moc promieniowania	<= 100 mW (EIRP)

Εξοικειωθείτε με το Cricut Joy™

- 1 Σφικτήρας εργαλείου
- 2 Οδηγοί υλικού
- 3 Ενδεικτική λυχνία

Ενδεικτικές λυχνίες

- Σταθερό φως: Έτοιμο προς χρήση
- 50% φωτεινότητα: σε αδράνεια
- Αργός παλμός φωτός: Αναζήτηση για σύνδεση Bluetooth*
- Γρήγορος παλμός φωτός: Ενημέρωση σε εξέλιξη
- Αναβοσβήνει: Δείτε την εφαρμογή Cricut για οδηγίες
- Κόκκινο φως: Σφάλμα
- Ανενεργό: Δεν υπάρχει πηγή τροφοδοσίας

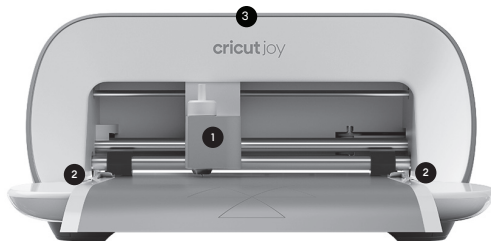

Περιλαμβάνονται

- Μηχάνημα κοπής Cricut Joy
- Λεπίδα + Περιβλήμα
- Γραφίδα λεπτής αιχμής (0,4 mm)
- Πατάκι StandardGrip, 4,5 in x 6,5 in (11,4 cm x 16,5 cm)
- Κάρτα καλωσορίσματος
- Αντάπτορας ρεύματος
- Δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή στο Cricut Access™ (Μόνο για νέους συνδρομητές)
- 50 έτοιμα έργα στο διαδίκτυο
- Υλικό για δοκιμαστική κοπή

Τρόπος ενεργοποίησης




Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε τις συνημμένες Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

- Συνδέστε τον αντάπτορα ρεύματος που περιλαμβάνεται στο μηχάνημα.
- Φροντίστε να συνδέσετε το άλλο άκρο μόνο σε συμβατή πρίζα τοίχου.
- Συνδέστε το μηχάνημα σε συμβατή συσκευή μέσω Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα στη διεύθυνση cricut.com/setup




Για την αντικατάσταση της λεπίδας, ακολουθήστε τις οδηγίες και αλλάξτε τη με προσοχή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη συσκευασία της λεπίδας ή στη διεύθυνση help.cricut.com/blades


Πώς αλλάζετε εργαλείο

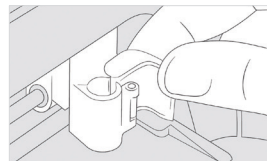

1. Ανοίξτε τον σφικτήρα εργαλείου (1) και αφαιρέστε το εργαλείο.

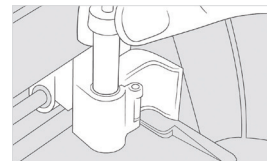


2. Τοποθετήστε το εργαλείο.

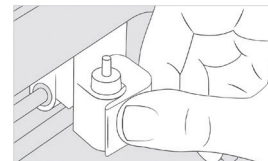


3. Κλείστε τον σφικτήρα.


Πώς να φορτώσετε το πατάκι του μηχανήματος με υλικό

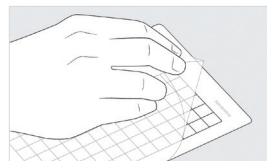

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό διάφανο κάλυμμα.

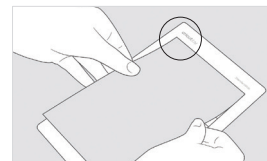


2. Από την επάνω αριστερή γωνία, ευθυγραμμίστε το υλικό πάνω στο πατάκι.

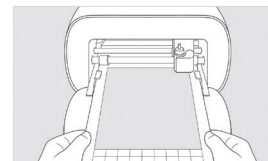

3. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το πατάκι κάτω από τους Οδηγούς υλικού (2).

Πώς να φορτώσετε το Smart Materials™

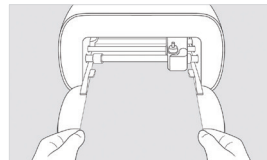

Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το εξυπνο υλικό ανάμεσα στους Οδηγούς υλικού (2).

Κάθε έργο είναι μοναδικό.



Για περισσότερες πηγές βοήθειας, ανατρέξτε στη διεύθυνση help.cricut.com

- Βρείτε δωρεάν μαθήματα και εργαστήρια Cricut από ειδικούς κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση learn.cricut.com
- Βρείτε κι άλλα μέλη της κοινότητας Cricut στην επίσημη ομάδα της Cricut στο Facebook.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ CRICUT®. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ CRICUT. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ CRICUT.COM/SAFETY.

Σε αυτές τις οδηγίες, ο όρος «Μηχάνημα» αφορά το μοντέλο Cricut Joy.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.



Η λειτουργία του μηχανήματος με τρόπο που δεν προβλέπεται στις συνημμένες οδηγίες, τις ηλεκτρονικές οδηγίες και άλλο επίσημο υλικό της Cricut, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, υλικές ζημιές, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.



Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικα. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών. Να επιβλέπεται πάντα τα παιδιά γύρω από το μηχάνημα.

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για τον σκοπό κατασκευής του.



Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο και μόνο σε περιοχές χωρίς υγρασία. Να μη χρησιμοποιείται μέσα ή κοντά σε νερό. Να μη βυθίζεται σε νερό ή άλλο υγρό.

Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και εξοικειωμένο με την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τη συντήρησή ή τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε το μηχάνημα μόνο με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με καθαριστικό γυάλινων επιφανειών ή νερό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτο υγρό για να καθαρίσετε το μηχάνημα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως ακετόνη ή προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών για να καθαρίσετε το μηχάνημα, καθώς θα καταστρέψουν μόνιμα τις επιφάνειές του.

Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε τη λεπίδα κοπής. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές και πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Αποφύγετε την επαφή της λεπίδας με τα χέρια και το σώμα για την αποτροπή τυχόν τραυματισμών. Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται λεπίδες. Οι λεπίδες και άλλα μικρά εξαρτήματα ενέχουν κίνδυνο πνιγμού και πρέπει να αποθηκεύονται και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Μην ανοίγετε, τροποποιείτε ή παραβιάζετε με άλλον τρόπο το μηχάνημα.

Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εάν το μηχάνημα ή το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Για συντήρηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση της Cricut στη διεύθυνση [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) ή στο 1-877-727-4288.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους αντάπτορες ρεύματος της Cricut. Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα. Αντίθετα, πιάστε το φις και τραβήξτε το για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από πάγκο όπου μπορεί κάποιος να σκοντάψει, να πιαστεί ή να το τραβήξει ακούσια (ειδικά παιδιά).

Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω σε μια ανθεκτική, ισόπεδη, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας σας έχει αρκετό χώρο στο μπροστινό και το πίσω μέρος του μηχανήματος, για να μπορεί το πατάκι κοπής να κινείται ελεύθερα μέσα στο μηχάνημα.

Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο μηχάνημα, όταν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό ρεύμα ή ενώ είναι

ενεργοποιημένο ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κοπής.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα κοσμήματα, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα, άλλα μέρη του σώματος και τυχόν άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη μακριά από το μηχάνημα ενώ λειτουργεί, καθώς οι γρήγορες κινήσεις από τον φορέα κοπής, το πατάκι και το υλικό κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Μην αγγίζετε το πατάκι ή το υλικό κατά τη διάρκεια της κοπής ακόμα κι αν το πατάκι ή το υλικό σταματήσει να κινείται. Μην αγγίζετε το πατάκι ή το υλικό μέχρι να εξέλθει από το μηχάνημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλα Cricut Joy: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Περιγραφή: Το Cricut Joy είναι μια συμπαγής συσκευή κοπής και γραφής για ιδιοκατασκευές (DIY). Λαμβάνει εικόνες που δημιουργούνται σε περιβάλλον σχεδίασης λογισμικού (Cricut Design Space) και αναπαράγει τις εικόνες σε χαρτί, βινύλιο κ.λπ. χρησιμοποιώντας εργαλεία για να κόψει και να γράψει σε αυτά τα υλικά.

Δεν πρέπει να αφήνετε ή να αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα σε εξωτερικούς, μη θερμαινόμενους ή μη κλιματιζόμενους χώρους ή σε περιβάλλοντα όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.

Η συνολική σχεδίαση μοιάζει με έναν μικρό επιτραπέζιο εκτυπωτή ή σχεδιαστή με ηλεκτροκίνητη κεφαλή που κινεί τα εργαλεία σχεδίασης πλευρικά και τροφοδοτεί κυλίνδρους που μετακινούν τα υλικά χειροτεχνίας κατά μήκος. Ο συνδυασμός αυτών των κινήσεων δημιουργεί κίνηση σε 2 άξονες για να εκτελέσετε τις επιθυμητές ενέργειες (κοπή, σχεδίαση κ.λπ.) στα υλικά χειροτεχνίας, σε μια επίπεδη επιφάνεια 2 διαστάσεων.


Προδιαγραφές προϊόντος	
Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 in x 5,4 in x 4,3 in)
Βάρος	1,75 κιλά (3,9 λίβρες)
Είσοδος ρεύματος (υποδοχή συσκευής)	18 Vdc, 2,5 A
Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος	Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1,5 A. Έξοδος: 18 Vdc, 2,5 A Μοντέλο: TS-A045-1800251
Τρόπος λειτουργίας	Συνεχής
Ηλεκτρική κατηγορία	Κατηγορία III (Παρέχεται από τη SELV)
Βαθμός ρύπανσης	PD 2
Προστασία από εισχώρηση	IPX0 (συνήθης)
Προδιαγραφές ασύρματης σύνδεσης	
Είδος μετάδοσης	Bluetooth
Ζώνη συχνότητας	2,4000 -2,4835 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Знайомство з пристроєм Cricut Joy™

- 1 Фіксатор інструмента
- 2 Напрямні для матеріалу
- 3 Світловий індикатор

Світлові індикатори

-  **Світиться безперервно:** пристрій готовий до використання
-  **Яскравість 50 %:** пристрій у режимі очікування
-  **Повільно блимає:** пошук з'єднання по Bluetooth®
-  **Швидко блимає:** виконується оновлення
-  **Спалахує:** перегляньте інструкції в додатку Cricut
-  **Червоний:** помилка
-  **Не світиться:** відсутнє живлення

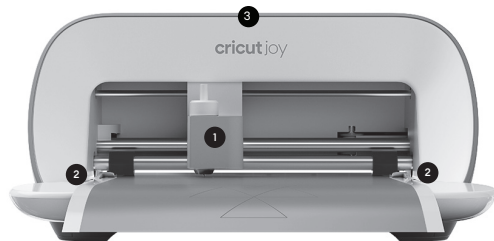

Комплектація

- Пристрій для вирізання Cricut Joy
- Лезо + корпус
- Ручка з тонким наконечником (діаметр – 0,4 мм)
- Підкладка StandardGrip, 11,4 см x 16,5 см (4,5 дюйма x 6,5 дюйма)
- Вітальна листівка
- Адаптер живлення
- Безкоштовна пробна підписка на Cricut Access™ (лише для нових підписників)
- 50 готових проектів онлайн
- Матеріали для практикування

Увімкнення пристрою




Перед початком використання пристрою ознайомтеся з поданими в цьому посібнику інструкціями з техніки безпеки.

- Під'єднайте до пристрою адаптер живлення, який входить до комплекту.
- Вставте штепсельну вилку в сумісну розетку.
- Під'єднайте пристрій до сумісного обладнання через Bluetooth.
- Активуйте пристрій на сторінці cricut.com/setup.




Будьте обережні та дотримуйтеся інструкцій під час заміни леза. Для отримання інструкцій див. розділ «Пакування леза» або відвідайте сторінку help.cricut.com/blades.


Як змінити інструмент

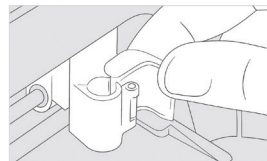

1. Відкрийте **фіксатор інструмента (1)** і вийміть інструмент.

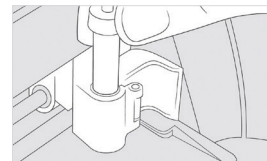


2. Установіть інструмент.

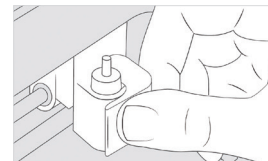


3. Закрийте фіксатор.


Завантаження матеріалу на підкладку в пристрої

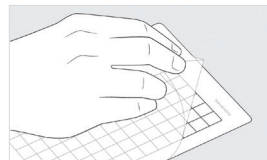

1. Зніміть захисну прозору плівку.

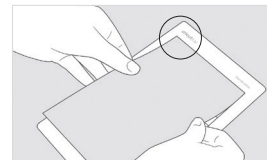


2. Вирівняйте матеріал на підкладці, починаючи з верхнього лівого кута.

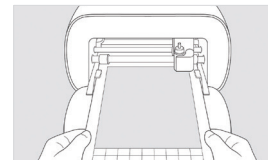

3. Після запуску вставте підкладку **напрямними для матеріалу (2)**.

Завантаження Smart Materials™

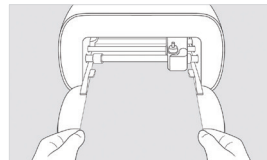

Після запиту розташуйте Smart Material під **напрямними для матеріалу (2)**.

Кожен проект унікальний.



Довідкові ресурси доступні на сторінці help.cricut.com

- Отримайте доступ до безкоштовних курсів та майстер-класів від експертів на сайті learn.cricut.com
- Приєднайтеся до інших учасників спільноти Cricut у нашій офіційній групі Cricut у Facebook.

Важливі інструкції з техніки безпеки

ПЕРЕД НАЛАШТУВАННЯМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ СМАРТ-ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИРІЗАННЯ CRICUT® ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ. ДОТРИМУЙТЕСЯ НАВЕДЕНИХ ТУТ ІНСТРУКЦІЙ, А ТАКОЖ ІНСТРУКЦІЙ В ІНТЕРНЕТІ ТА ІНШИХ ВКАЗІВОК НА ОФІЦІЙНИХ РЕСУРСАХ CRICUT. ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ, ПЕРЕЙДІТЬ НА СТОРІНКУ CRICUT.COM/SAFETY.

У цьому посібнику для позначення Cricut Joy використовується термін «пристрій».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик травмування, займання та ураження електричним струмом.



Експлуатація пристрою у спосіб, не передбачений у наведених тут інструкціях, онлайн-інструкціях та інших офіційних ресурсах Cricut, може призвести до ламання пристрою, пошкодження майна, травмування і навіть летальних наслідків.



Пристрій призначено для експлуатації лише дорослими. Дітям віком до 12 років користуватися пристроєм заборонено. Завжди наглядайте за дітьми, які перебувають поряд із пристроєм.

Використовуйте пристрій тільки за призначенням.



Використовуйте пристрій лише в приміщенні. Пристрій призначено для використання лише в сухих приміщеннях. Не використовувати під впливом води або поблизу неї. Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

Пристрій не призначено для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або когнітивними можливостями або відсутністю досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, та знайомі з правилами безпечної експлуатації пристрою.

Перед обслуговуванням або чищенням пристрій слід

від'єднати від електроживлення, вийнявши штепсельну вилку з розетки.

Очищайте пристрій м'якою тканиною, змоченою водою або рідиною для миття скла. Ніколи не використовуйте для чищення пристрою будь-яку легкозаймисту рідину. Не використовуйте для чищення пристрою розчинники, як-от ацетон або засіб для видалення лаку для нігтів, – вони завдадуть непоправної шкоди поверхні пристрою.

Завжди від'єднуйте пристрій від електроживлення перед заміною леза. Леза пристрою надзвичайно гострі, тож із ними слід поводитися надзвичайно обережно. Не торкайтеся лез руками чи іншими частинами тіла, щоб запобігти травмуванню. Не дозволяйте дітям брати леза. Леза та інші дрібні деталі становлять небезпеку удушення, тому їх слід зберігати в недоступному для дітей місці.

Не відкривайте, не модифікуйте й іншим чином не втручайтеся в роботу пристрою.

Експлуатацію заборонено, якщо пристрій або шнур живлення пошкоджено. Якщо пристрій потребує техобслуговування, зверніться до служби підтримки учасників спільноти Cricut на сайті cricut.com/contact або за телефоном 1-877-727-4288.

Використовуйте тільки схвалені адаптери живлення Cricut. Завжди вимикайте пристрій, перш ніж від'єднувати його від розетки. Від'єднуючи пристрій від розетки, ніколи не тягніть за шнур, а виймайте штепсельну вилку.

Шнур живлення треба розташовувати таким чином, щоб він не лежав на столі чи будь-якій іншій поверхні, де через нього можна перечепитися, пошкодити його чи ненавмисно потягнути (особливо якщо поряд є діти).

Встановлюйте пристрій на міцній, рівній і стійкій поверхні. Переконайтеся, що у вашому робочому просторі достатньо місця спереду та позаду пристрою, щоб підкладка могла вільно рухатися через пристрій.

Коли пристрій під'єднано до електроживлення, увімкнено або він експлуатується, не допускайте попадання в нього пальців чи сторонніх предметів.

Будьте обережні, щоб рухомі частини пристрою не зачепили ваше волосся, прикраси, одяг, пальці й інші частини тіла, оскільки швидкі рухи каретки, підкладки та матеріалу під час експлуатації можуть спричинити травмування.

Не торкайтеся підкладки або матеріалу під час вирізання, навіть якщо підкладка або матеріал прилипають рух. Не торкайтеся підкладки або матеріалу, поки пристрій не вивільнить підкладку або матеріал.

Не залишайте й не зберігайте пристрій надворі, у неопалюваних або некондиціонованих приміщеннях, а також у середовищах, де пристрій може контактувати з водою.

Технічні характеристики

Моделі Cricut Joy: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

Опис: Cricut Joy – це компактний пристрій для створення креативної поліграфії шляхом вирізання й нанесення написів. Він застосовує зображення, створені у програмному забезпеченні для дизайну (Cricut Design Space), і відтворює їх на папері, вінілі тощо, використовуючи інструменти для вирізання і нанесення написів.

Загальна конструкція пристрою подібна до невеликого настільного принтера або плотера: вона має електричну головку, яка рухає інструменти для дизайну в поперечному напрямку, і ролики подачі, які рухають матеріали в поздовжньому напрямку. Комбінація цих напрямків створює двоосовий рух, який забезпечує необхідну обробку матеріалу (вирізання, малювання тощо) у 2-вимірній площині.


Технічні характеристики виробу	
Розмір (ширина x довжина x висота)	21,2 см x 13,8 см x 11,0 см (8,3 дюйма x 5,4 дюйма x 4,3 дюйма)
Вага	1,75 кг (3,9 фунта)
Вхідна потужність (вхід приладу)	18 В постійного струму, 2,5 А
Зовнішнє живлення	Вхід: 100–240 В постійного струму, 50/60 Гц, 1,5 А; вихід: 18 В постійного струму, 2,5 А. Модель: TS-A045-1800251
Режим роботи	Безперервний
Електрична класифікація	Клас III (постачається SELV)
Ступінь забруднення	PD 2
Захист від проникнення пилу й вологи	IPX0 (звичайний)
Технічні характеристики бездротового зв'язку	
Тип передачі даних	Bluetooth
Частотний діапазон	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальна випромінювана потужність	<= 100 мВт (еквівалентна ізотропно-випромінювана потужність)

Познакомьтесь с Cricut Joy™

- 1 Зажим инструмента
- 2 Направляющие для материала
- 3 Световой индикатор

Световой индикатор

-  **Горит непрерывно:** готов к использованию
-  **Яркость 50%:** в режиме ожидания
-  **Редко мерцает:** поиск соединения Bluetooth®
-  **Быстро мерцает:** выполняется обновление
-  **Вспыхивает:** см. инструкции в приложении
-  **Cricut Красный:** ошибка
-  **Не горит:** питание отсутствует

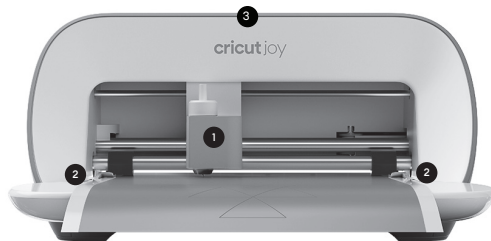

В комплекте:

- Режущий плоттер Cricut Joy
- Лезвие и зажим
- Ручка с тонким стержнем (0,4 мм)
- Коврик StandardGrip, 11,4 x 16,5 см (4,5 x 6,5 дюйма)
- Приветственная карточка
- Адаптер питания
- Бесплатная пробная подписка на Cricut Access™ (только для новых подписчиков)
- 50 готовых проектов онлайн
- Материалы для пробной резки

Инструкции по включению




Перед эксплуатацией машины ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности.

- Подключите блок питания к машине (есть в комплекте).
- Воткните вилку в подходящую розетку.
- Подключите машину к совместимому устройству через Bluetooth.
- Активируйте машину на странице cricut.com/setup.




Соблюдайте осторожность и следуйте инструкциям при смене лезвия. Их можно найти на упаковке или по ссылке cricut.com/blades.


Как сменить инструмент

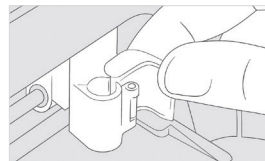

1. Откройте **зажим инструмента (1)** и удалите инструмент.

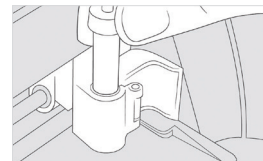


2. Вставьте инструмент.

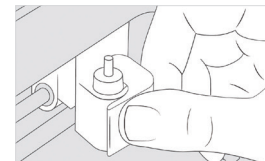


3. Закройте зажим.


Как загрузить коврик с материалом

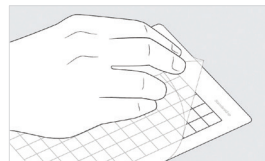

1. Снимите прозрачную защитную пленку.

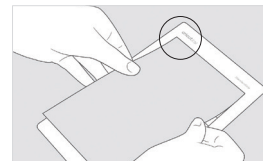


2. Выводите материал на коврик от верхнего левого угла.

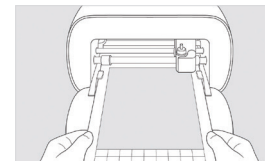

3. Когда на экране появится соответствующая команда, вставьте коврик под **направляющие для материала (2)**.

Как загрузить материал Smart Materials™

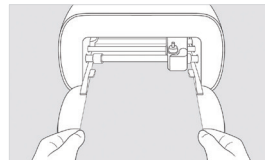

Когда на экране появится соответствующая команда, поместите материал Smart Material под **направляющие для материала (2)**.

Каждый проект уникален.



Дополнительные справочные материалы можно найти на сайте help.cricut.com.

- Примите участие в бесплатных уроках и семинарах Cricut под руководством экспертов на сайте learn.cricut.com.
- Присоединяйтесь к другим участникам сообщества Cricut в официальной группе Cricut в Facebook.

Важные инструкции по технике безопасности

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К НАСТРОЙКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАШЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЖУЩЕГО ПЛОТТЕРА CRICUT®. СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУКОВОДСТВЕ, НА НАШЕМ САЙТЕ И В ДРУГИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ CRICUT, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПОСЕТИТЕ СТРАНИЦУ [CRICUT.COM/SAFETY](http://Cricut.COM/SAFETY).

В данной инструкции термин «Машина» означает Cricut Joy.



ВНИМАНИЕ! Пожароопасность, риск получения травм и поражения электрическим током.



Эксплуатация машины способом, не описанным в данном руководстве, инструкциях на нашем сайте и других официальных материалах Cricut, может привести к ее повреждению, возникновению материального ущерба, травмам или даже смерти.



К эксплуатации машины допускаются только взрослые. Машина не предназначена для детей в возрасте 12 лет и младше. Дети, находящиеся рядом с машиной, должны всегда быть под присмотром взрослых.

Используйте машину только по прямому назначению.



Эксплуатация только в помещении. Машина предназначена для использования в сухом помещении. Не используйте ее в воде или рядом с водой. Не погружайте машину в воду и другие жидкости.

Машина не предназначена для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями. Лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут пользоваться плоттером только под присмотром лица, отвечающего

за их безопасность и осведомленного о принципах безопасного использования этой машины.

Перед обслуживанием или чисткой выключите питание, вынув вилку из розетки.

Очищайте машину только мягкой тканью, смоченной в воде или очистителе для стекол. Запрещено использовать для очистки машины воспламеняющиеся жидкости. Запрещено использовать такие растворители, как ацетон или жидкость для снятия лака, поскольку это приведет к необратимому повреждению поверхности.

Всегда отключайте машину от сети перед заменой режущего лезвия. Лезвия очень острые, и при обращении с ними следует проявлять особую осторожность. Не допускайте контакта лезвия с руками и телом во избежание травм. Не позволяйте детям прикасаться к лезвиям. Лезвия и другие мелкие детали создают риск удушья, их следует хранить в недоступном для детей месте.

Запрещено разбирать, модифицировать машину или совершать с ней иные манипуляции.

В случае повреждения кабеля или самой машины эксплуатация запрещена. По поводу технического обслуживания обращайтесь в Службу поддержки Cricut на странице cricut.com/contact или по телефону 1-877-727-4288.

Используйте только блоки питания, одобренные компанией Cricut. Всегда выключайте машину перед тем, как извлечь вилку из электрической розетки. Не тяните за шнур, чтобы отсоединить машину от электросети. Для этого возьмитесь за вилку и потяните на себя.

Шнур питания следует располагать так, чтобы он не свисал с края стола: кто-нибудь, например ребенок, может случайно дернуть за него или споткнуться.

Разместите машину на прочной, ровной и устойчивой поверхности. Оставьте на рабочем месте достаточное

пространство спереди и сзади машины, чтобы коврик для резки мог свободно перемещаться.

Не засовывайте пальцы и другие предметы в машину, если она подключена к электросети или выполняет резку.

Следите за тем, чтобы волосы, украшения, детали одежды, пальцы и прочие части тела, а также другие предметы не контактировали с движущимися частями машины (кареткой, ковриком и материалом) во время эксплуатации: это опасно и может привести к травме.

Во время резки запрещено дотрагиваться до коврика

или материала даже в том случае, если они больше не движутся. Не прикасайтесь к коврику или материалу до тех пор, пока машина не вытолкнет их наружу.

Запрещено оставлять или хранить машину на открытом воздухе, в помещениях без отопления или систем кондиционирования, а также в местах, где существует риск контакта машины с водой.

Технические характеристики

Модели Cricut Joy: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

Описание: Cricut Joy – это компактное устройство для резки и письма, предназначенное для создания творческих проектов в домашних условиях. С помощью специальных инструментов оно переносит изображения, созданные в программе Cricut Design Space, на бумагу, винил и другие материалы.

С точки зрения конструкции, устройство, в целом, напоминает небольшой настольный принтер или плоттер. Головка с электрическим приводом перемещает инструменты для дизайна в поперечном направлении, а подающие ролики двигают обрабатываемые материалы в продольном направлении. Сочетание этих операций обеспечивает перемещение по двум осям и обработку материалов желаемым способом (резка, рисование и т. д.) в двумерной плоскости.


Характеристики устройства	
Размеры (ширина x длина x высота)	21,2 x 13,8 x 11,0 см (8,3 x 5,4 x 4,3 дюйма)
Вес	1,75 кг (3,9 фунтов)
Потребляемая мощность (на входе)	18 В постоянного тока, 2,5 А
Внешний источник питания	Вход: переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А; выход: постоянное напряжение 18 В, 2,5 А Модель: TS-A045-1800251
Режим работы	Непрерывный
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс III (питание от БСНН)
Степень загрязнения	PD 2
Защита от внешних воздействий	IPX0 (обычная)
Характеристики беспроводной связи	
Тип передачи	Bluetooth
Диапазон частоты	2,4000–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	<= 100 мВт (ЭИИМ)

Cricut Joy™ cihazınızı tanıyın

- 1 Araç kelepçesi
- 2 Materyal yerleştirme kılavuzları
- 3 Gösterge ışığı

Gösterge ışıkları

-  **Sabit yanar ışık** Kullanıma hazır
-  **%50 parlaklık** Pasif konumda
-  **Yavaş yanıp sönmeye** Bluetooth® bağlantısı aranıyor
-  **Hızlı yanıp sönmeye** Güncelleme sürüyor
-  **Aralıklı olarak ışık çakma** Yönlendirmeler için Cricut uygulamasına göz atın
-  **Kırmızı Hata**
-  **Kapalı Güç kaynağı** yok

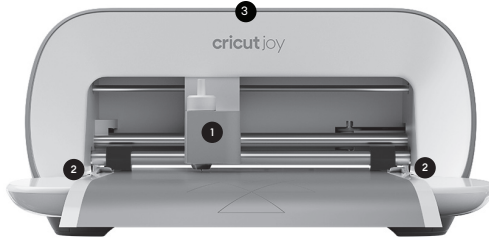

İçindekiler

- Cricut Joy Kesme Makinesi
- Bıçak + Koriyucu
- İnce uçlu kalem (0,4 mm)
- StandardGrip mat, 11,4 cm x 16,5 cm (4,5 in x 6,5 in)
- Hoş geldiniz kartı
- Güç adaptörü
- Ücretsiz Cricut Access™ deneme üyeliği (sadece yeni aboneler)
- 50 adet yapmaya hazır çevrim içi proje
- Deneme kesimi için materyaller

Makineyi açma




Makineyi çalıştırmadan önce ekli Önemli güvenlik talimatları'nı okuyun.

- Paket içeriğinde bulunan güç adaptörünü makineye bağlayın.
- Diğer ucu yalnızca cihazla uyumlu bir duvar prizine takın.
- Makineyi Bluetooth ile uyumlu cihaza bağlayın.
- Makinenizi **cricut.com/setup** adresinden etkinleştirin.




Bıçağı değiştirirken dikkatli olun ve talimatlara uyun. Talimatlar için bıçak ambalajına veya **cricut.com/blades** adresine göz atın.


Araç değiştirme

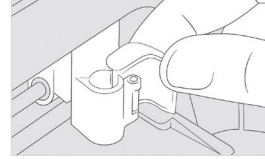

1. Araç kelepçesini (1) açın ve aracı çıkarın.

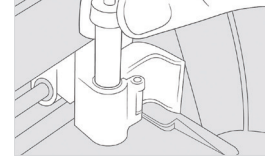


2. Aracı yerleştirin.

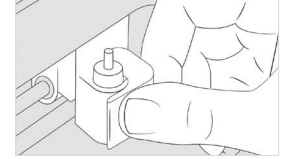


3. Kelepçeyi kapatın.


Makine matına materyal yükleme

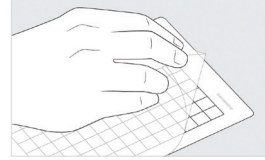

1. Koriyucu şeffaf katmanı çıkarın.

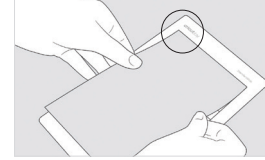


2. Materyali sol üst köşeden başlayarak mat ile hizalayın.

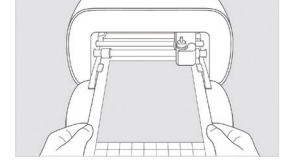

3. İstendiğinde matı **Materyal yerleştirme kılavuzlarının (2)** altına yerleştirin.

Smart Materials™ yükleme

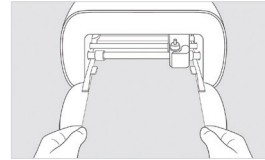

İstendiğinde Smart Materyal'i **Materyal yerleştirme kılavuzlarının (2)** altına yerleştirin.

Her proje birbirinden farklıdır.



Daha fazla yardım kaynağı için **help.cricut.com** adresine göz atın.

- İstediğiniz zaman **learn.cricut.com** adresinden uzmanların eşliğinde ücretsiz Cricut kursları ve atölyelerine katılın.
- Resmi Cricut Facebook grubumuzdaki Cricut Topluluğu üyelerine katılın.

Önemli güvenlik talimatları

LÜTFEN CRICUT® AKILLI KESME MAKİNESİNİZİ KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMINI YAPMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. LÜTFEN EKTEKİ TALİMATLARA, ÇEVİRİM İÇİ TALİMATLARA VE DİĞER RESMİ CRICUT EĞİTİM MATERYALLERİNE UYUN. DAHA FAZLA GÜVENLİK VE UYUMLULUK BİLGİSİ İÇİN CRICUT.COM/SAFETY SAYFASINA GİDİN.

Bu talimatlardaki "Makine" terimi Cricut Joy anlamına gelir.

 **UYARI: Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması riski.**

 **Makineyi ekteki talimatlarda, çevrim içi talimatlarda ve diğer resmî Cricut materyallerinde belirtilenlerin dışında bir şekilde çalıştırmak makinenin hasar görmesine, maddi hasara, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.**

 Makine yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 12 yaş ve altı çocuklar tarafından kullanıma uygun değildir. Makinenin civarında olduklarında çocukları daima gözetim altında tutun.

Makineyi yalnızca tasarımına uygun olan el işi projeleri için kullanın.

 **Yalnızca iç mekânda kullanıma yöneliktir. Makine yalnızca kuru yerlerde iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır. Makineyi suda veya yakınında su olduğunda kullanmayın. Makineyi su veya başka bir sıvıya daldırmayın.**

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmadıkları ve makinenin güvenli çalışmasına aşına olmadıkları sürece fiziksel, duyuşsal veya bilişsel yetenekleri yetersiz olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bakım veya temizlik işlemlerinden önce makinenin fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin.

Makineyi yalnızca cam temizleyici veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Makineyi temizlemek için asla herhangi bir yanıcı sıvı kullanmayın. Makineyi temizlemek için aseton veya oje çıkarıcı gibi çözücü maddeler kullanmayın. Bunlar makinenin yüzeylerinde kalıcı zararlara neden olur.

Kesme bıçağını değiştirmeden önce daima makinenin fişini çekin. Bıçaklar son derece keskin olduğundan herhangi bir işlemden önce dikkatle ele alınmalıdır. Yaralanmaları önlemek için bıçağın ellerle ve vücutla temasını önleyin. Çocukların bıçakları ellemesine izin vermeyin. Bıçaklar ve diğer küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturur. Bunlar çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalı ve saklanmalıdır.

Makinenin içini açmayın, modifiye etmeyin veya başka türlü bir müdahalede bulunmayın.

Makine veya güç kablosu hasarlıysa çalıştırmayın. Servis için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya 1-877-727-4288.

Yalnızca Cricut onaylı güç adaptörlerini kullanın. Makineyi elektrik prizinden çıkarmadan önce daima KAPATIN. Makineyi elektrik prizinden çıkarırken asla kablodan asılarak çekmeyin. Bunun yerine fişi tutup çekerek makinenin bağlantısını kesin.

Güç kablosu, herhangi birinin takılıp düşmesini, tökezlemesini veya yanlışlıkla çekmesini (özellikle çocukların) önlemek için tezgâh veya masanın üzerinden sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Makineyi sağlam, düz ve sabit bir zemine yerleştirin. Kesme matının makine içinde serbestçe hareket etmesini sağlamak için, çalışma alanınızda

makinenin önünde ve arkasında yeterli boşluk bırakın.

Makine elektrik gücüne bağlıyken veya açıkken ya da kesme işlemleri sırasında parmağınızı veya başka nesneleri makineye koymayın.

Hareketli parçalara takılabilecek saç, takı, bol giysi, parmak, vücudun diğer bölümleri vb. unsurları makine çalışırken uzakta tutun. Aksi takdirde, çalışma sırasında kesme düzeneğinin, matın ve materyallerin hızlı hareketleri yaralanmalara neden olabilir.

Teknik özellikler

Cricut Joy modelleri: JCTRI01, JCTRI01B, JCTRI01C

Açıklama: Cricut Joy, kendin yap (DIY) projeleri için tasarlanmış kompakt bir kesme ve yazma cihazıdır. Cihaz, bir tasarım yazılımı olan Cricut Design Space'de oluşturulan görüntüleri alır ve materyalleri kesmek ve üzerine yazmak için çeşitli araçlar kullanarak kağıt, vinil vb. üzerinde bu görüntüleri yeniden oluşturur.


Kesim sırasında mat veya materyal hareket etmeyi bıraksa bile mata veya materyale dokunmayın. Makine, matı veya materyali çıkarana kadar mata ya da materyale dokunmayın.

Makine asla açık havada, ısıtması veya havalandırması bulunmayan alanlarda ya da makinenin suyla temas edebileceği ortamlarda bırakılmamalı veya saklanmamalıdır.


Genel tasarım, elektrikle çalışan ve tasarım araçlarını yanılmasına hareket ettiren bir başlığa ve el işi materyallerini uzunlamasına hareket ettiren besleme silindirlerine sahip küçük bir masaüstü yazıcı veya çiziciye benzer. Bu hareketlerin kombinasyonu, 2 boyutlu bir düzlemde el işi materyalleri üzerinde istenen eylemleri (kesim, çizim vb.) gerçekleştirmek için 2 eksenli hareket oluşturur.

Ürün özellikleri	
Boyut (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)	21,2 cm x 13,8 cm x 11,0 cm (8,3 in x 5,4 in x 4,3 in)
Ağırlık	1,75 kg (3,9 lbs)
Güç girişi (cihaz girişi)	18 Vdc, 2,5 A
Harcı güç kaynağı	Giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1,5 A; Çıkış: 18 Vdc, 2,5 A Model: TS-A045-1800251
Çalışma modu	Süreklili
Elektrik sınıflandırması	Sınıf III (SELV)
Kirlilik derecesi	PD 2
Giriş koruması	IPX0 (normal)
Kablosuz özellikleri	
Aktarım tipi	Bluetooth
Frekans bandı	2,4000-2,4835 GHz
Etkin yayılım gücü	<= 100 mW (e.i.r.p.)


كيفية تغيير الأداة

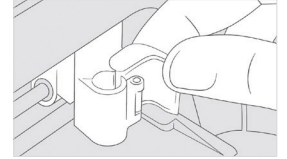

1. افتح أداة المشبك (1)، وأزل الأداة.

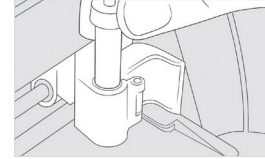


2. أدخل الأداة.

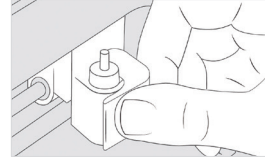


3. أغلق المشبك.


كيفية تحميل بساط الآلة مع المادة

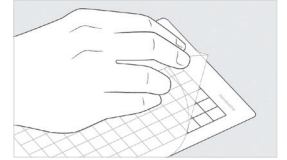

1. قم بإزالة الغطاء الوافي للشفاف.

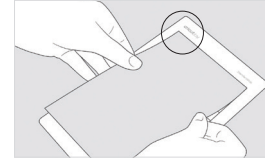


2. من الزاوية العلوية اليسرى، قم بمحاذاة المادة على البساط.

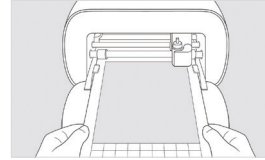

3. عند إصدار الأمر، ضع البساط تحت أداة المواد (2).


كيفية تحميل

Smart Materials™

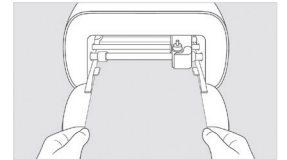

عند المطالبة، صنع Smart Material بين (2).

تعرف على Cricut Joy™

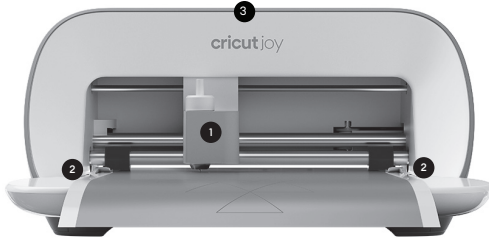

- 1 مشبك الأدوات
- 2 إرشادات استخدام المواد
- 3 ضوء المؤشر

أضواء المؤشر

- ☐ ثابت الآلة جاهزة للاستخدام
- ☐ سطوع 50%
- ☐ البحث عن
- ☐ نبض بطيء اتصال Bluetooth®
- ☐ نبض سريع التحديث قيد التقدم
- ☐ وميض ارجع إلى تطبيق Cricut للحصول على الإرشادات
- ☐ أحمر خطأ
- ☐ لا يعمل لا يوجد مصدر للطاقة

كيفية التشغيل

قبل تشغيل الآلة، اقرأ كتيب تعليمات الأمان الهامة



- قم بتوصيل محول الطاقة المصاحب بالآلة.
- تأكد من توصيل الطرف الآخر بماخذ الحائط المتوافق فقط.
- قم بتوصيل الجهاز بجهاز متوافق عبر Bluetooth®.
- قم بتنفيذ الآلة على cricut.com/setup



توخ الحذر واتبع التعليمات عند استبدال الشفرة. للحصول على التعليمات أو المساعدة، راجع عبوة الشفرة أو cricut.com/blades

المحتويات

- آلة القص Cricut Joy
- شفرة + مبيت
- قلم رفيع (0.4 مم)
- بساط StandardGrip، مقاس 4.5 بوصة × 6.5 بوصة (11.4 سم × 16.5 سم)
- بطاقة ترحيب
- محول طاقة
- عضوية تجريبية مجانية في Cricut Access™ (المشاركون الجدد فقط)
- 50 مشروعاً جاهزاً على الإنترنت
- مواد للقص التدريبي

يتسم كل مشروع بتفردته عن غيره من المشاريع.

للمزيد من موارد المساعدة، راجع

help.cricut.com

- احصل على دورات وورش مجانية بقيادة خبراء Cricut عند الطلب على learn.cricut.com

- انضم إلى أعضاء مجتمع Cricut الآخرين في مجموعة Cricut الرسمية على Facebook.

المواصفات الفنية

طرزات Cricut Joy :JCTCR101B، JCTCR101C، JCTCR101

الوصف: Cricut Joy هو جهاز قص وكتابة صغير الحجم للمشاركة التي تتخذها بنفسك (DIY). ويأخذ الصور التي يتم إنشاؤها في بيئة تصميم البرامج (Cricut Design Space) ويعيد إنشاء الصور على الورق والفيليل وما إلى ذلك باستخدام أدوات قص هذه المواد والكتابة عليها.

يشبه التصميم العام تصميم طابعة مكتبية صغيرة أو آلة رسم برأس متفوح كهربائياً يحرك أدوات التصميم جانبياً ويكرات التغذية التي تحرك المواد

المستعملة طولياً. يعطي الجمع بين هذه الحركات حركة محورين لأداء الإجراءات المطلوبة (القطع والرسم وما إلى ذلك) على مواد التصنيع في مستوى مسطح ثنائي الأبعاد.

تعليمات هامة للسلامة

يُرجى قراءة هذا المستند بالكامل قبل إعداد آلة القص الذكية ©CRICUT وتشغيلها واستخدامها. يُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت والمواد التعليمية الرسمية الأخرى من ©CRICUT. وللمزيد من معلومات الأمان والامتثال، تفضل بزيارة CRICUT.COM/SAFETY.

في هذه التعليمات، تعني كلمة "الآلة" Cricut Joy.



تحذير: خطر التعرض للإصابة والحرق والصدمة الكهربائية.



قد يؤدي تشغيل الآلة بطريقة غير موصوفة في التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت ومواد Cricut الرسمية الأخرى إلى تلف الآلة أو تلف الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.



الآلة مصممة لتشغيلها بواسطة شخص بالغ فقط. غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال بعمر 12 عاماً أو أقل. تأكد دائماً من الإشراف على الأطفال عند تواجدهم حول الآلة.

استخدم الآلة فقط لغرض التصنيع المقصود.



للاستخدام الداخلي فقط: الآلة مصممة للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة فقط. لا تستخدمها في الماء أو بالقرب منه. لا تغمسها في الماء أو أي سائل آخر.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وعلى دراية بالتشغيل الآمن للآلة.

افصل الطاقة الكهربائية عن طريق فصل قابس الجهاز قبل الصيانة أو التنظيف.

نظف الجهاز فقط بقطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف زجاج أو ماء. لا تستخدم أبداً أي نوع من السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الجهاز. لا تستخدم المذيبات مثل الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر لتنظيف الماكينة لأنها ستؤدي إلى إتلاف أسطح الماكينة بشكل دائم.

افصل قابس الجهاز دائماً قبل استبدال شفرة القطع. الشفرات حادة للغاية ويجب التعامل معها بحذر وعناية قصوى. يمنع ملامسة الشفرة لليدنين والجسم لتجنب الإصابة. لا تسمح للأطفال بالتعامل مع الشفرات. تعتبر الشفرات والأجزاء الصغيرة الأخرى من مخاطر الاختناق ويجب حفظها وتخزينها بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تفتح الجهاز أو تعدله أو تعبث به بأي طريقة أخرى.

لا تعمل في حالة تلف الجهاز أو السلك. اتصل بخدمة العناية بالأعضاء على Cricut: cricut.com/contact أو 1-877-727-4288.

استخدم فقط محولات الطاقة المعتمدة من Cricut. اوقف تشغيل الجهاز دائماً قبل فصله عن مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب السلك أبداً لفصل الآلة من مأخذ التيار الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك القابس واسحبه لفصل الآلة.

يجب وضع سلك الطاقة بحيث لا ينتهي فوق المنضدة أو سطح الطاولة حيث من المحتمل التعثر به، أو التشابك معه أو سحبه دون قصد (خاصةً من قبل الأطفال).

ضع الآلة على سطح قوي ومسطح ومستقر. تأكد من وجود مساحة كافية في مساحة عملك أمام الآلة وخلفها للسماح لسياس القص بالتحرك عبر الماكينة بحرية.

لا تضع أصابعك أو أشياء أخرى في الجهاز أثناء توصيله بالطاقة الكهربائية، أو أثناء تشغيل الجهاز، أو أثناء عمليات القطع.


انتبه إلى إبقاء الشعر والمجوهرات والملابس الفضفاضة والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى وأي عناصر أخرى قد تعلق في الأجزاء المتحركة بعيداً عن الآلة أثناء تشغيلها حيث قد تسبب الحركات السريعة لعربة القطع والحسيرة والمواد أثناء التشغيل إصابة.

لا تلمس البساط أو المادة أثناء القطع حتى لو توقفت البساط أو المادة عن الحركة. لا تلمس البساط أو المادة حتى تخرج الآلة البساط أو المادة من الآلة.


يجب عدم ترك الآلة أو تخزينها بالخارج مطلقاً، أو في أماكن غير مدفأة أو غير مكيفة، أو في بيئات يمكن أن تتلامس فيها الآلة مع الماء.

مواصفات المنتج	
المقاس (العرض × الطول × الارتفاع)	8.3 بوصة × 5.4 بوصة × 4.3 بوصة (21.2 سم × 13.8 سم × 11.0 سم)
الوزن	3.9 رطل (1.75 كجم)
مدخلات الطاقة (مدخل الجهاز)	18 فولت تيار مستمر، 2.5 أمبير
مصدر الطاقة الخارجي	المدخل: 100-240 فولت، 50/60 هرتز، 1.5 أمبير؛ الخرج: 18 فولت تيار مستمر، 2.5 أمبير الطرزات: TS-A045-1800251
وضع التشغيل	متواصل
التصنيف الكهربائي	الفئة الثالثة (يتم توفير عن طريق جهز كهربائي منخفض إضعاف متصل)
درجة التلوث	PD 2
الحماية ضد تسرب المواد إلى الآلة	IPX0 (عادي)
المواصفات اللاسلكية	
نوع الإرسال	Bluetooth
نطاق التردد	2.4000 - 2.4835 جيجا هرتز
القدرة المرسله القصوى	=> 100 ملي واط (e.i.r.p.)


כיצד להחליף כלי

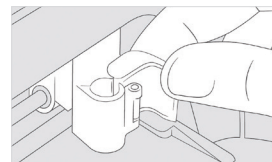

1. יש לפתוח את התקן ההידוק ולהסיר את הכלי.

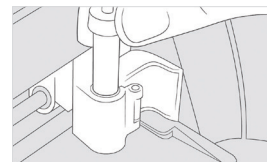


2. כלי מושב.

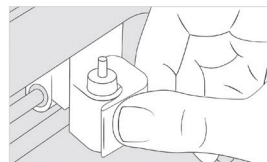


3. יש לסגור את התקן ההידוק.


כיצד לטעון את משטח חיתוך המכונה בחומר

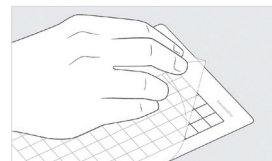

1. יש להסיר את כיסוי המגן השקוף.

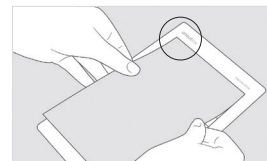


2. מהפינה השמאלית העליונה, יש ליישר את החומר על משטח החיתוך.

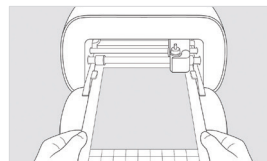

3. כשניתנת הנחיה, יש להכניס את משטח החיתוך תחת תופסני החומרים (2).

הכירו את Cricut Joy™ שלכם

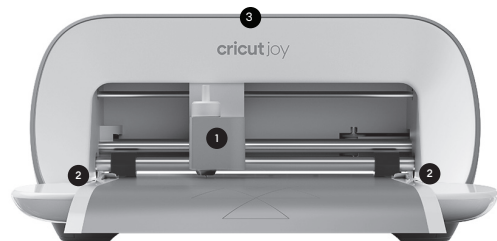

- 1 התקן הידוק
- 2 תופסני חומרים
- 3 נורית חייו

נוריות חייו

- ☐ יציב מוכנה לשימוש
- ☐ 50% בהירות במצב לא פעיל
- ☐ חיפוש איטי לחיבור Bluetooth®
- ☐ חיפוש מהיר מתבצע עדכון
- ☐ מהיר יש לעיין באפליקציית Cricut לקבלת הנחיות
- ☐ אדום שגיאה
- ☐ כבוי אין מקור חשמל

מה כלול

- מכונת החיתוך Cricut Joy
- להב + תושבת
- עט עם חוד דק (0.4 מ"מ)
- משטח חיתוך StandardGrip, 11.4" x 16.5" x 0.4"
- (4.5 אינץ' x 6.5 אינץ')
- גלויית קבלת פנים
- מתאם חשמל
- תקופת ניסיון בחינם ל-Cricut Access (למנויים חדשים בלבד)
- 50 פרויקטים מוכנים לביצוע באינטרנט
- חומרים לחיתוך תרגול


איך להפעיל את המכונה

⚠ לפני הפעלת המכונה, יש לעיין בהוראות הבטיחות החשובות המצורפות

- יש לחבר למכונה את מתאם החשמל המצורף.
- חשוב להקפיד לחבר את הקצה השני לשקע תואם בלבד.
- יש לחבר את המכונה למכשיר תואם באמצעות Bluetooth.
- להפעלת המכונה יש לעבור לכתובת cricut.com/setup

⚠ בעת החלפת להב, יש לנהוג בזהירות ולפעול לפי ההוראות. לקבלת תוספת באריות הלהב או בכתובת [help.cricut.com/blades](https://cricut.com/blades)

כיצד לטעון Smart Materials™

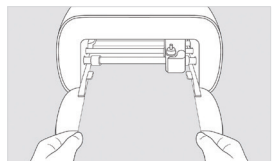

כשניתנת הנחיה יש למקם את החומר החכם (Smart Material) תחת תופסני החומרים (2).

כל פרויקט הוא ייחודי.

Ⓢ לקבלת משאבי עזרה נוספים, יש לעיין בכתובת help.cricut.com

- אפשר לקבל קורסים וסדנאות Cricut בחינם בהנחיית מומחים לפי דרישה בכתובת learn.cricut.com
- אתם מוזמנים להצטרף לחברי קהילת Cricut נוספים בקבוצת הפייסבוק הרשמית שלנו.

מפרט טכני

דגמי Cricut Joy: JCTR101, JCTR101B, JCTR101C

תיאור: Cricut Joy הוא מכשיר חיתוך וכתביה קומפקטי לפרויקטים של עשה זאת בעצמך (DIY). המכונה משתמשת בתמונות שנוצרו בתוכנת עיצוב (Cricut Design Space) ומשחזרת אותן על נייר, וייל וכד', תוך שימוש בכלים לחיתוך ולכתבה על חומרים אלו.

העיצוב הכללי של המכונה דומה לזה של מדפסת או של פלוטר שולחני קטן עם ראש הפועל על חשמל ומניע את כלי העיצוב לרוחב, וגילילי הזנה המניעים את חומרי היצירה לאורך. שילוב התנועות הללו מאפשר תנועה של 2 צירים לביצוע הפעולות הרצויות (חיתוך, ציור וכו') על חומרי היצירה במישור שטוח דו-ממדי.

מפרט המוצר	
גודל (רוחב x אורך x גובה)	21.2 ס"מ x 13.8 ס"מ x 11.0 ס"מ (8.3 אינץ' x 5.4 אינץ' x 4.3 אינץ')
משקל	1.75 ק"ג (3.9 פאונד)
הספק כוח (כניסת מכשיר)	18 וולט זרם ישיר (2.5 DC), אמפר
ספק כוח חיצוני	קלט: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5 A; פלט: 5Vdc, 2.5 A TS-A045-1800251
מצב הפעלה	רציף
סיווג חשמלי	דרגה 3 (מסופק על ידי SELV)
דרגת זיהום	PD 2
רמת אטימות (IP)	IPX0 (רגיל)
מפרט אלחוטי	
סוג שידור	Bluetooth
רצועת תדרים	2.4000-2.4835 גיגה-הרץ (GHz)
הספק מקסימלי מוקרן	=> 100 mW (e.i.r.p)

הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את המסמך הזה במלואו לפני ההתקנה, ההפעלה והטיפול במכונת החיתוך החכמה שלכם מבית ©CRICUT. יש לפעול על פי ההוראות המצורפות, ההוראות המקוונות וחומרי הדרכה רשמיים אחרים של CRICUT. למידע נוסף בנושא בטיחות ותאימות, יש לבקר בכתובת CRICUT.COM/SAFETY.

בהוראות אלה המונח "מכונה" מתייחס ל-Cricut Joy.

⚠️ אזהרה: סכנת פציעה, שריפה והתחשמלות.

⚡ הפעלת המכונה שלא באופן המתואר בהוראות המצורפות, בהוראות המקוונות ובחומרים רשמיים אחרים של Cricut עלולה לגרום נזק למכונה, נזק לרכוש, פציעה ואפילו מוות.

המכונה מיועדת לשימוש על ידי מבוגרים בלבד. היא אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים בני 12 ומטה. תמיד יש להשגיח על ילדים בסביבת המכונה.

יש להשתמש במכונה אך ורק למטרת יצירה, שלשמה היא נועדה.

🏠 לשימוש במקום סגור בלבד. המכונה מיועדת לשימוש במקומות סגורים ויבשים בלבד. אין להשתמש בה בתוך מים או בסביבתם. אין לטבול אותה במים או בכל נוזל אחר.

המכונה אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים בעלי לקויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות או אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם האחראים על בטיחותם, היודע כיצד יש להשתמש במכונה בצורה בטוחה.

לפני טיפול או ניקוי של המכונה, יש לנתק אותה מהחשמל על ידי הוצאת התקע של המכונה מהשקע.

יש לנקות את המכונה רק בעזרת מטלית רכה הספוגה במעט נוזל לניקוי שמשות או במים. לעולם אין להשתמש בנוזל דליק משום סוג לניקוי המכונה. אין להשתמש בחומרים ממסים כגון אצטון או מסיר לק לניקוי המכונה, מכיוון שהם יפגעו לצמיתות במשטחי המכונה.

יש לנתק תמיד את המכונה מהחשמל לפני החלפת להב החיתוך.

להלבים חדים מאוד ויש לטפל בהם בזהירות ובהקפדה יתרה. יש להימנע ממגע של הלהב בידיים ובגוף כדי למנוע פציעה. אין לאפשר לילדים לגעת בלהבים. להבים וחלקים קטנים אחרים מהווים סכנת חנק ויש לאחסן ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין לפתוח את המכונה, לעשות בה התאמות או לבצע כל שינוי אחר.

אין להפעיל את המכונה אם היא או הכבל שלה ניזוקו. לקבלת שירות יש ליצור קשר עם Cricut Member Care בכתובת: cricut.com/contact או במספר הטלפון 1-877-727-4288.

יש להשתמש אך ורק במתמי חשמל שאושרו על ידי Cricut. יש לכבות תמיד את המכונה לפני ניתוקה משקע החשמל. לעולם אין למשוך את הכבל כדי לנתק את המכונה משקע החשמל; במקום זאת, יש לאחוז בתקע ולמשוך כדי לנתק את המכונה מהחשמל.

יש למקם את כבל החשמל כך שלא יהיה תלוי מעל משטח עבודה או שולחן באופן שעלול לגרום למעוד בגליל, להיתקל בו או שמאפשר למשוך אותו בטעות (במיוחד על ידי ילדים).

יש להניח את המכונה על משטח חזק, שטוח, ישר ויציב. יש לוודא שבחלל העבודה יש מספיק מקום בחזית ובחלק האחורי של המכונה, על מנת שמשטח החיתוך יוכל לנוע במכונה בחופשיות.

אין להניח את האצבעות או חפצים אחרים במכונה בזמן שהיא מחוברת לחשמל, או כשהמכונה מופעלת או במהלך פעולת חיתוך.

כשהמכונה פועלת, יש להרחיק ממנה שיער, תכשיטים, בגדים רפויים, אצבעות, חלקי גוף אחרים וכל פריט אחר שעלול להיתפס בחלקים הנעים. התנועות המהירות של מנגנון החיתוך, משטח החיתוך והחומר במהלך ההפעלה עלולות לגרום לפציעה.

אין לגעת במשטח החיתוך או בחומר במהלך החיתוך גם אם המשטח או החומר מפסיקים לזוז. אין לגעת במשטח החיתוך או בחומר עד שהם נפליטים החוצה על ידי המכונה.

אסור להשאיר או לאחסן את המכונה בחוץ, בחללים לא מחוממים או ללא מיזוג אוויר, או בסביבות שבהן המכונה יכולה לבוא במגע עם מים.

